



## TOUR-PAK和硬边箱旗子安装套件

### 概述

### 套件编号

94626-98、94837-02、94839-07、94901-03、61400204、61400377、61400723

#### 注意

国旗不适合公路应用。这些插旗的结构不足以承受公路速度产生的风速。这些国旗设计仅用于游行应用。

### 车型

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅限英文)。

### 套件内容：

表1. 套件内容：

项目	描述	零件编号
1	耐磨垫(2)	不单独出售
2	旗杆, 行李箱底架	不单独出售
3	旗杆固定器	不单独出售
4	旗子, 标准, 行李箱底架	94625-98
	旗子, 100周年纪念, 行李箱底架	94838-02
	旗子, 105周年纪念, 行李箱底架	94842-17
	旗子, POW-MIA, 行李箱底架	94902-03
	旗子, 110周年纪念, 行李箱底架	61400203
	旗子, Wounded Warrior, 行李箱底架	61400376
5	橡胶垫	61400720 不单独出售

### 安装

#### 注意

在恶劣天气情况下, 水可能会进入装有旗杆的Tour-Pak/边箱。

#### 注意

在未加垫子的情况下将旗杆固定在Tour-Pak或边箱上可能会导致Tour-Pak或边箱外部损坏。定期检查以验证旗杆是否与耐磨垫保持接触。

1. 参见图1。去除耐磨垫背胶衬垫, 将其置于旗杆底座接触Tour-Pak或边箱油漆部分的区域。
2. 将旗杆安装至Tour-Pak或边箱。

#### 注意

在未加橡胶垫的情况下将旗杆固定在Tour-Pak或边箱上可能会导致Tour-Pak或边箱外部损坏。

3. 将橡胶垫切成两半。
4. 从橡胶垫上拆下背胶衬垫。

5. 参见图2。要横向稳定旗杆, 在Tour-Pak或边箱内侧的旗杆支架两侧放置一个垫子。

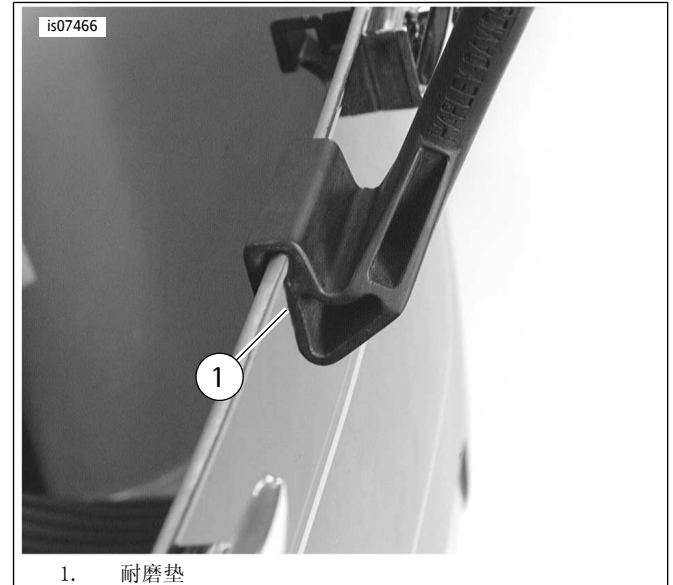


图1. 安装在Tour-Pak上的旗杆

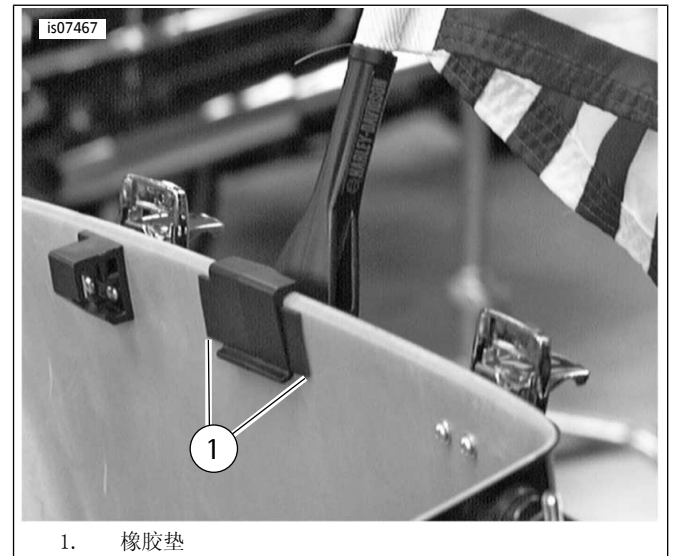


图2. 安装在Tour-Pak内部的橡胶垫