



SADY VLAJEK S MONTÁŽÍ NA KUFR TOUR-PAK A PEVNOU SEDLOVOU BRAŠNU

OBECNÉ INFORMACE

Čísła sad

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

POZNÁMKA

Vlajky nejsou určeny k použití na silnici. Konstrukce těchto vlajek není odolná vůči rychlostem větru vyskytujícím se při rychlostech za jízdy po silnici. Tyto vlajky jsou určeny pouze pro použití při přehlídkách.

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Obsah sady

Tabulka 1. Obsah sady

Po- lož- ka	Popis	Číslo dílu
1	Ochranné podložky (2)	Neprodává se samostatně
2	Vlajková žerď, montáž na kufr	Neprodává se samostatně
3	Držák, vlajková žerď	Neprodává se samostatně
4	Vlajka, standardní, montáž na kufr	94625-98
	Vlajka, 100. výročí, montáž na kufr	94838-02
	Vlajka, 105. výročí, montáž na kufr	94842-17
	Vlajka, POW-MIA, montáž na kufr	94902-03
	Vlajka, 110. výročí, montáž na kufr	61400203
	Vlajka, zraněný válečník, montáž na kufr	61400376
	Vlajka, 120. výročí, Tour-Pak/sedlová brašna	61400720
5	Gumová podložka	Neprodává se samostatně

MONTÁŽ

POZNÁMKA

Do kufru Tour-Pak/sedlových brašen s nainstalovanou vlajkovou žerďí se může za nepříznivého počasí dostat voda.

POZNÁMKA

Přípevnění vlajkové žerdi na kufr Tour-Pak nebo sedlovou brašnu bez použití ochranných podložek může způsobit poškození exteriéru kufru Tour-Pak nebo sedlové brašny. Pravidelně kontrolujte, zda vlajková žerď zůstává v kontaktu s ochrannými podložkami.

1. Viz obrázek 1. Odstraňte zadní lepicí podložku z ochranné podložky a umístěte ji na plochu, kde se základna žerdi dotýká lakované části kufru Tour-Pak nebo sedlové brašny.

2. Připevněte vlajkovou žerď na kufr Tour-Pak nebo sedlovou brašnu.


POZNÁMKA

Přípevnění vlajkové žerdi na kufr Tour-Pak nebo sedlovou brašnu bez použití gumových podložek může způsobit poškození exteriéru kufru Tour-Pak nebo sedlové brašny.

3. Rozstříhnete napůl lepicí gumovou podložku.

4. Z gumových podložek odstraňte zadní lepicí podložku.

5. Viz obrázek 2. Chcete-li vlajkovou žerď stabilizovat bočně, dejte jednu podložku na obě strany držáku vlajkové žerdi na vnitřní stranu kufru Tour-Pak nebo sedlových brašen.

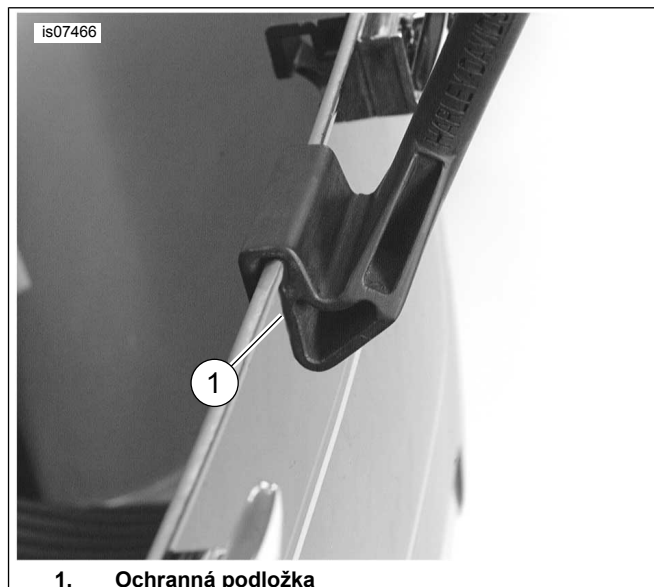

1. Ochranná podložka

Ilustrace 1. Vlajková žerď nainstalovaná na kufru Tour-Pak



is07467



1. Gumové podložky

Ilustrace 2. Gumové podložky nainstalované na interiéru kufříku Tour-Pak