



INSTRUCTIONS

J01143

2023-01-09



KITS D'INSTALLATION DE DRAPEAUX SUR TOUR-PAK ET SACOCHES RIGIDES

GÉNÉRALITÉS

Numéros des kits

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

REMARQUE

Les drapeaux ne sont pas conçus pour être utilisés sur l'autoroute. Ces drapeaux ne résisteront pas à la vitesse atteinte par le vent lorsque vous roulez sur l'autoroute. Ces drapeaux sont conçus uniquement pour les parades.

Modèles

Pour plus d'informations concernant la configuration des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des pièces et accessoires ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Ar-ticle	Description	Numéro de pièce
1	Bandes de frottement (2)	Non vendu séparément
2	Mât de drapeau, support de coffre	Non vendu séparément
3	Dispositif de retenue, mât de drapeau	Non vendu séparément
4	Drapeau, standard, support de coffre	94625-98
	Drapeau, 110e anniversaire, support de coffre	94838-02
	Drapeau, 105e anniversaire, support de coffre	94842-17
	Drapeau, POW-MIA, support de coffre	94902-03
	Drapeau, 110e anniversaire, support de coffre	61400203
	Drapeau, guerrier blessé, support de coffre	61400376
	Drapeau, 120e anniversaire, Tour-Pak/sacoche	61400720
5	Coussinet en caoutchouc	Non vendu séparément

POSE

REMARQUE

Par mauvais temps, il est possible que de l'eau s'infilte dans les Tour-Pak et sacoches lorsque le mât de drapeau est installé.

REMARQUE

La fixation d'un mât de drapeau à un Tour-Pak ou à une sacoche sans bandes de frottement risque d'en endommager


l'extérieur. Vérifier régulièrement que le mât du drapeau demeure en contact avec les bandes de frottement.

1. Voir la Figure 1. Retirer le dos adhésif des bandes de frottement et les positionner où la base du mât est en contact avec la partie peinte du Tour-Pak ou de la sacoche.
2. Fixer le mât du drapeau sur le Tour-Pak ou la sacoche.

REMARQUE

La fixation d'un mât de drapeau à un Tour-Pak ou à une sacoche sans bandes de caoutchouc risque d'en endommager l'extérieur.

3. Couper la bande de frottement adhésive en deux.
4. Retirer le dos adhésif des bandes de caoutchouc.
5. Voir la Figure 2. Pour stabiliser le mât du drapeau latéralement, placer une bande de chaque côté de la fixation du mât de drapeau à l'intérieur du Tour-Pak ou des sacoches.

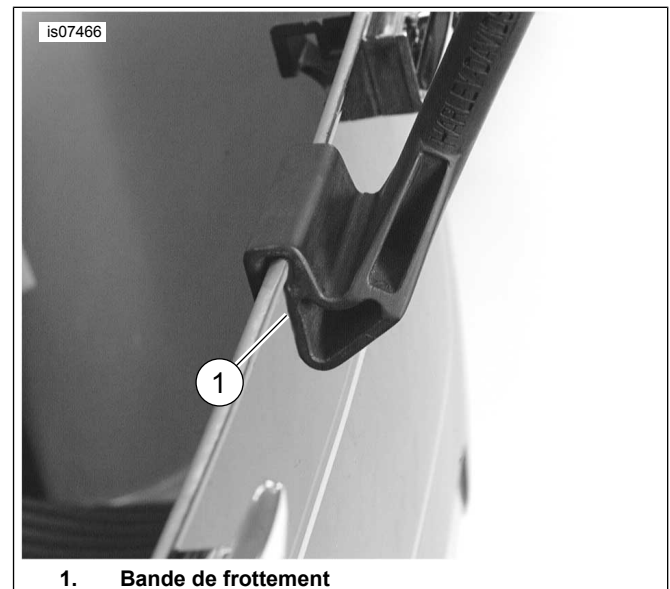


1. Bande de frottement

Figure 1. Mât de drapeau installé sur Tour-Pak



is07467

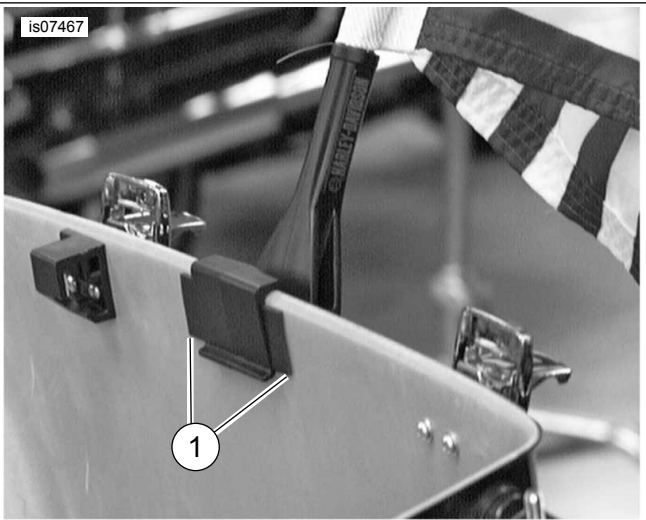

1. Bande de caoutchouc

Figure 2. Bandes de caoutchouc installées sur l'intérieur du Tour-Pak