



# INSTRUCTIONS

J01143

2023-01-09



## KITS DRAPEAU SUPPORT TOUR-PAK ET SACOCHE DURE

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

#### REMARQUE

Les drapeaux ne sont pas destinés à un usage sur autoroute. Ces drapeaux ne sont pas assez résistants pour supporter le vent produit à une vitesse de conduite sur autoroute. Ces drapeaux sont conçus pour les défilés seulement.

### Modèles

Pour obtenir des informations sur l'ajustement au modèle, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

### Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

| Article | Description                                   | Numéros de pièce      |
|---------|---|-----------------------|
| 1       | Plaquettes d'usure (2)                        | Non vendue séparément |
| 2       | Mât de drapeau, support de coffre             | Non vendue séparément |
| 3       | Dispositif de retenue, mât de drapeau         | Non vendue séparément |
| 4       | Drapeau, standard, support de coffre          | 94625-98              |
|         | Drapeau, 100e anniversaire, support de coffre | 94838-02              |
|         | Drapeau, 105e anniversaire, support de coffre | 94842-17              |
|         | Drapeau, POW-MIA, support de coffre           | 94902-03              |
|         | Drapeau, 110e anniversaire, support de coffre | 61400203              |
|         | Drapeau, wounded warrior, support de coffre   | 61400376              |
| 5       | Plaquette en caoutchouc                       | Non vendue séparément |

1. Voir la figure 1. Retirer le film du dos adhésif des patins d'usure et placer les patins sur la zone où la base du mât est en contact avec une partie peinte du Tour-Pak ou de la sacoche.

2. Fixer le mât du drapeau au Tour-Pak ou à la sacoche.


#### REMARQUE

La fixation du mât du drapeau au Tour-Pak ou à la sacoche sans patins en caoutchouc en place peut endommager l'extérieur du Tour-Pak ou de la sacoche.

3. Couper le patin adhésif en caoutchouc en deux.

4. Retirer le film du support adhésif des patins en caoutchouc.

5. Voir la figure 2. Pour stabiliser le mât du drapeau latéralement, placer un patin de chaque côté du support du mât du drapeau à l'intérieur du Tour-Pak ou des sacoches.

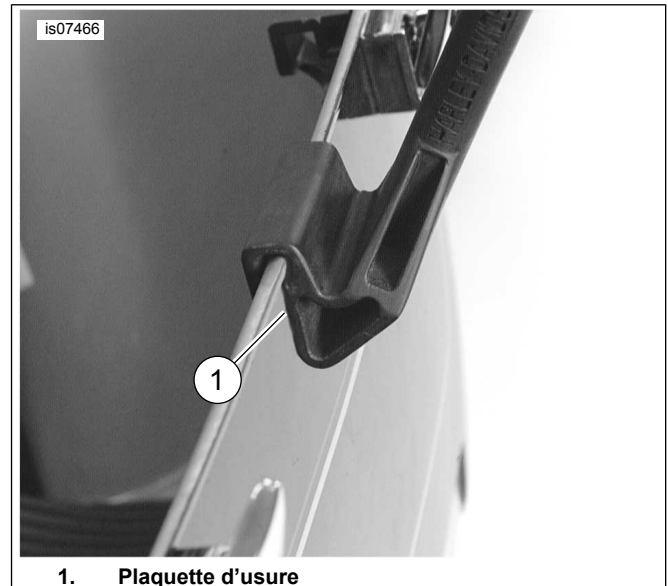

1. Plaquette d'usure

Figure 1. Mât de drapeau installé sur Tour-Pak

### POSE


#### REMARQUE

L'eau peut pénétrer dans les Tour-Paks/sacoches avec le mât de drapeau installé en cas de mauvais temps.

#### REMARQUE

La fixation d'un mât de drapeau à un Tour-Pak ou à une sacoche sans patin d'usure en place peut endommager l'extérieur du Tour-Pak ou de la sacoche. Vérifier périodiquement que le mât du drapeau reste en contact avec les patins d'usure.

is07467

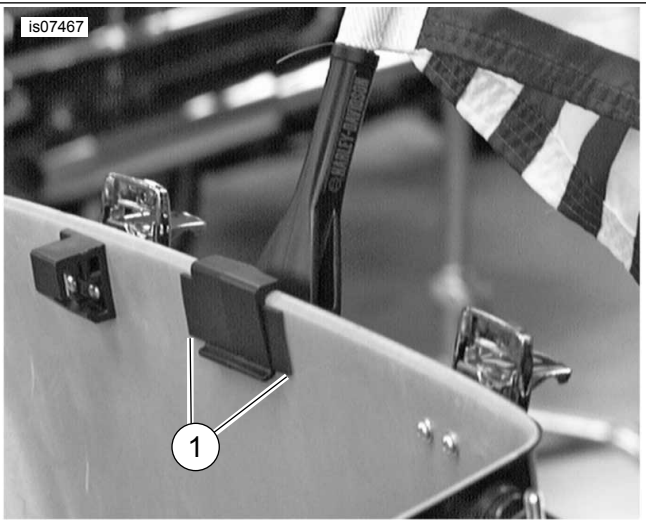

1. Patins en caoutchouc

**Figure 2. Patins en caoutchouc installés à l'intérieur de  
Tour-Pak**