



ISTRUZIONI

J01143

2023-01-09



TOUR-PAK E KIT BANDIERA MONTAGGIO BORSE RIGIDE

GENERALE

Numeri di kit

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

NOTA

Le bandierine non sono destinate all'uso in autostrada. Queste bandierine hanno una struttura che non è in grado di resistere alle velocità del vento incontrate viaggiando in autostrada. Queste bandierine sono progettate per essere utilizzate solo a bassa velocità.

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Articolo	Descrizione	Numero codice
1	Cuscinetti (2)	Parte non venduta separatamente
2	Asta portabandiera, supporto del bagagliaio	Parte non venduta separatamente
3	Fermo, alberino bandiera	Parte non venduta separatamente
4	Bandiera, standard, supporto del bagagliaio	94625-98
	Bandiera, 100° anniversario, supporto del bagagliaio	94838-02
	Bandiera, 105° anniversario, supporto del bagagliaio	94842-17
	Bandiera, POW-MIA, supporto del bagagliaio	94902-03
	Bandiera, 110° anniversario, supporto del bagagliaio	61400203
	Bandiera, Wounded Warrior, supporto del bagagliaio	61400376
	Bandiera, 120° anniversario, Tour-Pak/Borsa	61400720
5	Inserito di gomma	Parte non venduta separatamente

INSTALLAZIONE

NOTA

Installando l'asta della bandiera durante le intemperie l'acqua potrebbe penetrare nelle borse/Tour-Pak.

NOTA

Il fissaggio di un'asta portabandiera a un Tour-Pak o a una borsa senza cuscinetti di usura in posizione può causare danni al Tour-Pak o all'esterno della borsa laterale. Controllare periodicamente per verificare che l'albero della bandiera rimanga a contatto con i cuscinetti antiusura.

1. Vedere la figura 1. Rimuovere la protezione adesiva dal cuscinetto di usura (1) e installarla sull'area in cui la base dell'asta tocca la parte verniciata del Tour-Pak o della borsa.
2. Fissare l'asta della bandiera al Tour-Pak o alla borsa, come illustrato.

NOTA

Il fissaggio dell'asta della bandiera al Tour-Pak o alla borsa senza cuscinetti in gomma in posizione può causare danni all'esterno del Tour-Pak o della borsa laterale.

3. Tagliare a metà il gommino autoadesivo.
4. Rimuovere il supporto adesivo dai cuscinetti in gomma.
5. Vedere la figura 2. Per stabilizzare lateralmente l'asta della bandiera, posizionare un cuscinetto su entrambi i lati della staffa dell'asta della bandiera all'interno del Tour-Pak o delle borse laterali.


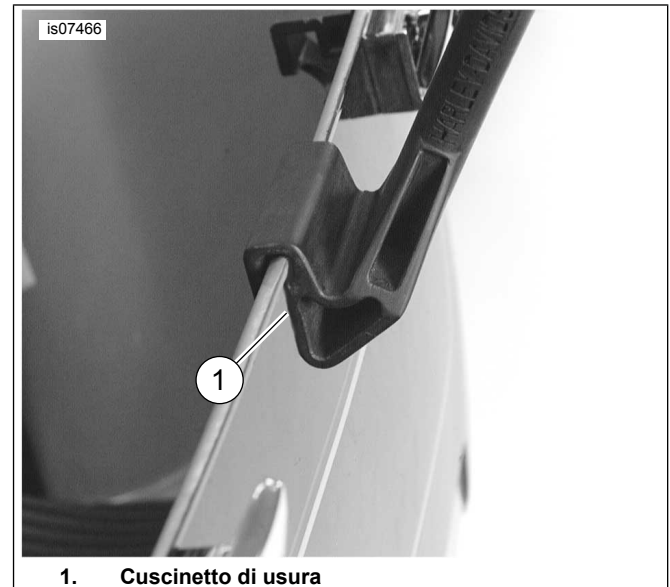


Figura 1. Asta della bandiera installata su Tour-Pak



is07467

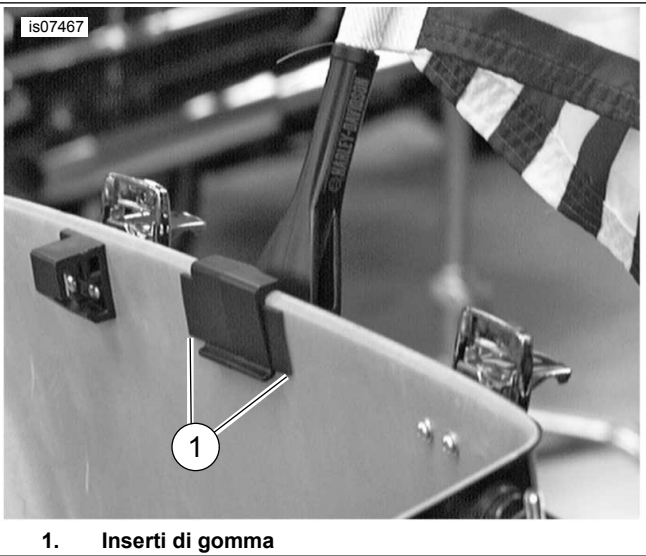

1. Inserti di gomma

Figura 2. Cuscinetti in gomma installati all'interno del Tour-Pak