



## TOUR-PAK 및 하드 새들백 마운트 플러그 키트

### 일반

#### 키트 번호

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

#### 주의사항

고속도로에서는 플러그를 사용할 수 없습니다. 플러그 구조는 고속도로 주행 시 풍속을 견딜 수 없습니다. 플러그는 서행 운전 시에만 사용하도록 디자인되었습니다.

### 모델

모델 부족품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

### 키트 내용물

표 1. 키트 내용물

항목	설명	부품 번호	
1	마모 패드(2)	별도 판매하지 않음	
2	플러그 마스트, 트렁크 마운트	별도 판매하지 않음	
3	리테이너, 플러그 마스트	별도 판매하지 않음	
4	플러그, 표준, 트렁크 마운트	94625-98	
	플러그, 100주년, 트렁크 마운트	94838-02	
	플러그, 105주년, 트렁크 마운트	94842-17	
	플러그, POW-MIA, 트렁크 마운트	94902-03	
	플러그, 110주년, 트렁크 마운트	61400203	
	플러그, 부상당한 전사, 트렁크 마운트	61400376	
5	고무 패드	플러그, 120주년, Tour-Pak/새들백	61400720
		별도 판매하지 않음	

### 설치

#### 주의사항

긁은 날씨는 플러그 마스트가 설치된 Tour-Pak/새들백에 물이 들어갈 수 있습니다.

#### 주의사항


마모 패드를 장착하지 않고 Tour-Pak 또는 새들백에 플러그 마스트를 부착하면 Tour-Pak과 새들백 외부가 손상될 수 있습니다. 플러그 마스트가 마모 패드와 접촉하고 있는지 주기적으로 확인하십시오.

- 그림 1 참조. 마모 패드에서 접착 백킹을 제거하고 마스트 베이스가 접촉하는 Tour-Pak 또는 새들백의 도장된 부분에 부착합니다.
- 플러그 마스트를 Tour-Pak 또는 새들백에 부착하십시오.

#### 주의사항

고무 패드를 장착하지 않고 Tour-Pak 또는 새들백에 플러그 마스트를 부착하면 Tour-Pak과 새들백 외부가 손상될 수 있습니다.


3. 접착 고무 패드를 반으로 자릅니다.
4. 고무 패드에서 접착 백킹을 제거합니다.
5. 그림 2 참조. 플러그 마스트가 옆으로 안정되도록 하려면 Tour-Pak 또는 새들백 내부의 플러그 마스트 브라켓의 양쪽에 패드 하나씩을 놓습니다.

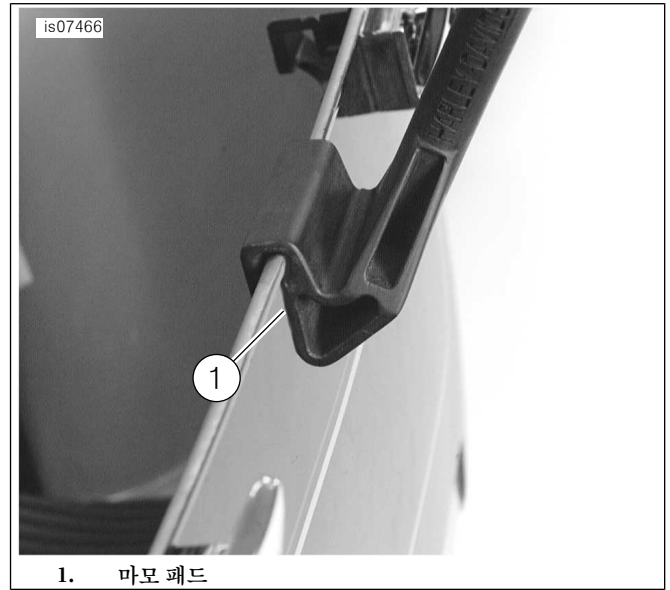

1. 마모 패드

그림 1. Tour-Pak에 설치된 플러그 마스트

is07467

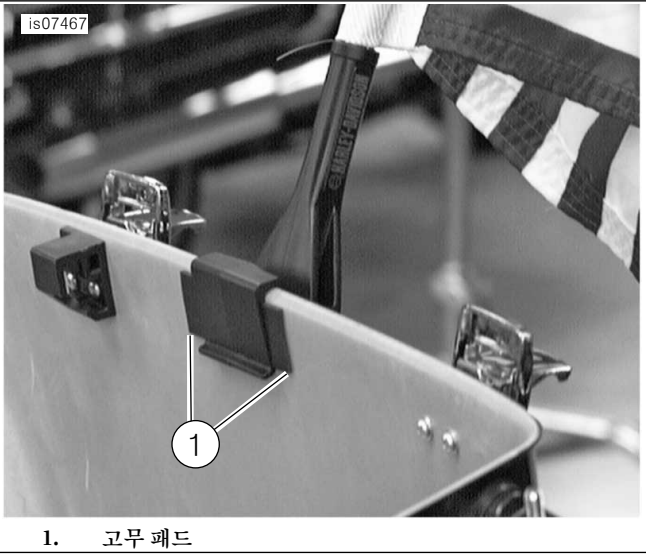

1. 고무 패드

그림 2. Tour-Pak 내부에 설치된 고무 패드