



# INSTRUÇÕES

J01143

2023-01-09



## KITS DE BANDEIRA PARA MONTAGEM NO TOUR-PAK E EM ALFORJES RÍGIDOS

### GERAL

#### Kit n.º

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

#### NOTA

As bandeiras não são destinadas para uso em estrada. A construção destas bandeiras não suporta o vento a velocidades de estrada. Estas bandeiras são destinadas somente para uso em desfiles.

### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

### Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

| Item | Descrição   | Número de peça             |
|------|---|----------------------------|
| 1    | Coxins de desgaste (2)  | Não se vende separadamente |
| 2    | Mastro de bandeira, montagem no baú   | Não se vende separadamente |
| 3    | Retentor, mastro da bandeira  | Não se vende separadamente |
| 4    | Bandeira, padrão, montagem no baú   | 94625-98                   |
|      | Bandeira, 100º aniversário, montagem no baú   | 94838-02                   |
|      | Bandeira, 105º aniversário, montagem no baú   | 94842-17                   |
|      | Bandeira, POW-MIA (prisioneiro de guerra, desaparecido em combate), montagem no baú | 94902-03                   |
|      | Bandeira, 110º aniversário, montagem no baú   | 61400203                   |
|      | Bandeira, guerreiro ferido, montagem no baú   | 61400376                   |
| 5    | Bandeira, 120º aniversário, Tour-Pak/Alforje  | 61400720                   |
|      | Coxim de borracha   | Não se vende separadamente |

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

A água pode entrar nos Tour-Paks/alforjes com mastro de bandeira instalado sob chuva forte.

#### NOTA


Acoplar um mastro de bandeira a um Tour-Pak ou alforje sem usar coxins de desgaste pode resultar em danos ao exterior do Tour-Pak ou alforje. Verifique periodicamente para detectar se o mastro da bandeira permanece em contato com os coxins de desgaste.

1. Veja a figura 1. Remova o verso adesivo do coxim de desgaste (1) e instale na área onde a base do mastro fica em contato com a parte pintada do Tour-Pak ou alforje.
2. Acople o mastro da bandeira ao Tour-Pak ou alforje.

#### NOTA

Acoplar um mastro de bandeira ao Tour-Pak ou alforje sem usar coxins de borracha pode resultar em danos ao exterior do Tour-Pak ou alforje.

3. Corte os coxins de borracha adesivos em dois pedaços.
4. Remova o verso adesivo dos coxins de borracha.
5. Veja a figura 2. Para estabilizar o mastro da bandeira lateralmente, coloque um coxim de cada lado do suporte do mastro da bandeira dentro do Tour-Pak ou do alforje.

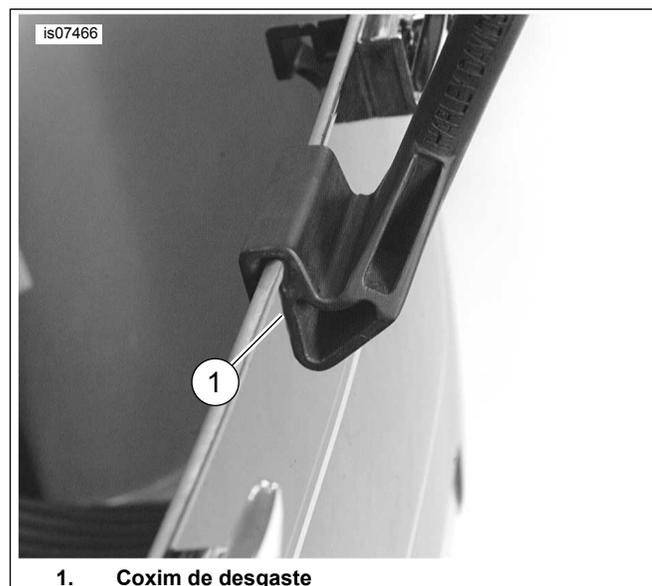


1. Coxim de desgaste

Figura 1. Mastro de bandeira instalado no Tour-Pak



is07467

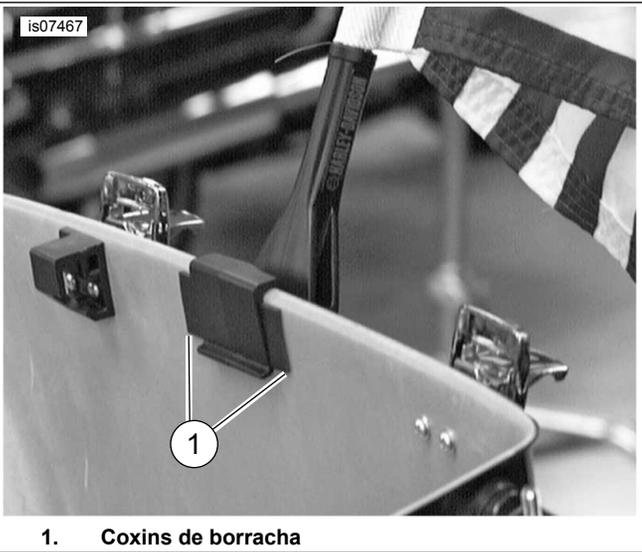

1. Coxins de borracha

Figura 2. Coxins de borracha instalados no interior do Tour-Pak