



INSTRUÇÕES

J01143

2023-01-09



KITS DE MONTAGEM DE BANDEIRA NO TOUR-PAK E ALFORGE DURO

GERAL

Kit n.ºs

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

NOTA

As bandeiras não se destinam ao uso em autoestradas. A construção destas bandeiras não suporta as velocidades do vento observadas nas autoestradas. Estas bandeiras são concebidas apenas para serem utilizadas em desfiles.

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Item	Descrição	Núm. ref.
1	Proteções de desgaste (2)	Não é vendido separadamente
2	Mastro de bandeira, suporte da bagageira	Não é vendido separadamente
3	Retentor, mastro de bandeira	Não é vendido separadamente
4	Bandeira, standard, suporte da bagageira	94625-98
	Bandeira, 100º aniversário, suporte da bagageira	94838-02
	Bandeira, 105º aniversário, suporte da bagageira	94842-17
	Bandeira, POW-MIA, suporte da bagageira	94902-03
	Bandeira, 110º aniversário, suporte da bagageira	61400203
	Bandeira, Wounded Warrior, suporte da bagageira	61400376
	Bandeira, 120º aniversário, Tour-Pak/Alforge	61400720
5	Pastilha de borracha	Não é vendido separadamente

INSTALAÇÃO

NOTA

Durante o mau tempo, a água pode entrar nos Tour-Paks/alforjes com o mastro da bandeira instalado.

NOTA

Fixar um mastro de bandeira a um Tour-Pak ou alforge sem pastilhas de desgaste no lugar pode resultar em danos no

Tour-Pak ou no exterior do alforge. Verifique regularmente se o mastro da bandeira permanece em contato com as pastilhas.

1. Ver a Figura 1. Remova a proteção adesiva e coloque na área onde a base do mastro entra em contato com a parte pintada do Tour-Pak ou do alforge.

2. Prenda o mastro de bandeira ao Tour-Pak ou Alforje.


NOTA

A fixação do mastro da bandeira ao Tour-Pak ou alforge sem as pastilhas de borracha no lugar pode resultar em danos no exterior do Tour-Pak ou no alforge.

3. Corte a pastilha de borracha adesiva ao meio.

4. Remova a proteção adesiva das pastilhas de borracha.


5. Ver a Figura 2. Para estabilizar o mastro de bandeira lateralmente, coloque uma pastilha de cada lado do suporte do mastro de bandeira dentro do Tour-Pak ou alforjes.

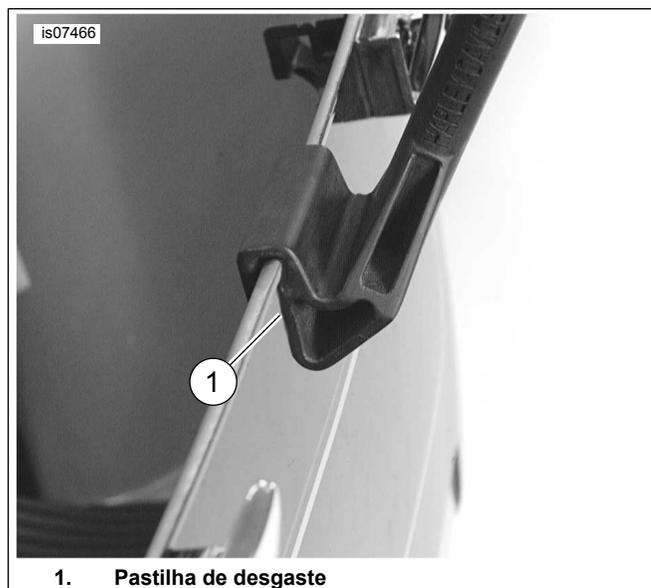

1. Pastilha de desgaste

Figura 1. Mastro de bandeira instalado no Tour-Pak

is07467

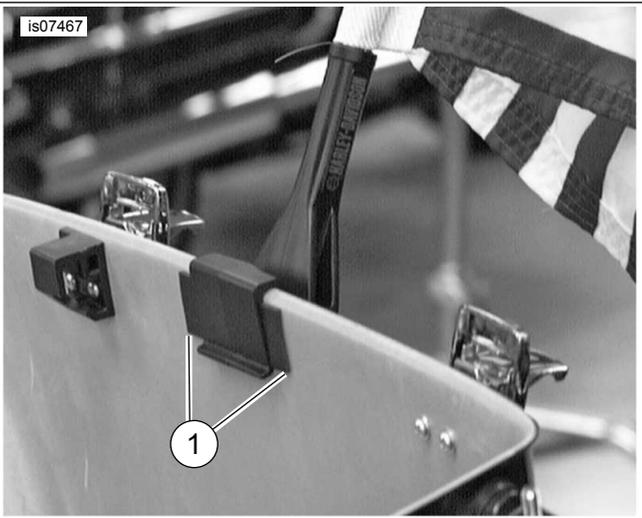

1. Pastilhas de borracha

Figura 2. Pastilhas de Borracha Instaladas no Interior do Tour-Pak