



TOUR-PAK AT HARD SADDLEBAG MOUNT FLAG KITS

PANGKALAHATAN

Mga Numero ng Kit

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

TALA

Ang mga bandila ay hindi nakalaan para gamitin sa highway. Hindi kakayanin ng pagkakagawa ng mga bandilang ito ang bilis ng hangin na makikita sa mga bilis sa highway. Ang mga bandilang ito ay dinisenyo para gamitin lamang sa parada lamang.

Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, tingnan ang retail na katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (Ingles lamang).

Mga Nilalaman ng Kit

Talahanayan 1. Mga Nilalaman ng Kit

Item	Paglalarawan	Numero ng Piyesa
1	Wear pads (2)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
2	Flag mast, trunk mount	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
3	Retainer, flag mast	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
4	Flag, standard, trunk mount	94625-98
	Flag, 100th anniversary, trunk mount	94838-02
	Flag, 105th anniversary, trunk mount	94842-17
	Flag, POW-MIA, trunk mount	94902-03
	Flag, 110th anniversary, trunk mount	61400203
	Flag, Wounded Warrior, trunk mount	61400376
5	Flag, 120th anniversary, Tour-Pak/Saddlebag	61400720
	Gomang pad	Hindi ipinagbibili nang hiwalay

PAGKAKABIT

TALA

Maaaring pumasok ang tubig sa Tour-Paks/saddlebag na may flag mast kapag masama ang panahon.

TALA


Ang paglalagay ng flag mast sa isang Tour-Pak o saddlebag na walang wear pads ay maaaring magresulta sa pinsala sa panlabas ng Tour-Pak o saddlebag. Pana-panahong suriin upang i-verify na ang flag mast ay nananatiling nakadikit sa mga wear pad.

1. Tingnan ang Figura 1. Alisin ang adhesive backing mula sa mga wear pad at ilagay sa lugar kung saan ang mast base ay dumikit sa pininturahan na bahagi ng Tour-Pak o saddlebag.
2. Ikabit ang flag mast sa Tour-Pak o saddlebag.

TALA

Ang pagkakabit ng flag mast sa Tour-Pak o saddlebag na walang nakalagay na mga rubber pad ay maaaring magresulta sa pinsala sa labas ng Tour-Pak o saddlebag.

3. Gupitin sa kalahati ang self-adhesive rubber pad.
4. Tanggalin ang adhesive backing mula sa mga rubber pad.
5. Tingnan ang Figura 2. Upang patatagin ang flag mast nang lateral, ilagay ang isang pad sa magkabilang gilid ng flag mast bracket sa loob ng Tour-Pak o mga saddlebag.

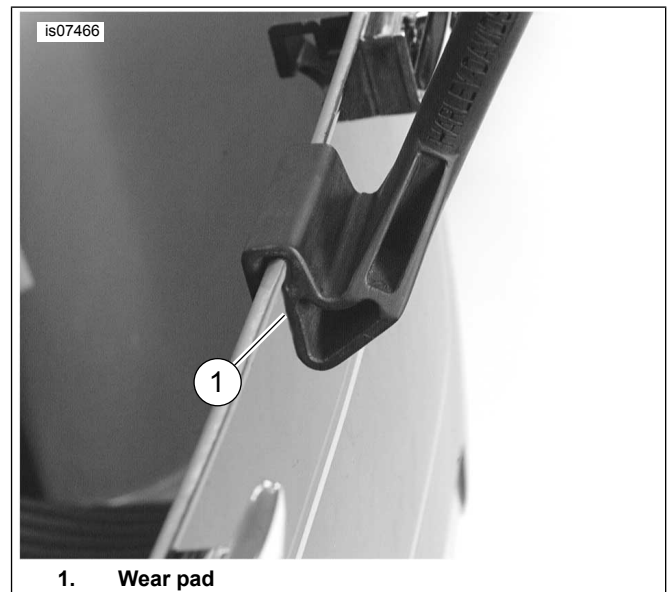


1. Wear pad

Figure 1. Flag Mast na nakakabit sa Tour-Pak



is07467

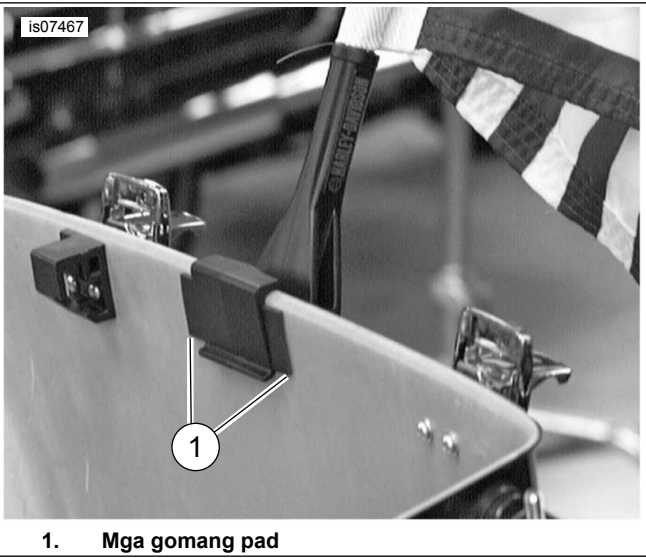

1. Mga gomang pad

Figure 2. Mga Rubber Pad na Nakakabit sa Panloob na Bahagi ng Tour-Pak