



## TOUR-PAK VÀ BỘ DỤNG CỤ GẮN CỜ TÚI YÊN CỨNG

### THƯỜNG

#### Mã số bộ sản phẩm

94626-98, 94837-02, 94839-07, 94901-03, 61400204, 61400377, 61400723

#### LƯU Ý

Bạn không nên sử dụng cờ trên cao tốc. Kết cấu của những bộ cờ này không chịu được tốc độ gió ở tốc độ cao tốc. Những bộ cờ này được thiết kế chỉ để sử dụng trong chạy điều hành.

#### Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng tham khảo Catalog Bán lẻ P&A hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (chỉ có tiếng Anh).

#### Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Bảng 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm

Mặt hàng	Mô tả	Số bộ phận
1	Pát mòn (2)	Không bán rời
2	Cán cờ, giá lắp cốp xe	Không bán rời
3	Vòng kẹp, cán cờ	Không bán rời
4	Cờ, tiêu chuẩn, giá lắp cốp xe	94625-98
	Cờ, kỷ niệm 100 năm, giá lắp cốp xe	94838-02
	Cờ, kỷ niệm 105 năm, giá lắp cốp xe	94842-17
	Cờ, POW-MIA, giá lắp cốp xe	94902-03
	Cờ, kỷ niệm 110 năm, giá lắp cốp xe	61400203
	Cờ, Chiến binh bị thương, giá lắp cốp xe	61400376
5	Cờ, kỷ niệm 120 năm, Tour-Pak/Túi yên	61400720
	Miếng đệm cao su	Không bán rời

### LẮP ĐẶT

#### LƯU Ý

Nước có thể đi vào Tour-Pak/túi yên khi lắp cán cờ trong thời tiết khắc nghiệt.

#### LƯU Ý


Gắn cán cờ vào Tour-Pak hoặc túi yên mà không cố định bằng miếng đệm mòn có thể dẫn đến hư hỏng mặt ngoài Tour-Pak hoặc túi yên. Kiểm tra định kỳ để đảm bảo cán cờ vẫn tiếp xúc với miếng đệm mòn.

- Xem Hình 1. Tháo lớp nền dính khỏi miếng đệm mòn và đặt trên khu vực nơi phần gốc cán tiếp xúc với phần được sơn của Tour-Pak hoặc túi yên.
- Gắn cán cờ vào Tour-Pak hoặc túi yên.

#### LƯU Ý

Gắn cán cờ vào Tour-Pak hoặc túi yên mà không cố định bằng miếng đệm cao su có thể dẫn đến hư hỏng mặt ngoài của Tour-Pak hoặc túi yên.

- Cắt miếng cao su dính làm đôi.
- Gỡ lớp keo kết dính khỏi miếng đệm cao su.
- Xem Hình 2. Để cố định cán cờ theo chiều ngang, mặt hãy đặt một miếng đệm ở hai bên của giá đỡ cán cờ ở bên trong Tour-Pak hoặc túi yên.

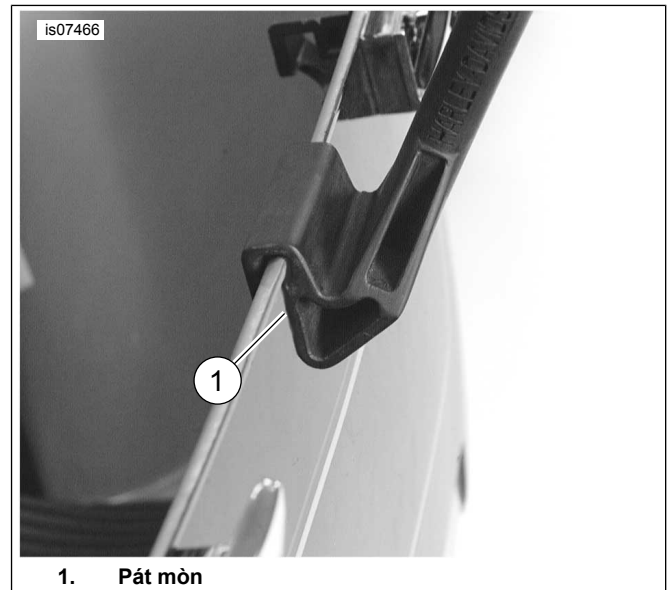


1. Pát mòn

Hình 1. Cán cờ được lắp trên Tour-Pak



is07467

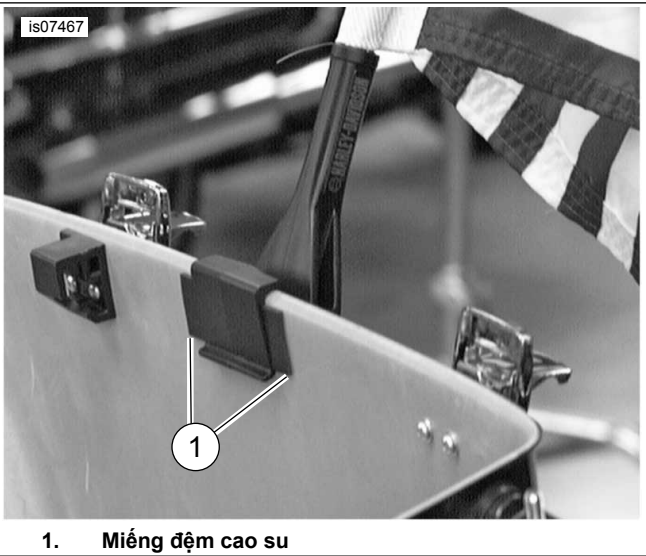

1. Miếng đệm cao su

Hình 2. Lắp đặt miếng đệm cao su trên nội thất của Tour-Pak