



## 倒U形杆插旗安装套件

### 概述

### 套件编号

94616-98、94836-02、94840-07、94900-03、61400202、61400374、61400721

### 车型

关于车型配件信息，请参见P&ARetailCatalog( P&A零售目录 ) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

#### 注意

国旗不适合公路应用。这些插旗的结构不足以承受公路速度产生的风速。这些国旗设计仅用于游行应用。

### 套件内容：

表1。套件内容：

名称( 数量 )	零件编号
线缆扎带( 4 )	10006
旗杆, 旗子, 倒U形杆底架	不单独出售
旗杆固定器	不单独出售
旗子, 标准, 倒U形杆底架	94625-98
旗子, 100周年纪念, 倒U形杆底架	94838-02
旗子, POW-MIA, 倒U形杆底架	94902-03
旗子, 105周年纪念, 倒U形杆底架	94842-07
旗子, 110周年纪念, 直立底架	61400203
旗子, WoundedWarrior, 直立底架	61400376
旗子, 120周年纪念, 倒U形杆底架	61400720

### 安装

#### 注意

在某些倒U形杆底架上, 在安装旗杆之前需要拆除垫子。

1. 参见图1。用两根线缆扎带( 2 )安装旗杆( 1 )。
  - a. 如有必要, 拆下倒U形杆垫。
  - b. 将旗杆保持在所需位置, 靠在倒U形杆上。
  - c. 参见图2。如图所示, 插入两条线缆扎带( 线缆扎带末端靠在旗杆内侧 )。
  - d. 尽可能紧地拉线缆扎带将旗杆固定至倒U形杆, 然后减掉线缆扎带末端。

#### 注意

仅需要两条线缆扎带来固定旗杆。紧固穿过倒U形杆的线缆扎带, 然后减掉线缆扎带末端。

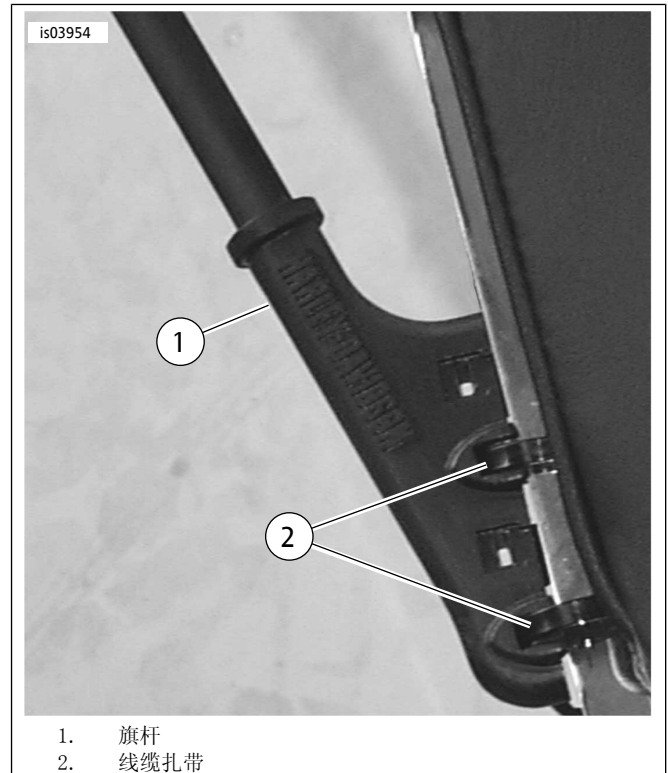


图1。已安装的旗杆外观

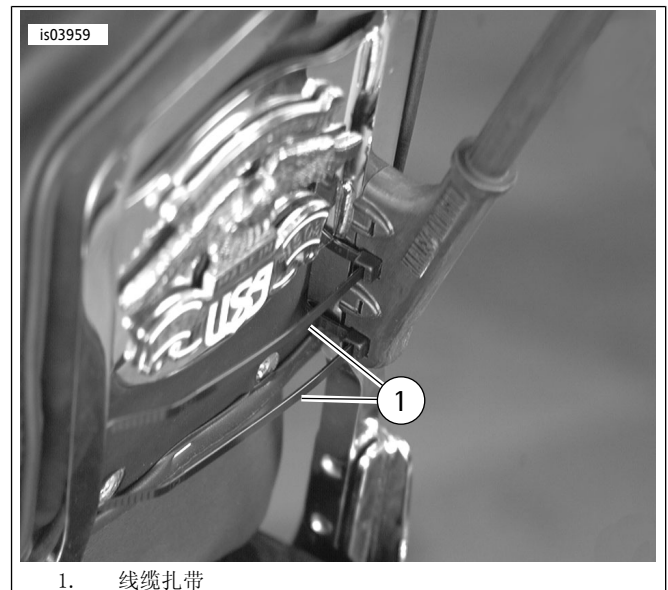


图2。已安装的旗杆内部视图