



INSTRUCTIONS

94100419

2023-01-30



KITS DE RÉTROVISEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
56000394, 56000406	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

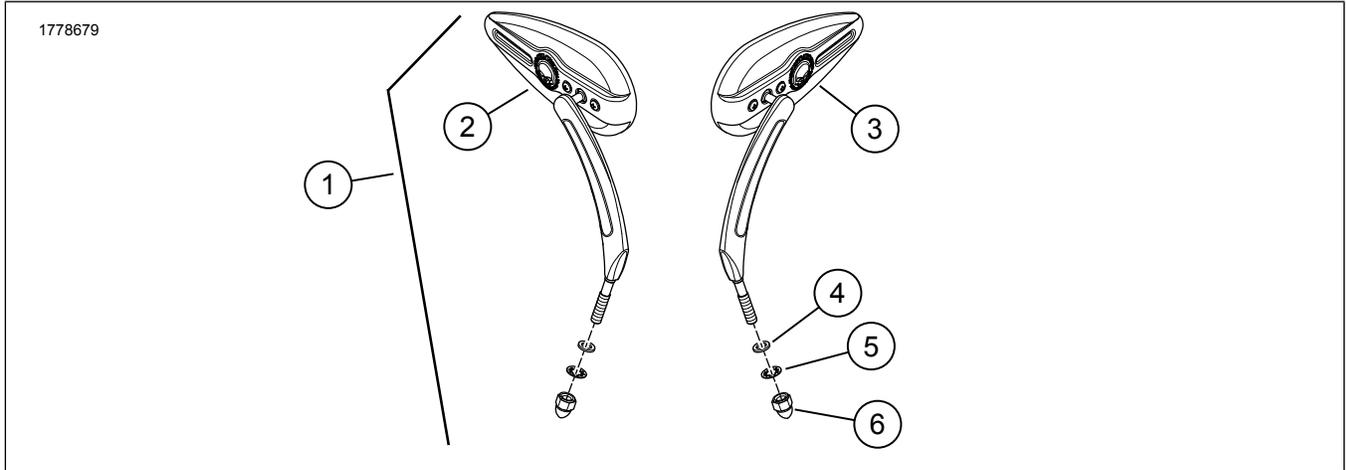


Figure 1. Contenu du kit : Kits de rétroviseur

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de rétroviseur

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Crâne Willie G, chrome	56000394	Inclut l'article 2-6.
<input type="checkbox"/>		1	Crâne Willie G, noir	56000406	
<input type="checkbox"/>	2	1	Rétroviseur, droit, chrome	56000395	
<input type="checkbox"/>		1	Rétroviseur, droit, noir	56000402	
<input type="checkbox"/>	3	1	Rétroviseur, gauche, chrome	56000396	
<input type="checkbox"/>		1	Rétroviseur, gauche, noir	56000404	
<input type="checkbox"/>	4	1	Rondelle plate, chrome	6771A	
<input type="checkbox"/>		1	Rondelle plate, noire	12404	
<input type="checkbox"/>	5	1	Rondelle-frein, chrome	7127	
<input type="checkbox"/>		1	Rondelle-frein, noire	7155	
<input type="checkbox"/>	6	1	Écrou borgne, chrome	10400083	
<input type="checkbox"/>		1	Écrou borgne, noir	10400082	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

TOUS LES MODÈLES (SAUF LES MODÈLES XG ET REV MAX)

- Retirer et éliminer le rétroviseur, la rondelle et l'écrou borgne existants.
- Voir la figure 2. Installer une rondelle plate (2) sur le goujon du rétroviseur.

3. **Véhicules équipés de feux de direction montés sous les boîtiers des leviers de guidon (sauf modèles XL 2004 et ultérieurs)** : fixer le rétroviseur fixe à l'aide d'une rondelle-frein (3) et d'un écrou borgne (4).

4. **Véhicules avec feux de direction montés loin des boîtiers des leviers de guidon** :

- Installer le goujon du rétroviseur au boîtier du levier de guidon.
- Fixer le rétroviseur avec une rondelle plate (2), une rondelle-frein (3) et un écrou borgne (4).

5. Ajuster les rétroviseurs pour fournir un champ de vision correct et serrer.

Couple : 13,5–18,9 N·m (10–14 ft-lbs)

- Vérifier le réglage et repositionner le rétroviseur si nécessaire.
- Vérifier le jeu entre le guidon butée à butée et le réservoir.

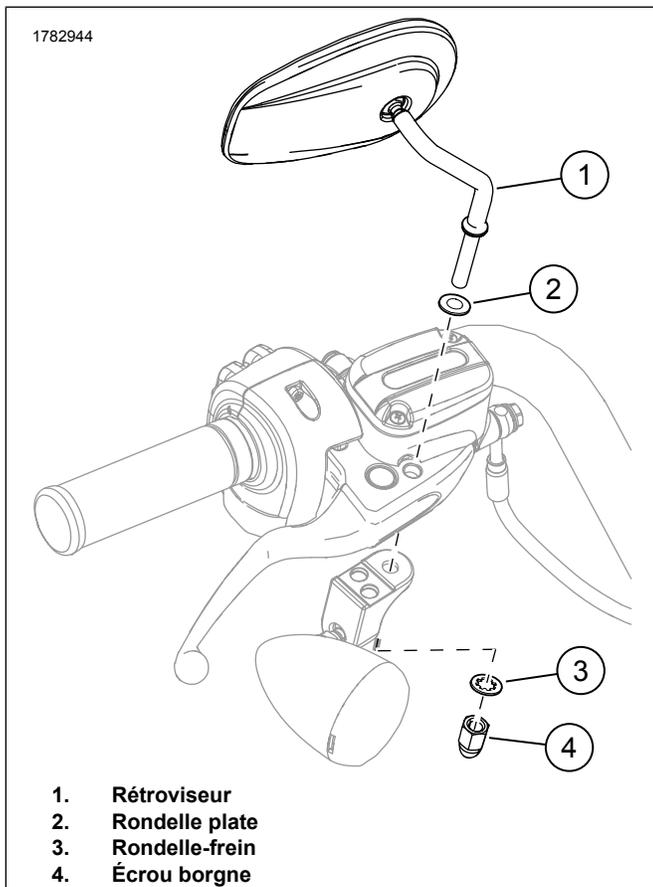


Figure 2. Ensemble rétroviseur

MODÈLES XG

1. Voir la figure 3. Déposer le rétroviseur.

- Déposer l'écrou du tube (3).
- Déposer le rétroviseur (1).

c. Déposer le montage du rétroviseur (4).

2. Installer le rétroviseur.

a. Poser le montage du rétroviseur (4). Serrer.

Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

b. Poser l'écrou du tube (3) sur la tige du rétroviseur (2).

c. Poser le rétroviseur et l'écrou du tube sur le montage du rétroviseur.

d. Régler le rétroviseur (1). Serrer l'écrou du tube.

Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

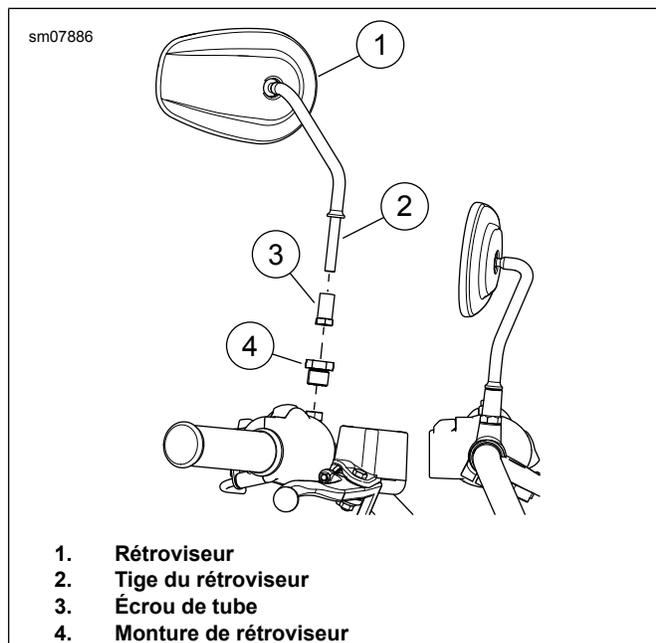


Figure 3. Rétroviseur

RÉGLAGE DU PIVOT DU RÉTROVISEUR


1. Voir la figure 4. Régler la tension du pivot.

a. Serrer les vis de réglage (1) par incréments. Serrer.

Couple : 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)

b. Vérifier la résistance du pivot du rétroviseur et continuer à serrer si nécessaire. **Ne pas dépasser 35 lb po.**

1778677

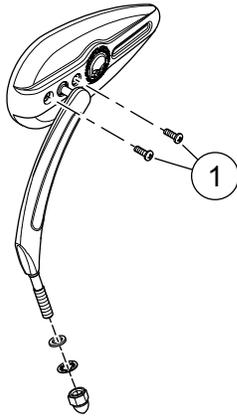

1. Vis de réglage (2)

Figure 4. Vis de réglage