



미러 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
56000394, 56000406	안전 고글, 토크 렌치	

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

키트 내용물(KIT CONTENTS)

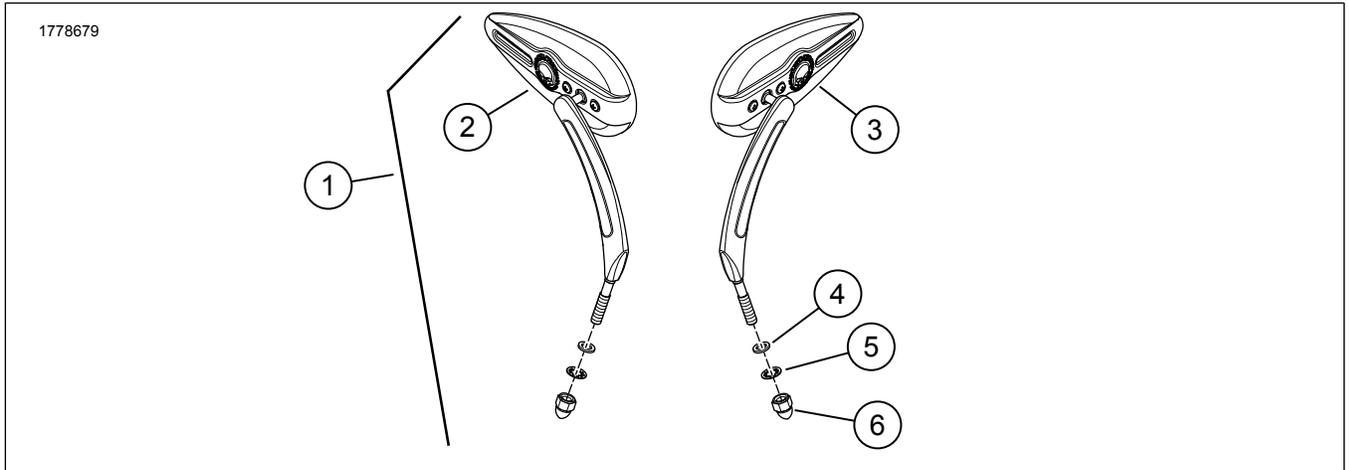


그림 1. 키트 내용물: 미러 키트

표 2. 키트 내용물: 미러 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	Willie G Skull, 크롬	56000394	품목 2-6 포함
<input type="checkbox"/>		1	Willie G Skull, 블랙	56000406	
<input type="checkbox"/>	2	1	미러, 오른쪽, 크롬	56000395	
<input type="checkbox"/>		1	미러, 오른쪽, 블랙	56000402	
<input type="checkbox"/>	3	1	미러, 왼쪽, 크롬	56000396	
<input type="checkbox"/>		1	미러, 왼쪽, 블랙	56000404	
<input type="checkbox"/>	4	1	플랫 와셔, 크롬	6771A	
<input type="checkbox"/>		1	플랫 와셔, 블랙	12404	
<input type="checkbox"/>	5	1	잠금 와셔, 크롬	7127	
<input type="checkbox"/>		1	잠금 와셔, 블랙	7155	
<input type="checkbox"/>	6	1	도토리 너트, 크롬	10400083	
<input type="checkbox"/>		1	도토리 너트, 블랙	10400082	

일반

모델

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다.
h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

모든 모델(XG 및 REV MAX 모델 제외)

1. 기존 미러, 와셔, 도토리 너트를 제거하고 폐기합니다.
2. 그림 2 참조. 미러 스테드에 플랫 와셔(2)를 설치합니다.
3. 방향 지시등이 핸드 레버 하우징 아래에 장착된 모터사이클(2004년 이후 XL 모델 제외): 잠금 와셔(3)와 도토리 너트(4)를 사용하여 미러를 고정합니다.

4. 방향지시등이 핸드 레버 하우징에서 멀리 장착된 모터사이클의 경우:
 - a. 미러 스템드를 핸드 레버 하우징에 설치합니다.
 - b. 플랫 와셔(2), 잠금 와셔(3), 도토리 너트(4)로 미러를 고정합니다.
5. 시야가 적절하도록 미러를 조정하고 조이십시오.
Torque: 13,5-18,9N·m (10-14ft-lbs)
 - a. 필요한 경우 조정 및 위치복원을 확인하십시오.
 - b. 핸들바가 잠기는 위치에서 탱크와의 간극을 확인합니다.

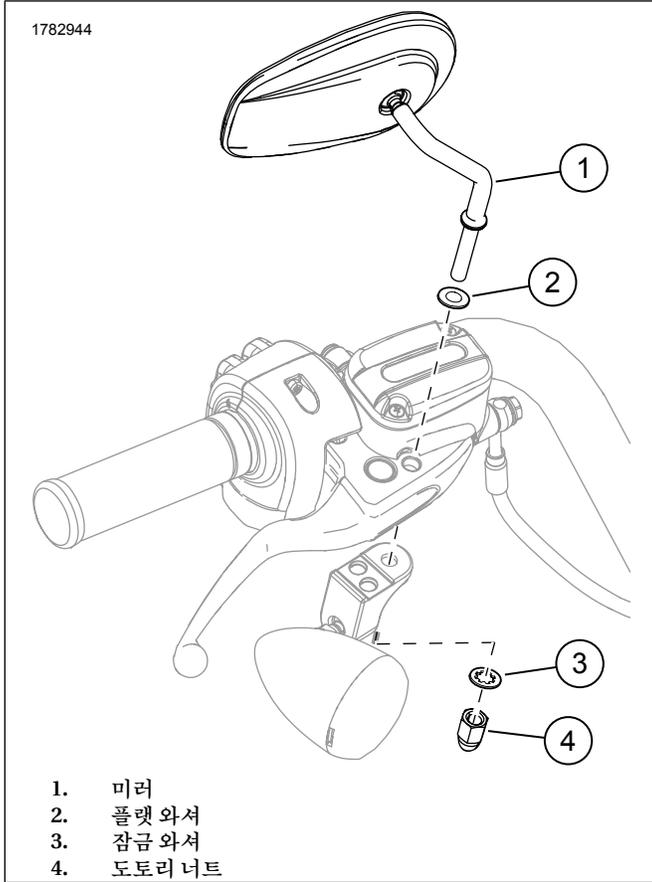


그림 2. 미러 어셈블리

XG 모델

1. 그림 3 참조.미러를 분리하십시오.
 - a. 튜브 너트(3)를 분리하십시오.
 - b. 미러(1)를 분리하십시오.
 - c. 미러 마운트(4)를 분리하십시오.
2. 미러를 장착하십시오.
 - a. 미러 마운트(4)를 장착하십시오. 조입니다.
Torque: 11,7-14,3N·m (104-127in-lbs)
 - b. 튜브 너트(3)를 미러 스템(2)에 장착하십시오.

- c. 미러와 튜브 너트를 미러 마운트에 장착하십시오.
- d. 미러(1)를 조정하십시오. 튜브 너트를 조이십시오.
Torque: 11,7-14,3N·m (104-127in-lbs)

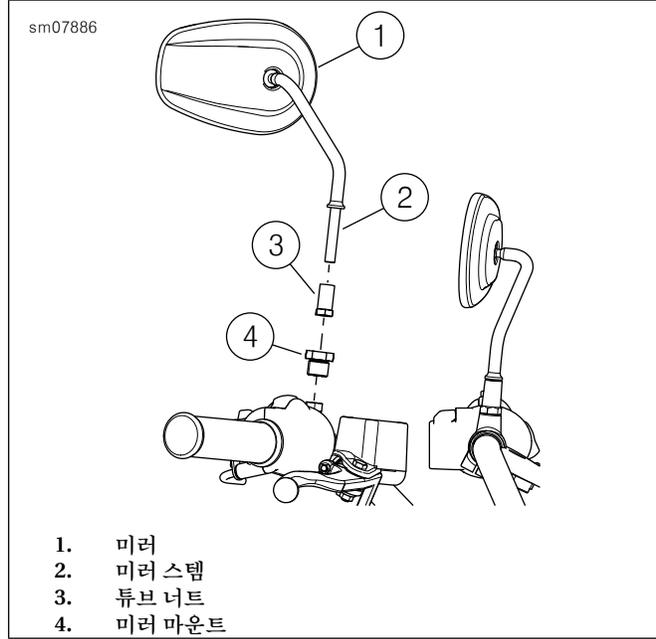


그림 3. 미러

미러 피벗 조정

1. 그림 4 참조.피벗 장력을 조정하십시오.
 - a. 조정 나사(1)를 점진적으로 조입니다. 조입니다.
Torque: 1,1-4N·m (10-35in-lbs)
 - b. 미러 피벗 저항을 확인하면서 필요에 따라 계속 조입니다. 35in-lbs를 초과하지 마십시오.

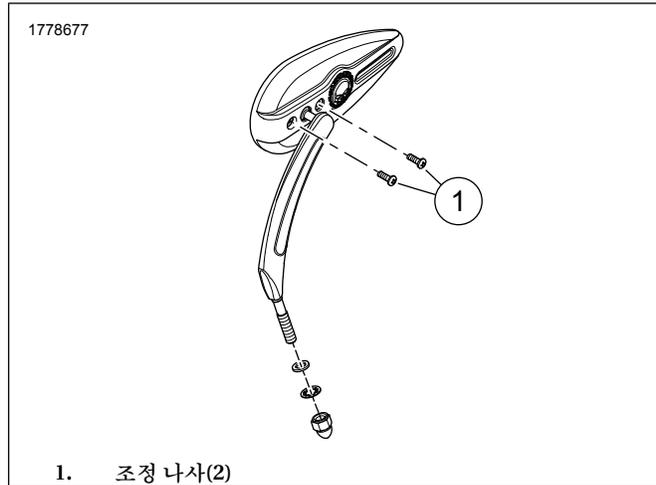


그림 4. 조정 나사