



23-01-2024

الإرشادات



J05693

## PASSENGER BACKREST FOR TOUR-PAK


معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة <sup>(1)</sup>	الأدوات المقترحة	المجموعات
	نظارات واقية، مفتاح الدوران	52300317، 52300316، 52300314، 52300312، 52300359، 52300335، 52300334، 52300319، 52300574، 52300572، 52300567، 52300360، 52300744

(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة


محتويات مجموعة الأدوات

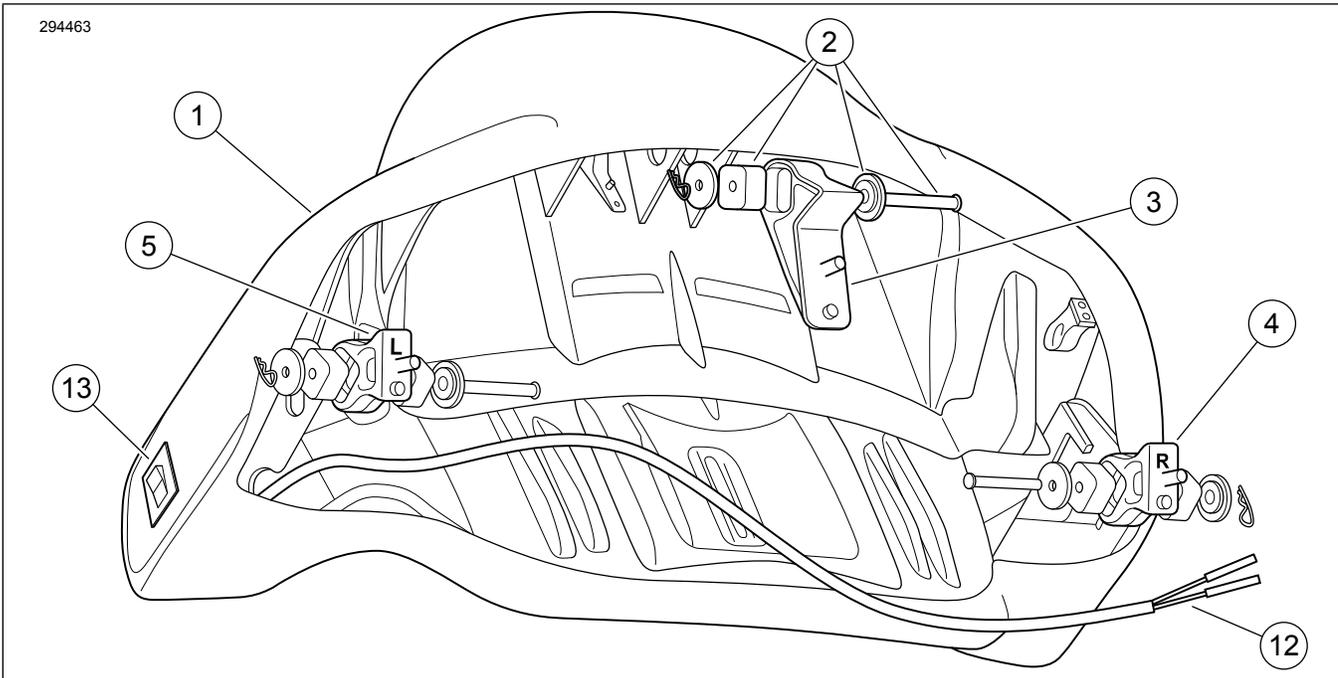

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعات مسند الظهر كينج تور باك 52300312، 52300314، 52300316، 52300317، 52300334، 52300574، 52300744

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات مسند الظهر

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.						
ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	<input checked="" type="checkbox"/>	
52300317	جميع مجموعات الأدوات باستثناء	لا تُباع بشكل منفصل	مجموعة مسند الظهر (تتضمن العناصر 2-7)	1	1	<input type="checkbox"/>
52300317	مجموعة الأدوات	لا تُباع بشكل منفصل	مجموعة مسند الظهر (تتضمن العناصر 2-13)	1	1	<input type="checkbox"/>
	52300127		مجموعة أدوات العزل، مسند الظهر (3)	3	2	<input type="checkbox"/>
	52300121		كتيفة التدعيم، بالمنتصف	1	3	<input type="checkbox"/>
	52300122		كتيفة التدعيم، بالجانب الأيمن	1	4	<input type="checkbox"/>
	52300123		كتيفة التدعيم، بالجانب الأيسر	1	5	<input type="checkbox"/>
	7531		صامولة مشففة، لإحكام الإغلاق 18-5/16 بوصة (3) (غير موضحة في الشكل)	3	6	<input type="checkbox"/>
	6026		حلقة مسطحة، القيمة الاسمية 5/16 (غير موضحة في الشكل)	3	7	<input type="checkbox"/>
	GY94-72134		مبيت موصل المقبس الألماني، رياعي الاتجاهات	1	8	<input type="checkbox"/>
	94-72154		القفل الثانوي الألماني	1	9	<input type="checkbox"/>
	94-72191		طرف المقبس الألماني.	2	10	<input type="checkbox"/>
	94-72195		مسمار إطار الإحكام الألماني	2	11	<input type="checkbox"/>
		لا تُباع بشكل منفصل	مجموعة الأسلاك، مسند الظهر المدفأ	1	12	<input type="checkbox"/>
		لا تُباع بشكل منفصل	المفتاح، مسند الظهر المدفأ	1	13	<input type="checkbox"/>

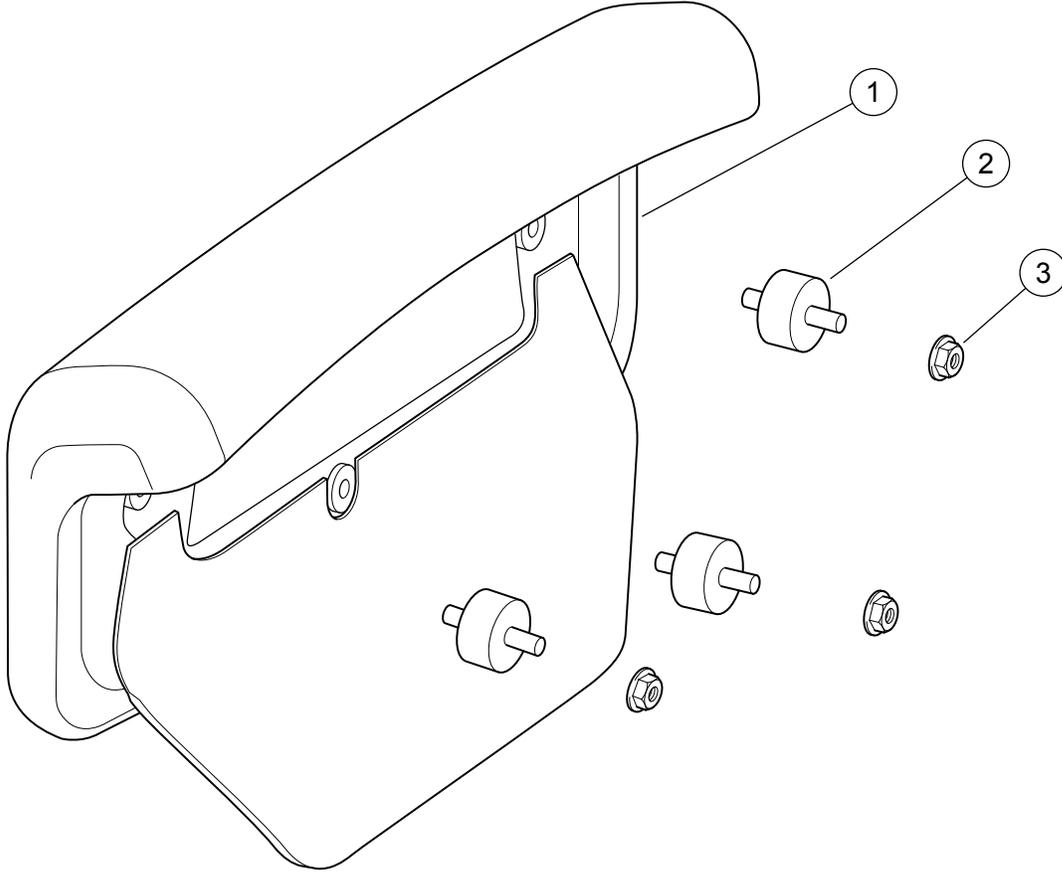

الشكل 2. محتويات المجموعة: مجموعات مسند الظهر تورباك المجزأة 52300319 ، 52300335 ، 52300567 ، 52300572

### الجدول 3. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات مسند الظهر

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	✓
	لا يُباع بشكل منفصل	مجموعة مسند الظهر (تتضمن العناصر 2-3)	1	1	<input type="checkbox"/>
	52300323	أدوات عزل مسند الظهر	3	2	<input type="checkbox"/>
	7716	صامولة زنق، مشففة، 20-¼	3	3	<input type="checkbox"/>

- موديلات **Touring لعام 2017 وما بعده** يلزم شراء وصلة مجموعة تمديد الأسلاك بشكل منفصل (الجزء رقم 69201599) لتحديد موقع موصل دائرة الملحقات لمجموعة مجموعة تورباك® 52300317 المسخنة.

### عام

### الموديلات

#### ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

#### ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

- وكلاء Harley-Davidson.

• بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات.

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

### متطلبات التركيب

- إذا كان موصل الدائرة الملحق قيد الاستخدام بالفعل ، فيجب أيضاً استخدام مجموعة محول الدائرة المبدلة (رقم القطعة A94-70264).
- موديلات **Touring للأعوام من 2014 إلى 2016**: يلزم شراء وصلة مجموعة تمديد الأسلاك بشكل منفصل (الجزء رقم 69200722) لتحديد موقع موصل دائرة الملحقات لمجموعة مجموعة **Heated Tour-Pak® 52300317**.

ملاحظة

قد تؤدي إضافة ملحقات كهربائية أكثر من اللازم إلى زيادة الحمل على نظام الشحن في الدراجة. إذا كانت الملحقات الكهربائية التي تعمل في نفس الوقت تستهلك تياراً كهربائياً أكثر شدة من التيار الكهربائي الذي يصدره نظام الشحن في المركبة، فقد يؤدي الاستهلاك الكهربائي إلى تصريف البطارية ويسبب تلف النظام الكهربائي للمركبة. (d00211)

تحذير

عند تركيب أي ملحق كهربائي، احرص على عدم تجاوز شدة التيار المحددة في ملصق التصنيف على المنصهر أو قاطع الدائرة الذي يحمي الدائرة المتأثرة من التعديل. وقد يؤدي تجاوز شدة التيار إلى أعطال كهربائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00310)

تحتاج مجموعة أدوات Heated Tour-Pak Backrest (مسند ظهر الصندوق الخلفي TOUR-PAK المدفأ) رقم 52300317 إلى تيار أكثر من الوارد من النظام الكهربائي بمقدار 3.0 أمبير .

الإعداد

1. فك المقعد. راجع دليل الصيانة.

2. فك المنصهر الرئيسي. راجع دليل الصيانة.

a. المركبات المزودة بصفارة إنذار نظام الأمان: قبل إزالة المنصهر الرئيسي ، مع وجود سلسلة الأمان ، شغل مفتاح الإشعال ومن ثم عطل النظام وأدر مفتاح الإشعال إلى وضع الإيقاف.

تركيب

الصندوق الخلفي Tour-Pak بموديلات King

1. 3. انظر الشكل قم بمحاذاة المسامير الثلاثة الموجودة بمسند الظهر (1) مع الفتحات المتقوية بغطاء الصندوق الخلفي Tour-Pak.

2. اربط بأصابعك صواميل الزنق المشفئة (2) والفلكات المسطحة (3) المتوفرة بمجموعة الأدوات.


3. قم بتوسيط مسند الظهر وتساويته على غطاء الصندوق الخلفي Tour-Pak حتى تحصل على أفضل مظهر.

4. صامولة زنق مشفئة (2).

عزم الدوران: 11,3-14,7 (100-130 in-lbs N·m)

a. مجموعة الأدوات 52300317 : تابع إلى الخطوات الإضافية الخاصة بمسند الظهر المدفأ

b. جميع مجموعات الأدوات الأخرى: تابع إلى جميع عمليات التركيب.

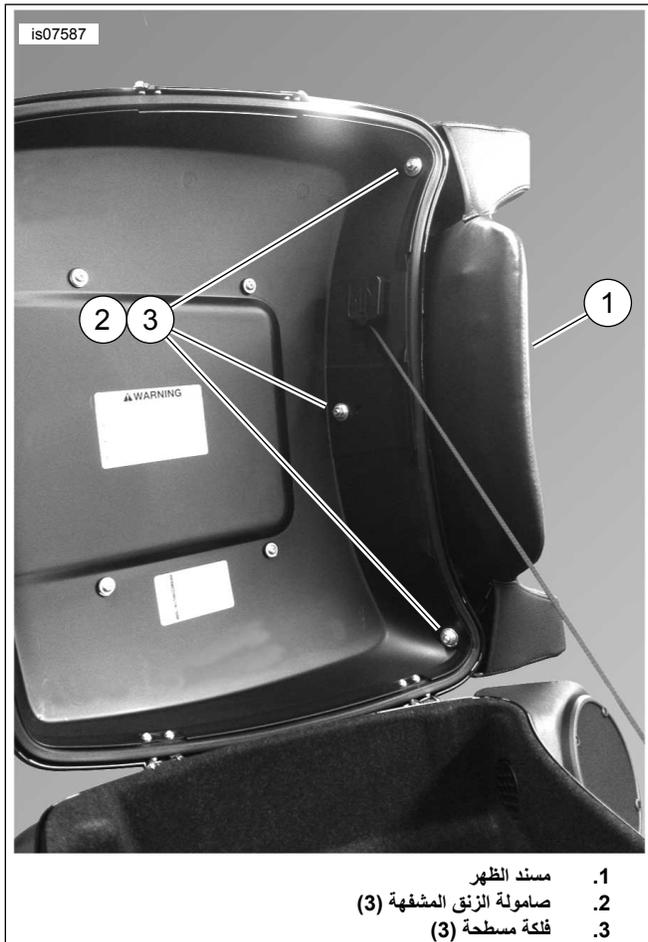

1. مسند الظهر
2. صامولة الزنق المشفئة (3)
3. فلكة مسطحة (3)

الشكل 3. مسند الظهر المركب على غطاء الصندوق الخلفي Tour-Pak بموديلات King

الخطوات الإضافية الخاصة بمسند الظهر المدفأ

1. افتح غطاء Tour-Pak

a. افرد أسلاك مسند الظهر بكامل طولها.

2. وجّه أسلاك مسند الظهر:

a. فوق غلاف السماعة اليسرى من الصندوق الخلفي Tour-Pak ، للأعلى على الحائط الأمامي للصندوق الخلفي Tour-Pak

b. الجانب الداخلي السفلي من غلاف السماعة

c. خلف بطانة الصندوق الخلفي Tour-Pak

d. على طول وجهة حزمة السلك الرئيسي أسفل المقعد

3. أغلق غطاء Tour-Pak

ملاحظة

يوصى باستخدام المشبك البلاستيكي اللاصق (رقم القطعة 69200342) وشريط الكابل (رقم القطعة 10006) لربط مجموعة الأسك بإحكام.

a. تأكد من أن الغطاء الذي يتم إغلاقه لا يقرص على مجموعة الأسلاك.

b. اربط حسبما يلزم حتى تتأكد من خلو مسار مجموعة الأسلاك من الغطاء.

4. انظر الشكل قم بتجميع موصل مسند الظهر المدفأ الألماني. راجع دليل الصيانة.

a. موديلات **Touring** للأعوام من 2014 إلى 2016: (رقم القطعة 69200722، تم شراؤه بشكل منفصل). صل موصل Molex ثنائي الاتجاهات بموصل دائرة الملحقات [A4] على اللوحة الكهربائية أسفل الغطاء الجانبي الأيسر. وجه الموصل الألماني رباعي الاتجاهات المزود بأسنان بموضع أسفل المقعد.


b. موديلات **Touring** لعام 2017 وما بعده (رقم القطعة 69201599، تم شراؤه بشكل منفصل). صل موصل Molex ثلاثي الاتجاهات بموصل دائرة الملحقات [B325] على اللوحة الكهربائية أسفل الغطاء الجانبي الأيمن. وجه الموصل الألماني رباعي الاتجاهات المزود بأسنان بموضع أسفل المقعد.

6. موصل مسند الظهر الألماني المدفأ أسفل المقعد.

a. صل بموصل تمديد حزام الملحقات رباعي الاتجاهات.

b. رتب الأسلاك حتى لا يتسبب المقعد في إتلافها.

c. تابع إلى جميع عمليات التركيب.

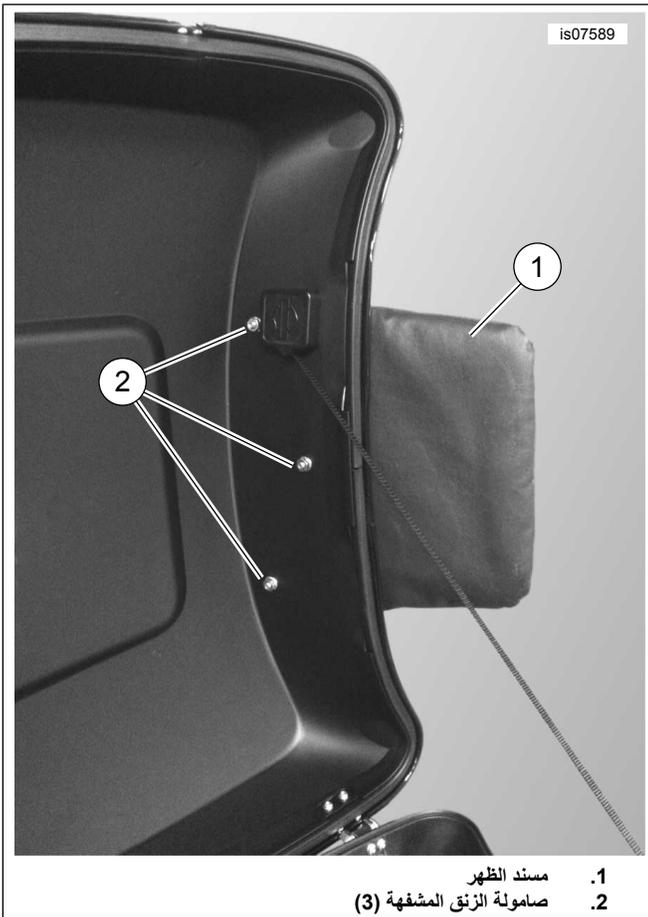

1. مسند الظهر  
2. صامولة الزنق المشفهة (3)

الشكل 5. مسند الظهر المركب على غطاء الصندوق الخلفي Tour-Pak المقطع

### جميع عمليات التركيب


#### ملاحظة

تحقق من إيقاف تشغيل مفتاح الإشعال قبل تركيب المنصهر الرئيسي.

1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي. راجع دليل الصيانة.
2. أغلق غطاء الصندوق الخلفي Tour-Pak. تحقق من محاذاة مسند الظهر بطريقة سليمة.
3. ركب المقعد. بعد تركيب المقعد، اسحب المقعد لأعلى للتأكد من ثباته بإحكام. راجع دليل الصيانة.

### اختبار مسند الظهر المدفأ وتشغيله

1. انظر الشكل يتحكم المفتاح المتأرجح الموجود بالجانب الأيسر (13) من لوحة مسند الظهر (1) في إعداد الحرارة.
2. لف مفتاح الإشعال إلى وضع ON (تشغيل).
3. تأكد من تشغيل مسند الظهر المدفأ بطريقة سليمة.
  - a. عند وجود المفتاح المتأرجح في الوضع المركزي، يتم ضبط تدفئة مسند الظهر على الوضع OFF (إيقاف التشغيل).
  - b. اضغط على الجزء السفلي من المفتاح لضبط الحرارة على الوضع المنخفض.
  - c. اضغط على الجزء العلوي من المفتاح لضبط الحرارة على الوضع المرتفع.

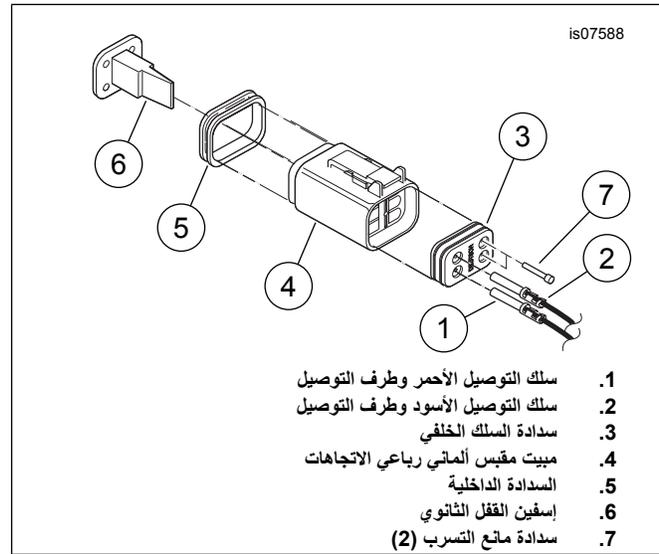

1. سلك التوصيل الأحمر وطرف التوصيل
2. سلك التوصيل الأسود وطرف التوصيل
3. سداة السلك الخلفي
4. مبيت مقبس ألماني رباعي الاتجاهات
5. السداة الداخلية
6. إسفين القفل الثانوي
7. سداة مانع التسرب (2)

الشكل 4. ركب أطراف التوصيل في مبيت المقبس الألماني

### الصندوق الخلفي Tour-Pak المقطع

1. 5. انظر الشكل قم بمحاذاة المسامير الثلاثة الموجودة بمسند الظهر (1) مع الفتحات المثقوبة بغطاء الصندوق الخلفي Tour-Pak.
2. اربط بأصابعك صواميل الزنق المشفهة (2) والفلكات المسطحة (3) المتوفرة بمجموعة الأدوات.
3. قم بتوسيط مسند الظهر وتسيوته على غطاء الصندوق الخلفي Tour-Pak حتى تحصل على أفضل مظهر.
4. صامولة زنق مشفهة (2).
 

عزم الدوران: 7,9-80-70 in-lbs N-m

a. تابع إلى جميع عمليات التركيب

4. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع ACCY (الملحقات).

a. يعمل المفتاح المتأرجح بالطريقة ذاتها التي يعمل بها في وضع التشغيل.

5. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع OFF (إيقاف التشغيل).

a. لا يوفر مسند الظهر أي تدفئة في أي وضع من أوضاع المفتاح المتأرجح.