



## TOUR-PAK用パッセンジャーバックレスト

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>
52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574, 52300744	セーフティグラス、トルクレンチ	
(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です		

### キット内容

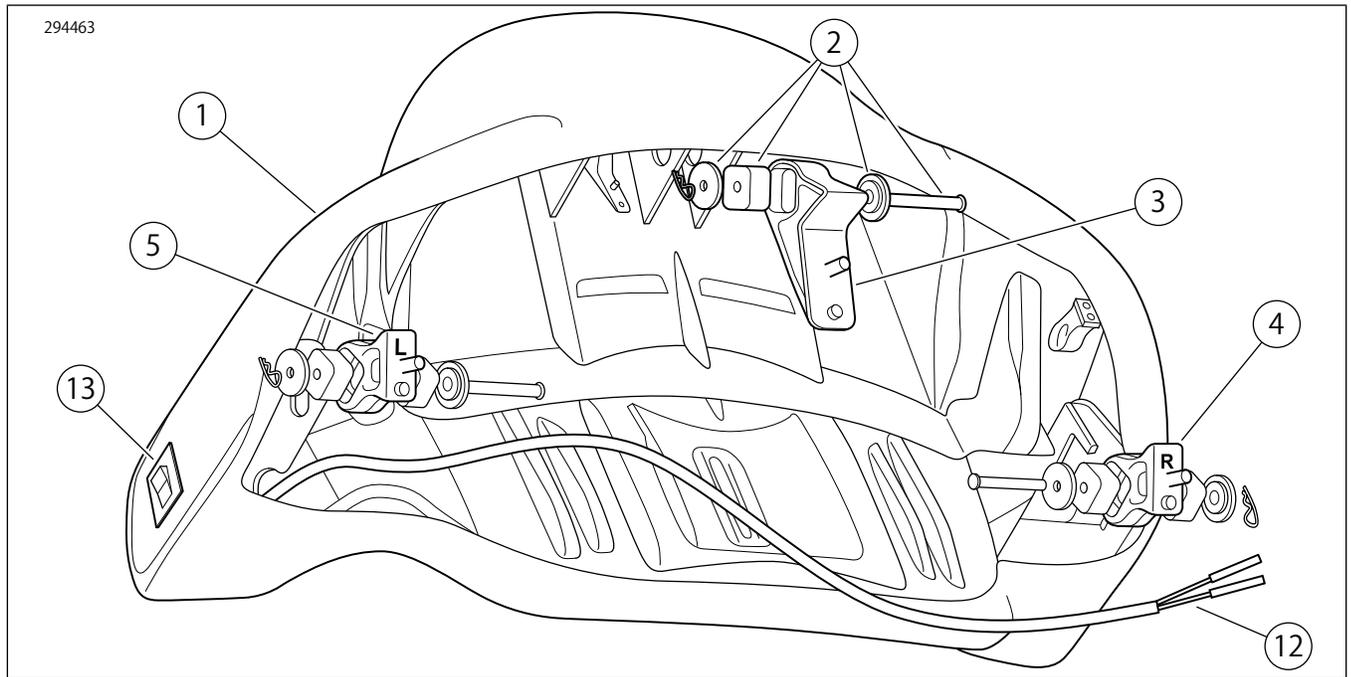


図1。キット内容: KingTour-Pakブラケットキット52300312、52300314、52300316、52300317、52300334、52300574、52300744

表2。キット内容:バックレストキット

<input checked="" type="checkbox"/>	キットにすべての必需なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。				
アイテム	数量	説明	部品番号	注記:	
<input type="checkbox"/>	1	1	バックレストアッセンブリー(アイテム2-7を含む)	別売りなし	52300317を除く全てのキット
<input type="checkbox"/>			バックレストアッセンブリー(アイテム2-13を含む)	別売りなし	キット52300317
<input type="checkbox"/>	2	3	アイソレーションキット、バックレスト	52300127	
<input type="checkbox"/>	3	1	サポートブラケット、中央	52300121	
<input type="checkbox"/>	4	1	サポートブラケット、右	52300122	
<input type="checkbox"/>	5	1	サポートブラケット、左	52300123	
<input type="checkbox"/>	6	3	フランジナット、ロックキング、5/16-18(図示なし)	7531	
<input type="checkbox"/>	7	3	ワッシャー、フラット、呼び径5/16(図示なし)	6026	
<input type="checkbox"/>	8	1	ドイチェソケットコネクターハウジング、4ウェイ	72134-94GY	
<input type="checkbox"/>	9	1	ドイチェセカンダリーロック	72154-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	ドイチェソケットターミナル	72191-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	ドイチェシールピン	72195-94	
<input type="checkbox"/>	12	1	ハーネス、ヒートッドバックレスト	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	13	1	スイッチ、ヒートッドバックレスト	別売りなし	

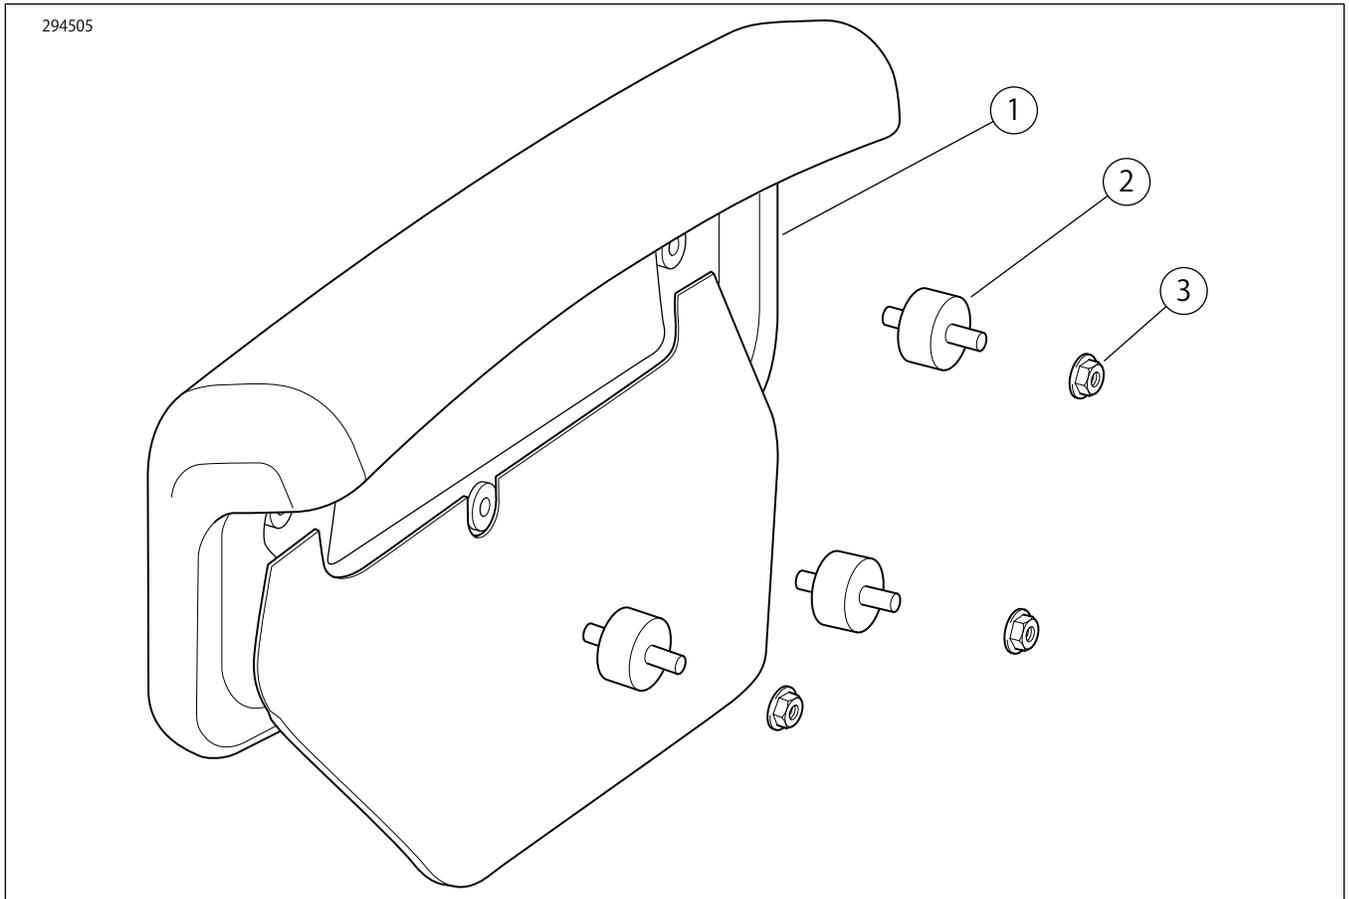


図2。キット内容: チョップTour-Pakブラケットキット 52300319、52300335、52300567、52300572

表3。キット内容: バックレストキット

キットにすべての必要なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。					
✓	アイ テム	数量	説明	部品番号	注記:
<input type="checkbox"/>	1	1	バックレストアッセンブリー(アイテム2-3を含む)	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	2	3	アイソレーション、バックレスト	52300323	
<input type="checkbox"/>	3	3	フランジナット、ロックング、 $\frac{1}{4}$ -20	7716	

## 概略

### 適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリ (P&A) リテールカタログ、または [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) のパーツ&アクセサリセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

### 取り付け要件

- アクセサリ回路コネクタを既に使用している場合は、スイッチ回路アダプターハーネス (部品番号 70264-94A) も必要となります。

- 2014~2016年式Touringモデル: ヒーテッドTour-Pak®キット 52300317のアクセサリ回路コネクタを配置するためには、延長ハーネス (部品番号 69200722) の別途購入が必要です。
- 2017年式以降のTouringモデルヒーテッドTour-Pak®キット 52300317のアクセサリ回路コネクタを配置するためには、延長ハーネス (部品番号 69201599) の別途購入が必要です。

#### ▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。この取り付け作業には、車両の年式およびモデルに対応したサービスマニュアルが必要で、以下より入手することができます。

- ・ハーレーダビッドソンのディーラー。
- ・H-Dサービスインフォメーションポータル。2001年以降のほとんどのモデルのマニュアルを、サブスクリプションベースで利用可能。詳細については、「サブスクリプションに関するよくある質問」を参照してください。

## 電気系統の過負荷

### 注記

電気アクセサリを装着し過ぎると、車両の充電システムに過剰な負荷がかかる可能性があります。複数の電気系統アクセサリが同時に作動し、それらの消費電流量が車両の充電システムで供給できる電流量の総量を超えた場合、バッテリーが放電し、車両の電気系統に損傷を与えるおそれがあります。(00211d)

### ▲警告

電気系統アクセサリを取り付ける場合、影響を受ける回路を保護するヒューズまたは回路ブレーカーの最大アンペア数を超えないよう注意してください。最大アンペア数を超えると、電氣的な不具合が生じ、死亡したり重傷を負う場合があります。(00310a)

ヒートドTour-Pakバックレストキット 52300317には電気系統から最大3.0アンペア追加する必要があります。

## 準備

1. シートを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
2. メインヒューズを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
  - a. スマートサイレン装備車両：メインヒューズを取り外す前に、セキュリティフオブが手元にある状態で、イグニッションスイッチをオンにして、システムを解除し、イグニッションスイッチをオフにしてください。

## 取り付け

### キングツアーパック

1. 図3を参照してください。Tour-Pakリッドの穴とバックレスト(1)のスタッド3本を合わせます。
2. キット付属のフランジロックナット(2)と平ワッシャー(3)を指で締め付けます。
3. 外観を最適にするために、バックレストをTour-Pakリッドの中心に合わせ、水平にします。
4. フランジロックナット(2)を締め付けます。

トルク：11.3-14.7 N・m (100-130 in-lbs)

  - a. キット 52300317：ヒートドバックレスト用の追加ステップに進みます。

- b. その他の全キット：すべての取り付けに進みます。

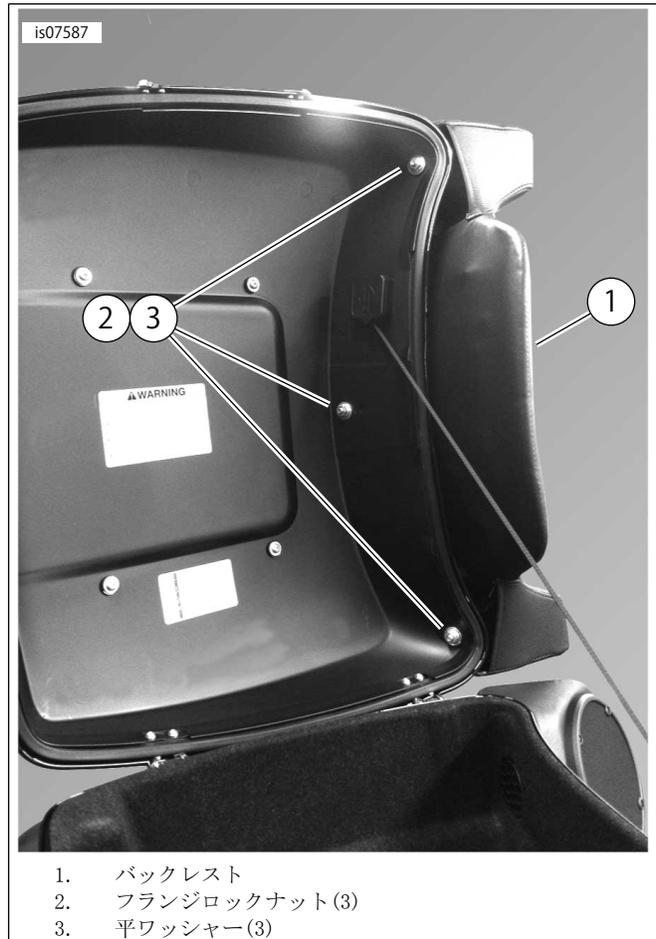


図3. キングツアーパックリッドに装着したバックレスト

## ヒートドバックレスト用エクストラステップ

1. Tour-Pakのリッドを開きます。
  - a. バックレストワイヤーを最大に伸ばします。
2. バックレストワイヤーの配線：
  - a. Tour-Pakの左スピーカーポッドの上、Tour-Pakの正面壁に向かって
  - b. スピーカーポッドの内側下側
  - c. 下部Tour-Pakパッドの後ろ
  - d. シート下に向かうメインワイヤーバンドルに沿って
3. ツアーパックリッドを閉めます。

### 注記

粘着プラスチッククリップ(品番69200342)とケーブルストラップ(品番10006)がハーネスを固定するのに推奨されます。

- a. 閉じるリッドがハーネスを挟まないようにします。

- b. 必要に応じてハーネスパスがリッドに重ならないように固定します。
4. 図4を参照してください。ドイツヒーターッドバックレストコネクタを組み立てます。サービスマニュアルを参照してください。
  5. 延長ワイヤーハーネスの取り付け：
    - a. 2014～2016年式 Touringモデル：（部品番号69200722、別途購入）。8ウェイMolexコネクタを左サイドカバーの下にある電装パネルのアクセサリ回路コネクタ[4A]に差し込みます。4ウェイドイツピンコネクタをシート下に配線します。
    - b. 2017年式以降のTouringモデル（部品番号69201599、別途購入）。3ウェイMolexコネクタを右サイドカバーの下にある電装パネルのアクセサリ回路コネクタ[325B]に差し込みます。4ウェイドイツピンコネクタをシート下に配線します。
  6. ドイツヒーターッドバックレストコネクタをシート下に配線します。
    - a. 4ウェイアクセサリ延長ハーネスコネクタに接続します。
    - b. ワイヤーをまとめ、シートで損傷しないようにします。
    - c. すべての取り付けに進みます。

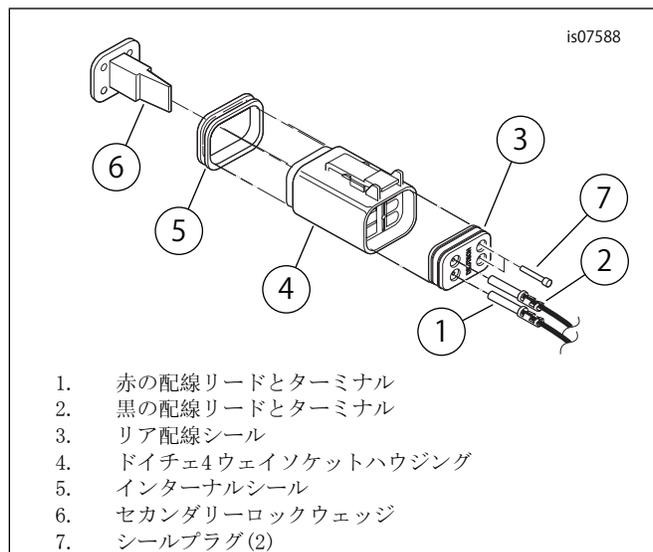


図4。ターミナルをDeutschソケットハウジングに挿入

### チョップツアーパック

1. 図5を参照してください。Tour-Pakリッドの穴とバックレスト(1)のスタッド3本を合わせます。
2. キット付属のフランジロックナット(2)と平ワッシャー(3)を指で締め付けます。
3. 外観を最適にするために、バックレストをTour-Pakリッドの中心に合わせ、水平にします。

4. フランジロックナット(2)を締め付けます。  
トルク：7.9-9 N・m (70-80 in-lbs)
  - a. すべての取り付けに進みます。

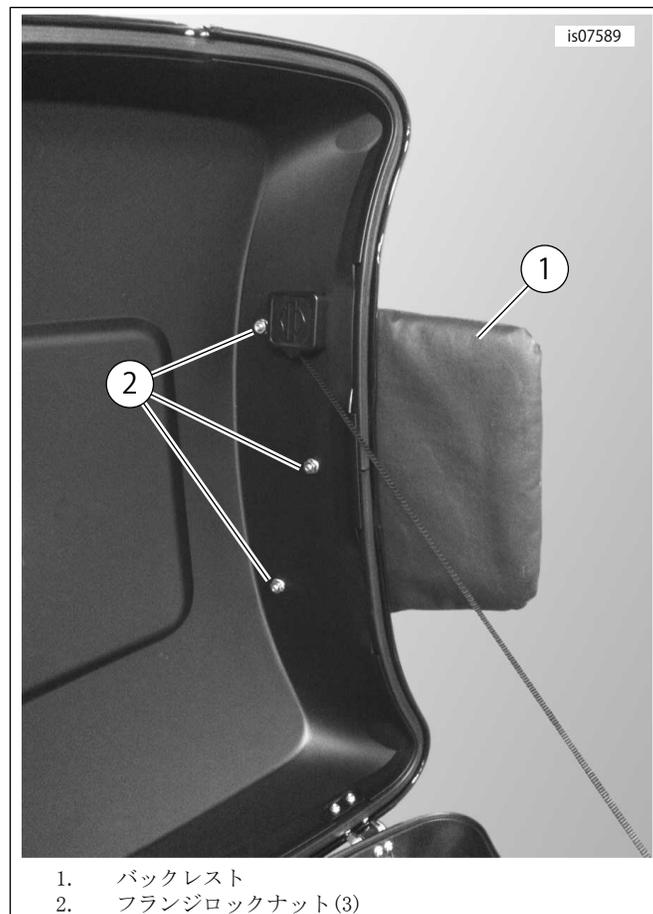


図5。チョップTour-Pakリッドに取り付けたバックレスト

### すべての取り付け

#### 注記

メインヒューズを取り付ける前に、イグニッションスイッチがOFF(オフ)になっていることを確認してください。

1. メインヒューズを取り付ける。サービスマニュアルを参照してください。
2. Tour-Pakカバーを閉めます。バックレストの位置が適切であることを確認します。
3. シートを取り付けます。シートを取り付けたら、シートを上引っ張って、固定されているか確認します。サービスマニュアルを参照してください。

### ヒーターッドバックレストテストと操作

1. 図1を参照してください。バックレストパッド(1)の左側のロッカースイッチ(13)で温度設定をコントロールできます。
2. イグニッションスイッチをON(オン)にします。

3. ヒーテッドバックレストの向きを確認します。
  - a. ロッカースイッチを中央にして、バックレストへのヒートをオフにします。
  - b. スイッチの下部を押して、温度をLOW(低)にします。
  - c. スイッチの上部を押して、温度をHIGH(高)にします。
4. イグニッションスイッチを回してACCY位置にします。
  - a. ロッカースイッチは、ONポジションでも同じように動作します。
5. イグニッションスイッチをOFF(オフ)にします。
  - a. ロッカースイッチがどのポジションにあっても、バックレストは熱を供給しません。