



MATKUSTAJAN SELKÄNOJA TOUR-PAKILLE


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574, 52300744	Suojalaseja, momenttiavain	

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ

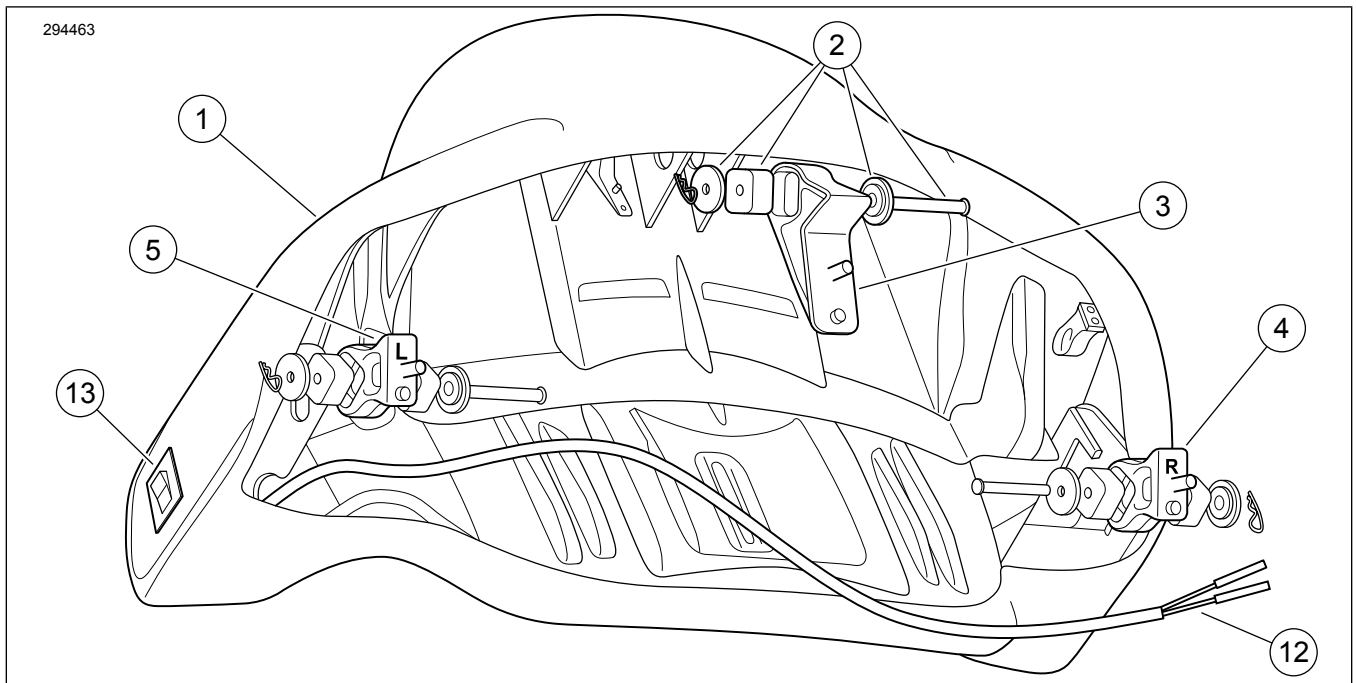


Kuva 1. Sarjan sisältö: King Tour-Pak Selkänöjasarjat 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574, 52300744



Taulukko 2. Sarjan sisältö: Selkänojasarja

<input checked="" type="checkbox"/>	Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.				
<input type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	Selkänojan kokoonpano (sisältää kohteet 2–7)	Ei myytävänä erikseen	KAIKKI sarjat paitsi 52300317
<input type="checkbox"/>			Selkänojan kokoonpano (sisältää kohteet 2–13)	Ei myytävänä erikseen	Sarja 52300317
<input type="checkbox"/>	2	3	Eristyssarja, selkänoja	52300127	
<input type="checkbox"/>	3	1	Tukipidike, keski	52300121	
<input type="checkbox"/>	4	1	Tukipidike, oikea	52300122	
<input type="checkbox"/>	5	1	Tukipidike, vasen	52300123	
<input type="checkbox"/>	6	3	Laippamutteri, lukkiutuva, 5/16-18"-18 (7,9 mm) (ei kuvassa)	7531	
<input type="checkbox"/>	7	3	Aluslevy, litteä, 5/16" (7,9 mm), nimellinen (ei kuvassa)	6026	
<input type="checkbox"/>	8	1	Deutsch-kantaliitinkotelo, nelisuuntainen	72134-94GY	
<input type="checkbox"/>	9	1	Toissijainen deutsch-lukko	72154-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	Deutsch-pistoliitin	72191-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Deutsch -tiivistetappi	72195-94	
<input type="checkbox"/>	12	1	Johtosarja, lämmitettävä selkänoja	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	13	1	Kytkin, lämmitettävä selkänoja	Ei myytävänä erikseen	

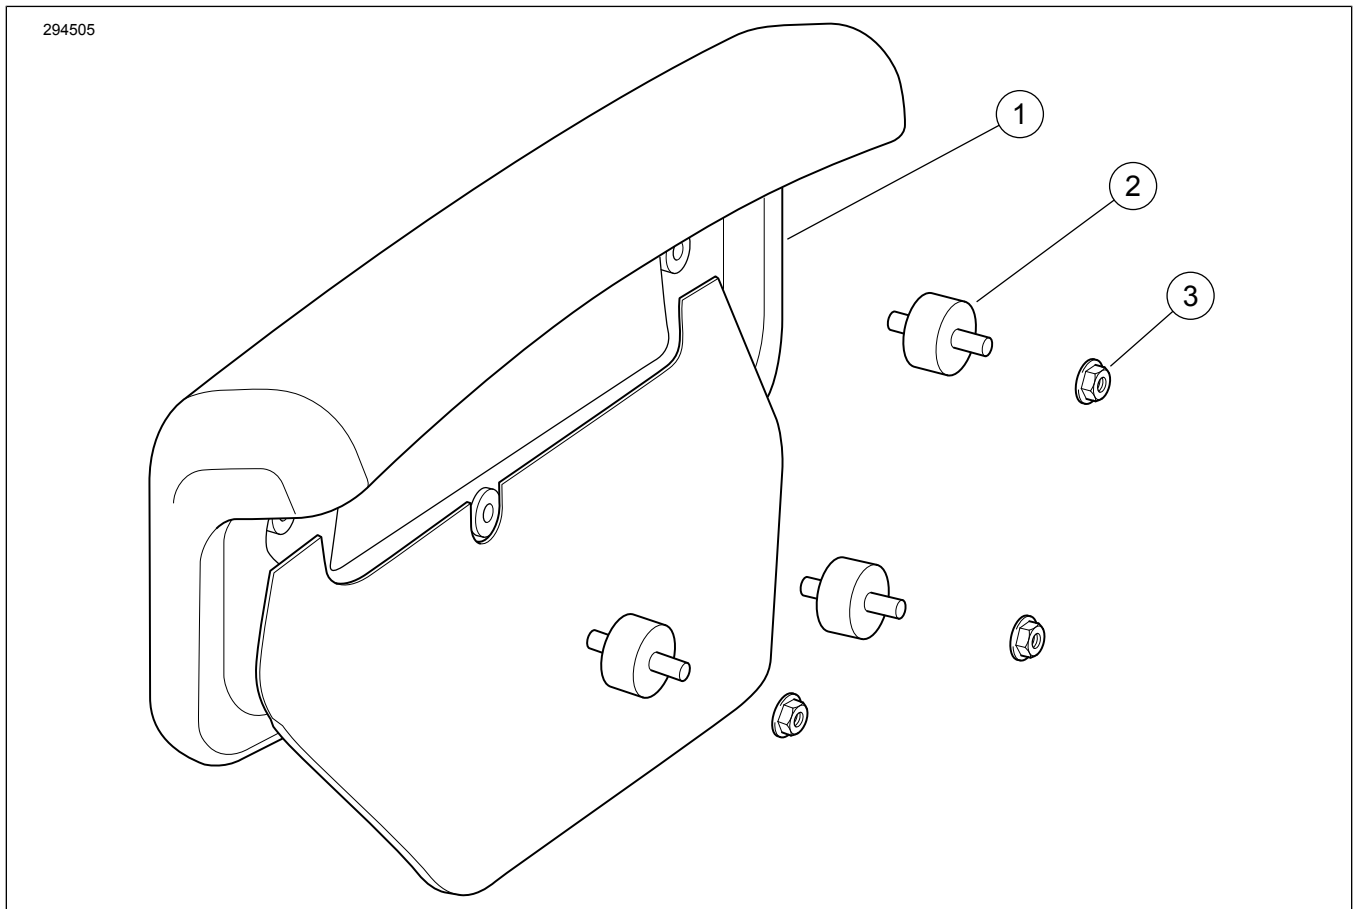

Kuva 2. Sarjan sisältö: Chopped Tour-Pak Selkänojasarjat 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Taulukko 3. Sarjan sisältö: Selkänojasarja

Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	Selkänojan kokoonpano (sisältää kohteet 2-3)	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	2	3	Eristys, selkänoja	52300323	
<input type="checkbox"/>	3	3	Laippamutteri, lukitus, 1/4-20	7716	

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitetiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai www.harley-davidson.com :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

- Jos käytössä on jo lisävarustepiirin liitin, tarvitaan myös kytkentäpiirisovittimen johtosarja (osa nro 70264-94A).

- **2014-2016 Touring-mallit:** Erikseen myytävä valjaiden jatke (osanumero 69200722) tarvitaan lisävarustepiirin liittimen paikantamiseksi **Heated Tour-Pak® -sarjassa 52300317.**
- **Vuoden 2017 ja uudemmat Touring-mallit:** Erikseen myytävä valjaiden jatke (osanumero 69201599) tarvitaan lisävarustepiirin liittimen paikantamiseksi **Heated Tour-Pak® -sarjassa 52300317.**

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Tämän asianmukainen asennus vaatii saman vuoden ja mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa, joka on saatavissa:

- Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
- H-D-palvelun tietoportali tarjoaa tilauspohjaisen käyttöoikeuden useimmille vuoden 2001 ja sitä uudemmille malleille. Katso lisätietoja kohdasta usein kysytyä tilauksista

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN YLIKUORMITUS

HUOMAUTUS

Ajoneuvon latausjärjestelmä saattaa ylikuormittua, jos siihen lisätään liikaa sähkölaitteita. Jos yhtä aikaa käytössä olevat sähkölaitteet kuluttavat enemmän virtaa kuin moottoripyörän latausjärjestelmä pystyy tuottamaan, akku saattaa tyhjentyä ja sähköjärjestelmään voi tulla vaurioita. (00211d)

▲ VAROITUS

Asennettaessa sähkölaitteita varmista, ettei muutettavaa virtapiiriä suojaavan sulakkeen tai virtakatkaisimen ampeerimäärä ylitä. Enimmäisampeerimäärän ylitys voi aiheuttaa sähköhäiriöitä, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00310a)

Lämmitettävä Tour-Pak-selkänojasarja 52300317 vaatii jopa 3,0 A enemmän virtaa sähköjärjestelmältä.


VALMISTELU

1. Irrota satula. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Irrota pääsulake. Katso korjaamokäsikirjaa
 - a. **Turvasireenillä varustetut ajoneuvot:** Ennen kuin irrotat pääsulakkeen, kytke virtalukko päälle, kytke järjestelmä pois päältä ja kytke virtalukko pois päältä.

ASENNA

King Tour-Pak

1. Katso Kuva 3. Kohdista selkänojan (1) kolme nastaa Tour-Pakin kannessa olevien reikien kanssa.
2. Kiristä sormitiukkuudelle käyttämällä sarjan laippamuttereita (2) ja tasaisia aluslevyjä (3).
3. Keskitä ja tasaa selkänoja Tour-Pakin kannen kanssa parhaan ulkoasun varmistamiseksi.
4. Kiristä laippalukkomutterit (2).
Vääntömomentti: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
 - a. **Sarja 52300317:** Siirry lämmitetyn selkänojan lisävaiheisiin.
 - b. **KAIKKI muut sarjat:** Siirry kohtaan **KAIKKI asennukset**.

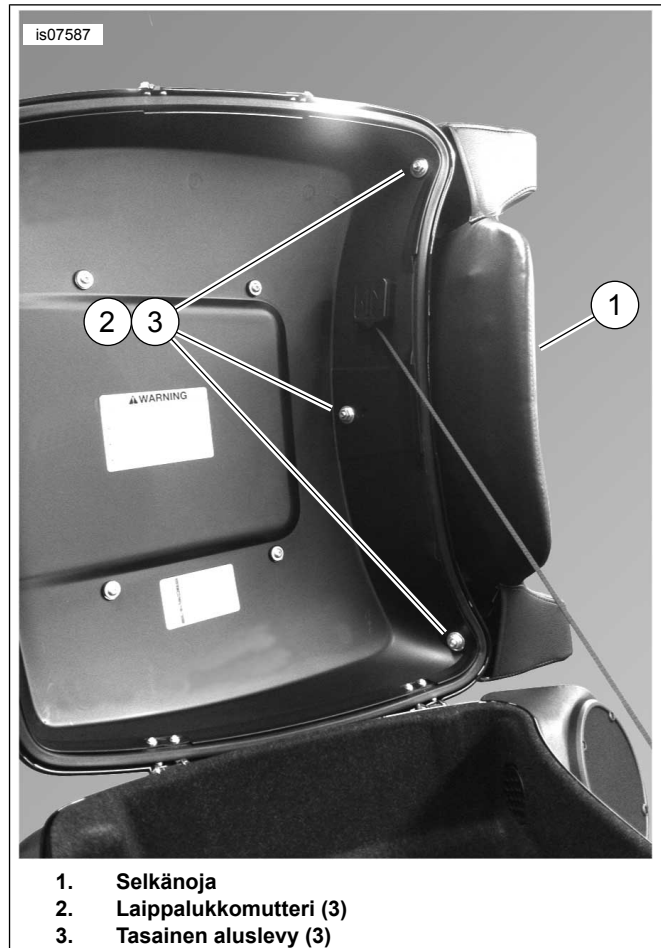

1. Selkänoja
2. Laippalukkomutteri (3)
3. Tasainen aluslevy (3)

Kuva 3. King Tour-Pakin kannen kiinnitetty selkänoja

Lämmitettävän selkänojan lisävaiheet


1. Avaa Tour-Pakin kansi.
 - a. Levitä selkänojan johdot koko pituuteensa.
2. Selkänojan johtojen reititys:
 - a. Tour-Pakin vasemman kaiutinkotelon yläpuolelle, ylös Tour-Pakin etuseinämää vasten
 - b. Alas kaiutinkotelon sisäpuolta pitkin
 - c. Alemman Tour-Pak -palan taakse
 - d. Pääjohtonipun mukana kohti istuimen alapuolta
3. Sulje Tour-Pakin kansi.

HUOMAUTUS

Liimapintaista muovipuristinta (osanro 69200342) ja nippusidettä (osanro 10006) suositellaan johtosarjan kiinnitykseen.

- a. Varmista, että kannen sulkeminen ei purista johtosarjaa.
- b. Kiinnitä tarvittavalla tavalla ja varmista, että johtosarjan reitti on irti kannesta.


4. Katso Kuva 4. Kokoa Deutsch-lämmitetty selkänöjan liitin. Katso korjaamokäsikirjaa
5. Asenna johtosarjan jatke:
 - a. **2014-2016 Touring-mallit:** (Osa nro 69200722, ostettava erikseen). Kiinnitä kahdeksansuuntainen Molex-liitin lisävarusteisiin liittimeen [4A] vasemman sivukatteen alla olevaan sähköpaneeliin. Reititä nelisuuntainen Deutsch-nastaliitin istuimen alle.
 - b. **Vuoden 2017 ja uudemmat Touring-mallit:** (Osa nro 69201599, ostettava erikseen). Kiinnitä kolmisuuntainen Molex-liitin lisävarusteisiin liittimeen [325B] oikean sivukatteen alla olevaan sähköpaneeliin. Reititä nelisuuntainen Deutsch-nastaliitin istuimen alle.
6. Reititä Deutsch-lämmitettävä selkänöjan liitin istuimen alla.
 - a. Liitä nelisuuntaiseen johtosarjan jatkoliittimeen.
 - b. Asettele johdot säilytysasentoon ja varmista, että istuin ei vahingoita niitä.
 - c. Siirry kohtaan **KAIKKI asennukset**.

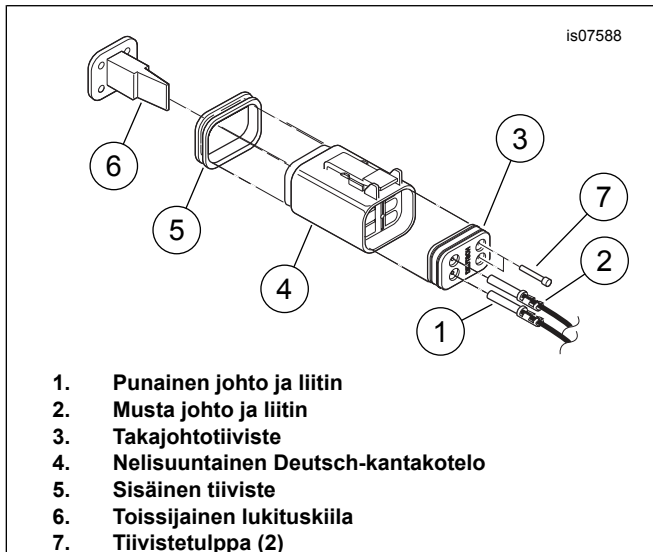

Kuva 4. Kiinnitä liittimet Deutsch-kantakoteloon

Chopped Tour-Pak

1. Katso Kuva 5. Kohdista selkänöjan (1) kolme nastaa Tour-Pakin kannessa olevien reikien kanssa.
2. Kiristä sormitiukkuudelle käyttämällä sarjan laippamuttereita (2) ja tasaisia aluslevyjä (3).
3. Keskitä ja tasaa selkänöja Tour-Pakin kannen kanssa parhaan ulkoasun varmistamiseksi.
4. Kiristä laippalukkomutterit (2).
Vääntömomentti: 7,9–9 N·m (70–80 in·lbs)
 - a. Jatka kohtaan **KAIKKI asennukset**

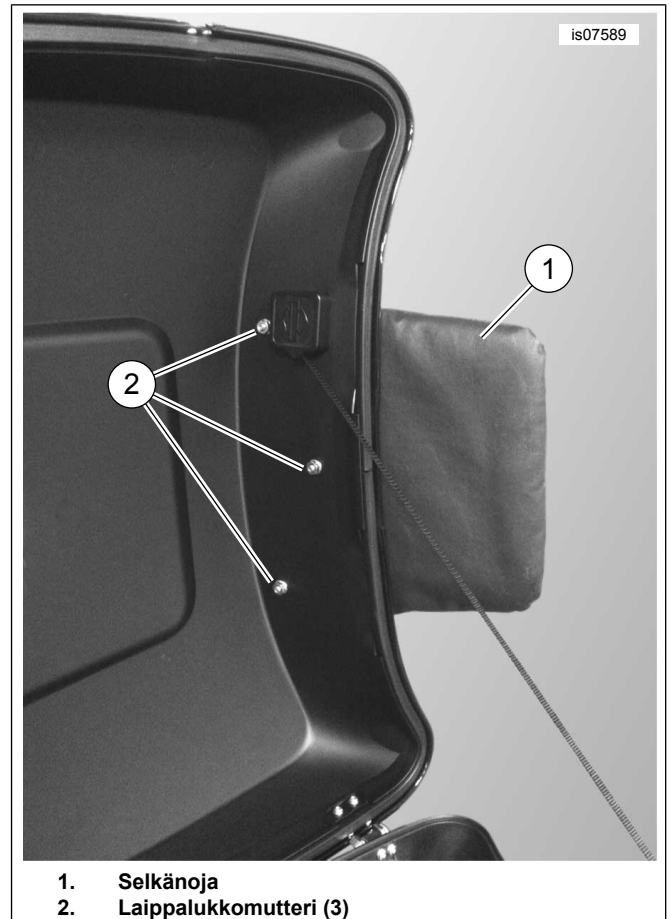

1. Selkänöja
2. Laippalukkomutteri (3)

Kuva 5. Asennettu selkänöja Chopped Tour-Pakin kannessa

KAIKKI asennukset

HUOMAUTUS

Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa ennen pääsulakkeen asentamista.

1. Asenna pääsulake. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Sulje Tour-Pakin kansi. Tarkista selkänöjan asianmukainen kohdistus.
3. Asenna satula. Kun satula on asennettu, varmista sen kiinnitys vetämällä sitä ylöspäin. Katso korjaamokäsikirjaa

LÄMMITETTÄVÄN SELKÄNOJAN TESTAAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

1. Katso Kuva 1. Keinukytkin (13) selkänöjan tyynyn (1) vasemmalla puolella ohjaa lämpöasetusta.
2. Käännä virtakytkin päälle.
3. Varmista lämmitettävän selkänöjan oikea toiminta.
 - a. Kun keinukytkin on keskiasennossa, selkänöjan lämmitys on POIS PÄÄLTÄ.
 - b. Paina kytkimen alaosa kytkeäksesi pienemmän lämmön päälle.

- c. Paina kytkimen yläosaa kytkeäksesi suuremman lämmön päälle.
4. Käännä virtakytkin asentoon ACCY.
- a. Keinukytkin toimii samalla tavalla kuin ON-asennossa.
5. Käännä virta pois (OFF).
- a. Selkänjojaa ei lämmitetä millään keinukytkimen asennolla.