



## ПАССАЖИРСКАЯ СПИНКА НА ЗАДНИЙ КОФР TOUR-ПАК

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации <sup>(1)</sup>
52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574, 52300744	Защитные очки, динамометрический ключ	

(1) Требуется затяжка до значения крутящего момента или умеренное использование других инструментов и техник

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

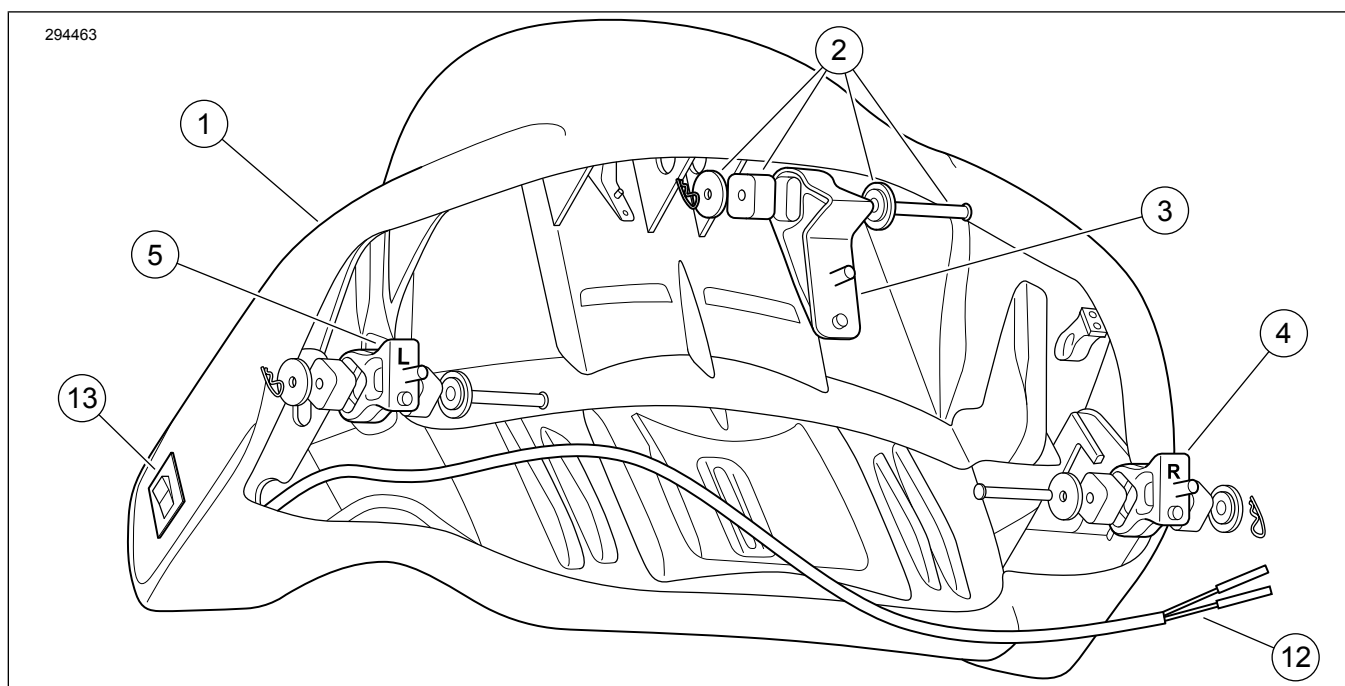


Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплекты спинки на задний кофр King Tour-Пак 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574, 52300744



**Таблица 2. Содержимое комплекта Комплект спинки сиденья**

<input checked="" type="checkbox"/>	Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.				
	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Спинка в сборе (включая позиции 2–7)	Не продается отдельно	ВСЕ комплекты за исключением 52300317
<input type="checkbox"/>			Спинка в сборе (включая позиции 2–13)	Не продается отдельно	
<input type="checkbox"/>	2	3	Комплект изоляции, спинка	52300127	
<input type="checkbox"/>	3	1	Опорный кронштейн, центральный	52300121	
<input type="checkbox"/>	4	1	Опорный кронштейн, правый	52300122	
<input type="checkbox"/>	5	1	Опорный кронштейн, левый	52300123	
<input type="checkbox"/>	6	3	Стопорная гайка с фланцем, 5/16-18 дюймов (не показана)	7531	
<input type="checkbox"/>	7	3	Шайба, плоская, 5/16 дюймов (не показана)	6026	
<input type="checkbox"/>	8	1	Корпус разъема Deutsch, 4 контакта	72134-94GY	
<input type="checkbox"/>	9	1	Вспомогательный фиксатор Deutsch	72154-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	Гнездовая клемма Deutsch	72191-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Уплотнительный контакт Deutsch	72195-94	
<input type="checkbox"/>	12	1	Жгут проводов, спинка с подогревом	Не продается отдельно	
<input type="checkbox"/>	13	1	Переключатель, спинка с подогревом	Не продается отдельно	

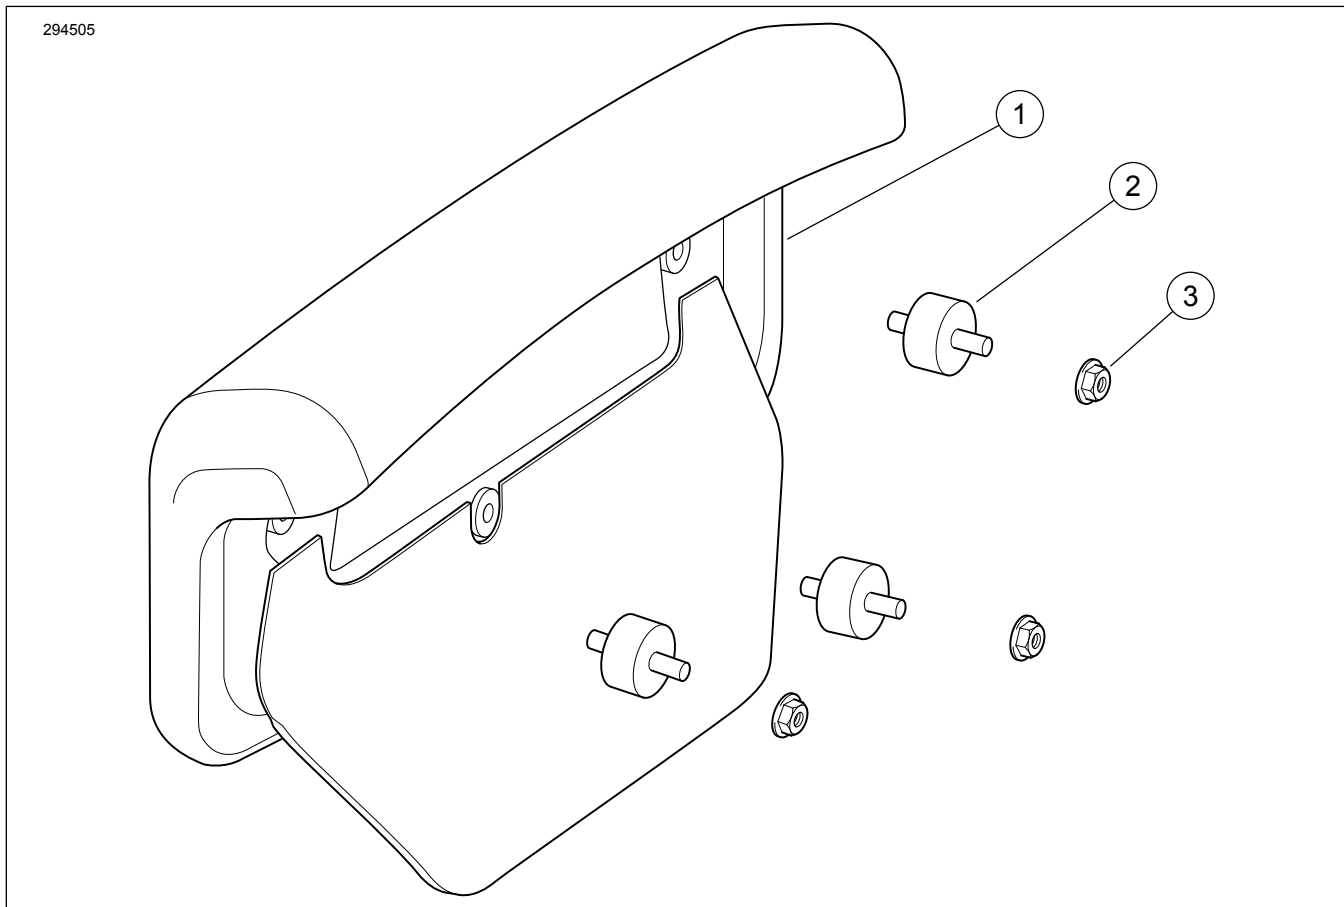


Рисунок 2. Содержимое комплекта Комплекты спинки на укороченный задний кофр Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Таблица 3. Содержимое комплекта Комплект спинки сиденья

Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Позиция	Кол-во	Описание	№ детали	Примечание
<input type="checkbox"/>	1	1	Спинка в сборе (включая позиции 2–3)	Не продается отдельно	
<input type="checkbox"/>	2	3	Изоляция, спинка	52300323	
<input type="checkbox"/>	3	3	Гайка с фланцем, стопорная, ¼-20	7716	

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Модели

Информацию о применимости к конкретным моделям см. в каталоге Запасные части и аксессуары (P&A) для розничной торговли или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

### Требования к установке

- Если разъем цепи питания аксессуаров уже используется, потребуется жгут проводов адаптера коммутируемой цепи (запасная часть № 70264-94A).
- **Модели Touring 2014–2016 гг.:** необходимо отдельно приобрести удлинитель жгута проводов (запасная часть № 69200722) для подключения разъема цепи питания аксессуаров к комплекту подогреваемого заднего кофра Tour-Pak® 52300317.
- **Модели Touring 2017 и более поздних годов:** необходимо отдельно приобрести удлинитель жгута проводов (запасная часть № 69201599) для подключения разъема цепи питания аксессуаров к комплекту подогреваемого заднего кофра Tour-Pak® 52300317.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

### ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели мотоцикла данного года, его можно получить:

- У дилера Harley-Davidson.
- На информационно-сервисном портале H-D — доступ на основе подписки для большинства моделей 2001 и последующих годов выпуска. Для получения дополнительной информации см. раздел Часто задаваемые вопросы о подписках.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Установка большого числа вспомогательного электрического оборудования может привести к перегрузке системы зарядки транспортного средства. Если все дополнительное электрическое оборудование потребляет при работе больше электрической энергии, чем может генерировать система зарядки транспортного средства, это может привести к разрядке аккумуляторной батареи и повреждению электрического оборудования транспортного средства. (00211d)

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке любого дополнительного электрооборудования не превышайте максимальный номинал предохранителя по току или автоматического выключателя, обеспечивающих защиту изменяемой цепи. Превышение максимального номинала предохранителя по току может привести к отказу электрооборудования и повлечь за собой тяжелые травмы или гибель людей. (00310a)

Комплект подогреваемой спинки заднего кофра Tour-Pak 52300317 требует на **3,0 А** больше тока.

## ПОДГОТОВКА

1. Снимите сиденье. См. руководство по техническому обслуживанию.

2. Снимите главный предохранитель. См. руководство по техническому обслуживанию.

- a. **Транспортные средства, оборудованные сиреной охранной системы:** перед удалением главного предохранителя, при наличии брелока сигнализации, включите зажигание, отключите охранный режим системы и выключите зажигание.


## УСТАНОВКА

### Задний кофр King Tour-Pak

1. См. рис. 3. Совместите три шпильки на спинке (1) с просверленными отверстиями в крышке заднего кофра Tour-Pak.
2. Установите контргайки с фланцем (2) и плоские шайбы (3) из комплекта и затяните их вручную.
3. Отцентрируйте и выровняйте спинку на крышке заднего кофра Tour-Pak.
4. Затяните контргайки с фланцем (2).

Крутящий момент: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- a. **Комплект 52300317:** перейдите к разделу **Дополнительные шаги для спинки с подогревом**.
- b. **ВСЕ остальные комплекты:** перейдите к разделу **ВСЕ установки**.

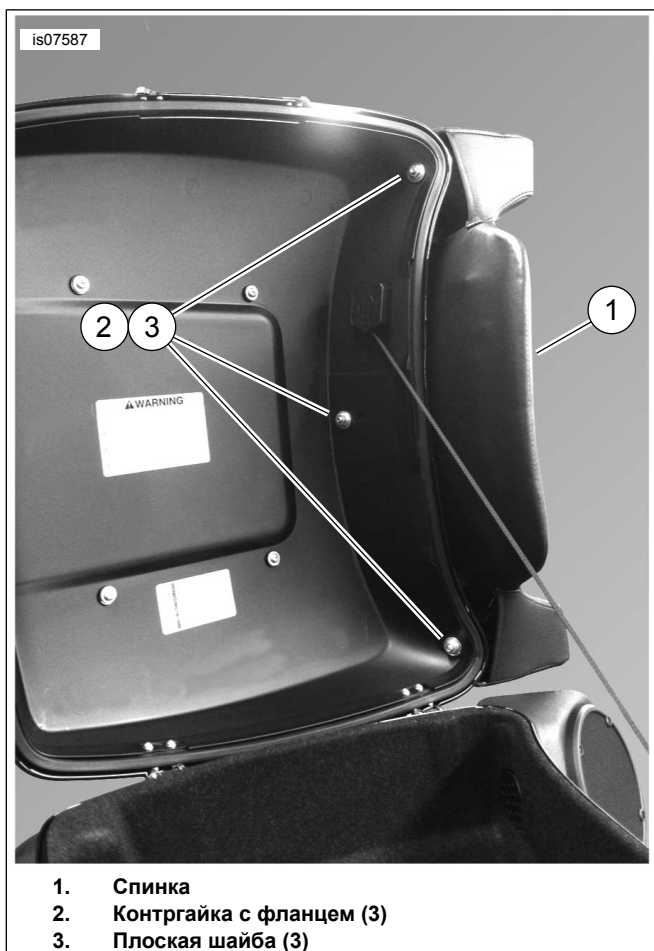

1. Спинка
2. Контргайка с фланцем (3)
3. Плоская шайба (3)

Рисунок 3. Спинка, устанавливаемая на крышку заднего кофра King Tour-Pak

### Дополнительные шаги для спинки с подогревом

1. Откройте крышку кофра Tour-Pak.
  - a. Вытяните провода спинки на всю длину.
2. Проложите провода спинки:
  - a. Над корпусом левого динамика заднего кофра Tour-Pak, вдоль передней стенки кофра Tour-Pak
  - b. Вниз по внутренней части корпуса динамика
  - c. За нижней подушкой заднего кофра Tour-Pak
  - d. Вдоль основного жгута проводов, проложенного под сиденьем
3. Закройте крышку кофра Tour-Pak.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для крепления жгута проводов используйте пластиковый хомут с клейкой задней частью (запасная часть № 69200342) и кабельную стяжку (запасная часть № 10006).

- a. Убедитесь в том, что при закрывании крышки жгут проводов не защемляется.
  - b. Закрепите жгут проводов таким образом, чтобы он не попал под крышку при ее закрывании.
4. См. рис. 4. Соберите разъем спинки с подогревом Deutsch. См. руководство по техническому обслуживанию.
  5. Установите удлинитель жгута проводов:
    - a. **Модели Touring 2014–2016 гг.:** (запасная часть № 69200722, приобретается отдельно). Вставьте восьмиконтактный разъем Molex в разъем [4A] цепи питания аксессуаров на электрической панели со стороны левой крышки. Протяните четырехконтактный разъем Deutsch на место под сиденьем.
    - b. **Модели Touring 2017 и более поздних годов:** (запасная часть № 69201599, приобретается отдельно). Вставьте трехконтактный разъем Molex в разъем [325B] цепи питания аксессуаров на электрической панели со стороны правой крышки. Протяните четырехконтактный разъем Deutsch на место под сиденьем.
  6. Протяните разъем подогреваемой спинки Deutsch под сиденьем.
    - a. Подсоедините его к четырехконтактному разъему удлинителя жгута проводов аксессуаров.
    - b. Закрепите провода таким образом, чтобы исключить вероятность их повреждения сиденьем.
    - c. Переходите к разделу **ВСЕ установки**.



Рисунок 4. Вставьте клеммы в разъем Deutsch

### Укороченный задний кофр Tour-Pak

1. См. рис. 5. Совместите три шпильки на спинке (1) с просверленными отверстиями в крышке заднего кофра Tour-Pak.

2. Установите контргайки с фланцем (2) и плоские шайбы (3) из комплекта и затяните их вручную.
3. Отцентрируйте и выровняйте спинку на крышке заднего кофра Tour-Pak.
4. Затяните контргайки с фланцем (2).  
Крутящий момент: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
  - a. Переходите к разделу **ВСЕ установки**

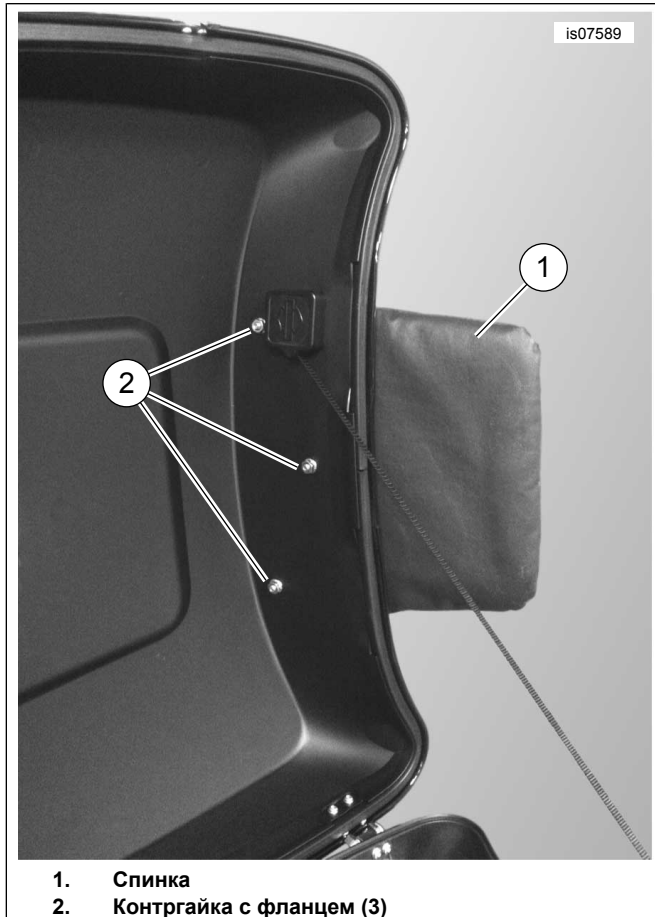


Рисунок 5. Спинка, установленная на крышку укороченного заднего кофра Tour-Pak

## ВСЕ установки

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой главного предохранителя убедитесь, что замок зажигания находится в положении OFF (ВЫКЛ.).

1. Установите главный предохранитель. См. руководство по техническому обслуживанию.
2. Закройте крышку заднего кофра Tour-Pak. Проверьте выравнивание спинки.
3. Установите сиденье. После установки сиденья потяните его вверх, чтобы убедиться в его надежном креплении. См. руководство по техническому обслуживанию.

## ПРОВЕРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПИНКИ С ПОДОГРЕВОМ

1. См. рис. 1. Кулисный переключатель (13) на левой стороне подушки спинки (1) предназначен для регулировки интенсивности подогрева.
2. Поверните замок зажигания в положение ON (ВКЛ.).
3. Проверьте работу спинки с подогревом.
  - a. Когда кулисный переключатель находится в центральном положении, подогрев спинки выключен.
  - b. Нажмите на нижнюю часть переключателя, чтобы включить СЛАБЫЙ (LOW) подогрев.
  - c. Нажмите на верхнюю часть переключателя, чтобы включить СИЛЬНЫЙ (HIGH) подогрев.
4. Поверните замок зажигания в положение ACCY (ПИТАНИЕ АКССЕСУАРОВ).
  - a. Кулисный переключатель можно использовать как при положении ON (ВКЛ.) замка зажигания.
5. Поверните замок зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.).
  - a. Подогрев спинки не работает при любом положении кулисного переключателя.