



BACKREST NG PASAHERO PARA SA TOUR-PAK

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574, 52300744	Mga Salaming Pangkaligtasan, Lyabe ng Torque	

(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan

MGA NILALAMAN NG KIT

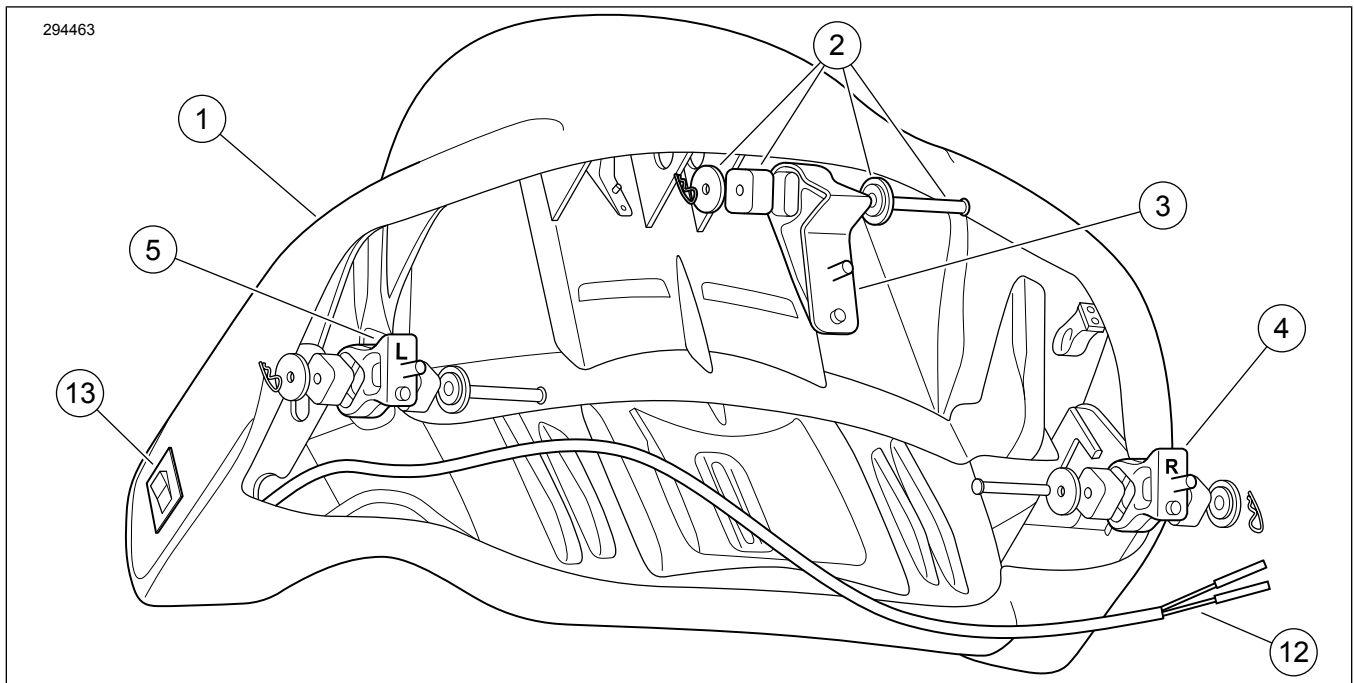


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Kit ng Backrest ng King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574, 52300744

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Backrest

<input checked="" type="checkbox"/>	Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.				
<input type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	1	Assembly ng backrest (kasama ang Item 2-7)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	LAHAT ng mga kit maliban sa 52300317
<input type="checkbox"/>			Assembly ng backrest (kasama ang Item 2-13)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	Kit 52300317
<input type="checkbox"/>	2	3	Isolation kit, backrest	52300127	
<input type="checkbox"/>	3	1	Bracket na pangsuporta, gitna	52300121	
<input type="checkbox"/>	4	1	Bracket na pangsuporta, kanan	52300122	
<input type="checkbox"/>	5	1	Bracket na pangsuporta, kaliwa	52300123	
<input type="checkbox"/>	6	3	Flange nut, locking, 5/16-18 (hindi ipinapakita)	7531	
<input type="checkbox"/>	7	3	Washer, flat, 5/16 nominal (hindi ipinapakita)	6026	
<input type="checkbox"/>	8	1	Deutsch socket connector housing, four-way	72134-94GY	
<input type="checkbox"/>	9	1	Deutsch pangalawang lock	72154-94	
<input type="checkbox"/>	10	2	Deutsch socket terminal	72191-94	
<input type="checkbox"/>	11	2	Deutsch seal pin	72195-94	
<input type="checkbox"/>	12	1	Harness, heated backrest	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	13	1	Switch, heated backrest	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	

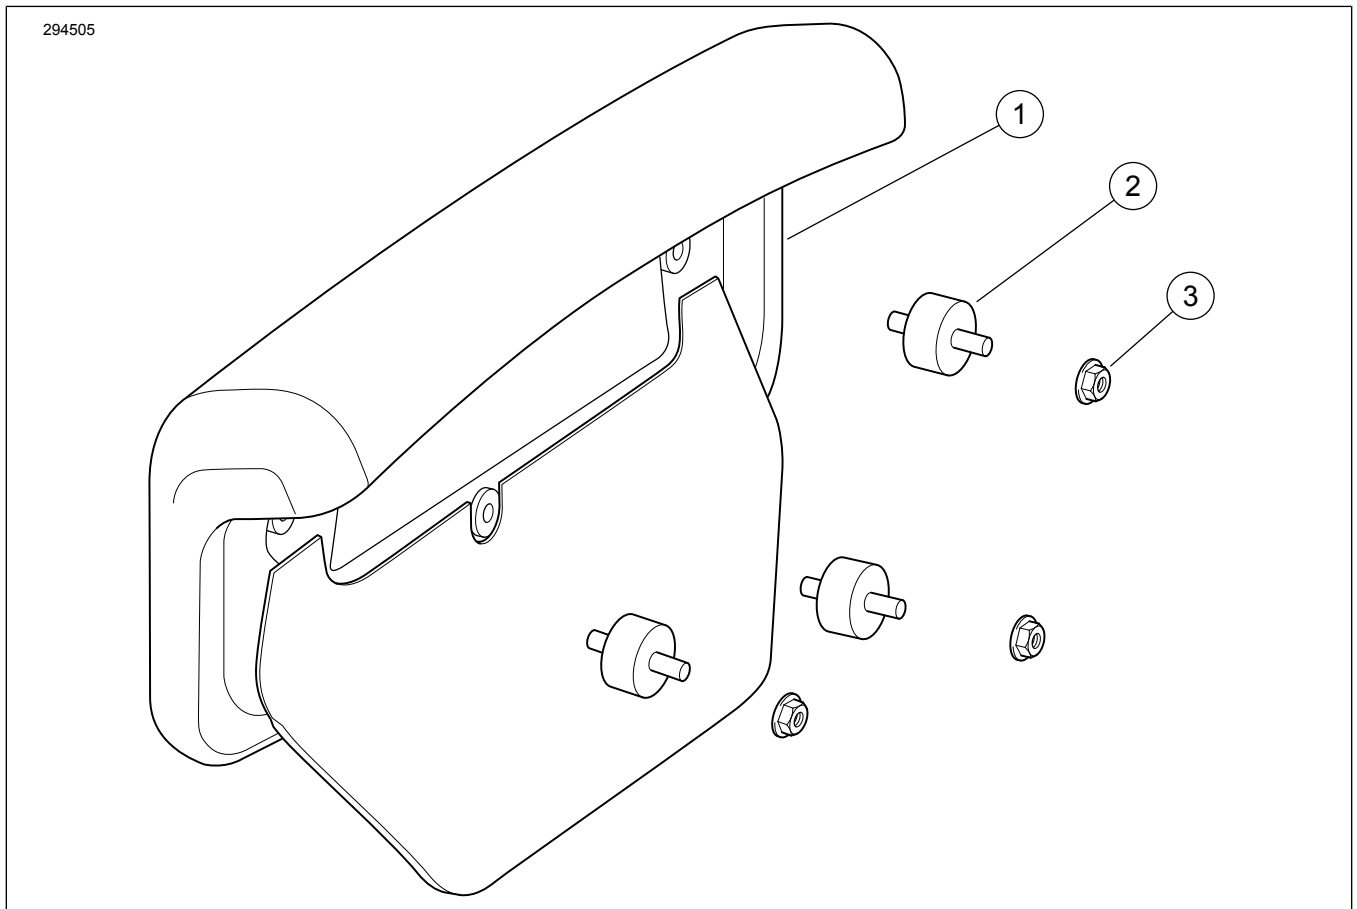


Figure 2. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Kit ng Backrest ng Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Talahanayan 3. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Backrest

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggap ng mga item mula sa sasakyan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
<input type="checkbox"/>	1	1	Assembly ng backrest (kasama ang Item 2-3)	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
<input type="checkbox"/>	2	3	Isolation, backrest	52300323	
<input type="checkbox"/>	3	3	Flange nut, locking, 1/4-20	7716	

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

- Kung ginagamit na ang accessory circuit connector, kinakailangan din ang isang Switched Circuit Adapter Harness (Bahagi Blg. 70264-94A).

- **2014-2016 na mga Touring na Modelo:** Ang hiwalay na pagbili ng ekstensyon ng harness (Bahagi Blg. 69200722) ay kinakailangan upang mahanap ang accessory circuit connector para sa **Heated Tour-Pak® Kit 52300317**.
- **2017 at Mas Bagong Touring na mga Modelo:** Ang hiwalay na pagbili ng ekstensyon ng harness (Bahagi Blg. 69201599) ay kinakailangan upang mahanap ang accessory circuit connector para sa **Heated Tour-Pak® Kit 52300317**.

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at makukuha sa:

- Isang Harley-Davidson dealer.
- H-D Service Information Portal (Portal ng Impormasyon sa Serbisyo), isang akses na nakabatay sa subscription na magagamit ng karamihang 2001 at mas bagong modelo. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga madalas itanong tungkol sa mga subscription .

OVERLOAD NG KURYENTE

PAUNAWA

Posibleng ma-overload ang charging system ng iyong sasakyan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng napakaraming de-kuryenteng accessory. Kung ang pinagsamang de-kuryenteng accessory na gumagana nang sabay-sabay ay kumokonsumo ng higit pa sa kuryenteng kayang likhain ng charging system ng sasakyan, maaaring madiskarga ng pagkonsumo ng kuryente ang baterya at magdulot ng pinsala sa sistemang elektrikal ng sasakyan. (00211d)

⚠ BABALA

Kapag nag-i-install ng anumang de-kuryenteng accessory, tiyaking hindi lalampas sa maximum na rating ng amperage ng fuse o circuit breaker na nagpoprotekta sa naapektuhang circuit na binabago. Ang paglampas sa maximum na amperage ay maaaring humantong sa mga pagpalyang elektrikal, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00310a)

Ang Kit ng Backrest ng Heated Tour-Pak 52300317 ay nangangailangan ng hanggang sa **3.0 A** na dagdag na kuryente mula sa elektrikal na sistema.

MAGHANDA

1. Alisin ang upuan. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. Tanggalin ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
 - a. **Mga sasakyang kinabitan ng panseguridad na sirena:** Bago tanggalin ang pangunahing fuse, habang naroon ang security fob, ipihit ang switch ng ignisyon sa ON, disarmahan ang sistema at ipihit ang switch ng ignisyon sa OFF.

IKABIT

King Tour-Pak

1. Tingnan ang Figura 3. Ihanay ang tatlong stud sa backrest (1) na may binarena na mga butas sa takip ng Tour-Pak.
2. Manu-manong higgitan sa gamit ang mga flanged locknut (2) at flat washer (3) na galing sa kit.
3. Igitna at ipantay ang backrest sa takip ng Tour-Pak para sa pinakamagandang hitsura.

4. Higgitan ang mga flanged locknut (2).

Torque: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- a. **Kit 52300317:** Magpatuloy sa Ekstra na mga Hakbang para sa **Napapainit na Backrest** .
- b. **LAHAT ng iba pang mga kit:** Magpatuloy sa **LAHAT ng mga Pagkakabit** .

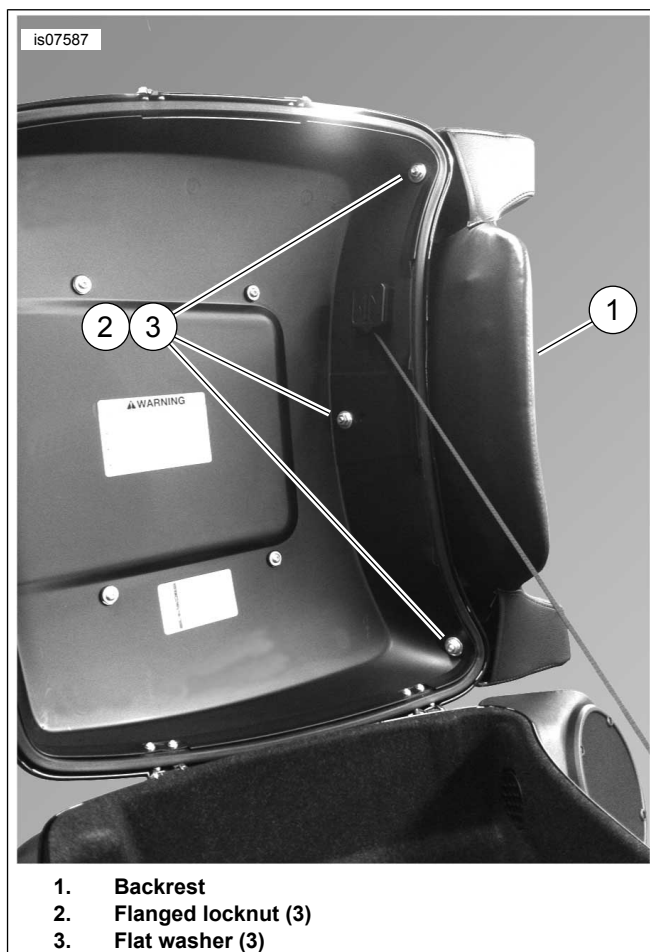


Figure 3. Naka-mount na Backrest sa Takip ng King Tour-Pak

Mga Karagdagang Hakbang para sa Heated Backrest

1. Buksan ang takip ng Tour-Pak.
 - a. Palawigin ang mga kable ng backrest sa kanilang buong haba.
2. Iruta ang mga kable ng backrest:
 - a. Sa itaas ng kaliwang speaker pod ng Tour-Pak, na nakasandal sa harapang pader ng Tour-Pak
 - b. Sa ibaba ng inboard na panig ng speaker pod
 - c. Sa likod ng ibabang pad ng Tour-Pak
 - d. Sa kahabaan ng pangunahing bundle ng kable na patungo sa ilalim ng upuan

3. Isara ang takip ng Tour-Pak.

TALA

Ang plastic na clip na may pandikit sa likod (Piyesa Blg. 69200342) at cable strap (Piyesa Blg. 10006) ay iminumungkahi upang maikabit nang husto ang harness.

- a. Tiyakin na hindi maiipit ng pansarang takip ang harness.
 - b. Higgitan nang ayon sa kinakailangan upang matiyak na hindi haharang sa takip ang daanan ng harness.
4. Tingnan ang Figura 4. I-assemble ang Deutsch heated backrest connector. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
5. Ikabit ang ekstensyon ng harness:
- a. **2014-2016 na mga Touring na Modelo:** (Bahagi Blg. 69200722, hiwalay na binibili). Isaksak ang eight-way na Molex na konektor sa accessory circuit connector [4A] sa elektrikal na panel sa ilalim ng takip sa kaliwa. Iruta ang four-way na Deutsch pin na konektor sa posisyon sa ilalim ng upuan.
 - b. **2017 at Mas Bagong Touring na mga Modelo:** (Bahagi Blg. 69201599, hiwalay na binibili). Isaksak ang three-way Molex na konektor sa accessory circuit connector [325B] sa elektrikal na panel sa ilalim ng takip sa kanan. Iruta ang four-way na Deutsch pin na konektor sa posisyon sa ilalim ng upuan.
6. Iruta ang Deutsch heated backrest connector sa ilalim ng upuan.
- a. Ikonekta sa four-way accessory harness extension connector.
 - b. Itabi ang mga wire upang matiyak na hindi ito masisira ng upuan.
 - c. Magpatuloy sa **LAHAT ng mga Pagkakabit**.

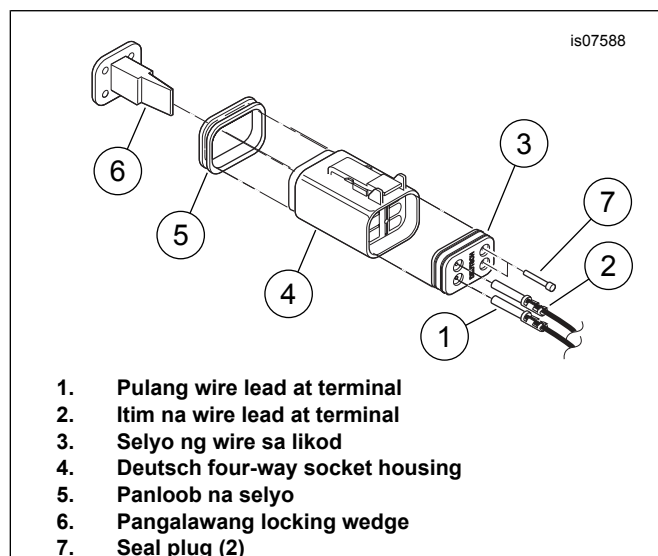


Figure 4. Ipasok ang mga Terminal sa Deutsch Socket Housing

Chopped Tour-Pak

1. Tingnan ang Figura 5. Ihanay ang tatlong stud sa backrest (1) na may binarena na mga butas sa takip ng Tour-Pak.
2. Manu-manong higgitan sa gamit ang mga flanged locknut (2) at flat washer (3) na galing sa kit.
3. Igitna at ipantay ang backrest sa takip ng Tour-Pak para sa pinakamagandang hitsura.
4. Higgitan ang mga flanged locknut (2).
Torque: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Magpatuloy sa **LAHAT ng mga Pagkakabit**

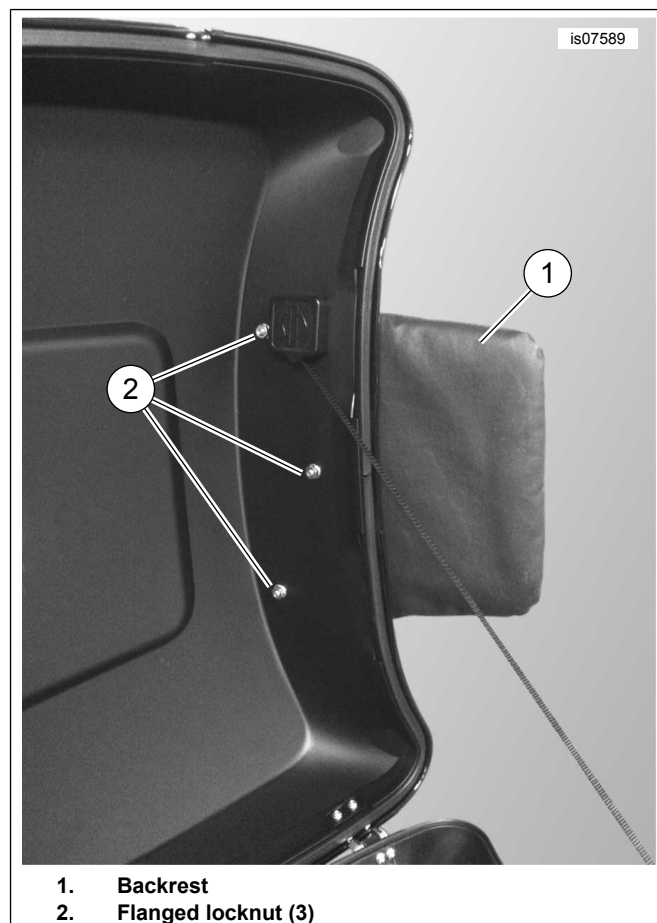


Figure 5. Naka-mount na Backrest sa Takip ng Chopped Tour-Pak

LAHAT ng Pagkakabit

TALA

Tiyakin na ang switch ng ignisyon ay OFF bago ikabit ang pangunahing fuse.

1. Ikabit ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. Isara ang takip ng Tour-Pak. Suriin kung wasto ang pagkakapantay ng backrest.

3. Ikabit ang upuan. Pagkatapos ikabit ang upuan, hatakin pataas ang upuan upang matiyak na nakakabit ito nang mabuti. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

PAGSUBOK AT PAGPAPAGANA SA HEATED BACKREST

1. Tingnan ang Figura 1. Ang rocker switch (13) sa kaliwang panig ng backrest pad (1) ang kumukontrol sa setting ng pagpapainit.
2. Ilagay ang switch ng ignisyon sa ON.
3. Tiyakin ang wastong pagpapagana ng heated backrest.
 - a. Kapag nasa gitna ang rocker switch, ang init ng backrest at NAKA-OFF.
 - b. Pindutin ang pang-ibaba na bahagi ng switch upang malipat sa BABA.
 - c. Pindutin ang pang-itaas na bahagi ng switch upang malipat sa MATAAS.
4. Ipihit ang switch ng ignisyon sa ACCY.
 - a. Gagana ang rocker switch sa parehong paraan tulad ng sa ON na posisyon.
5. Ipihit ang switch ng ignisyon sa OFF.
 - a. Ang backrest ay hindi nagdudulot ng init sa kahit anong posisyon ng rocker switch.