



TOURING 시트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
51615-09, 51630-09, 51729-09, 52067-08, 52093-08, 52095-08, 52099-09, 52619-08, 53051-09, 54382-11, 54383-11, 52000003A, 52000026, 52000126, 52000128, 52000131, 52000132, 52000134, 52000176, 52000183, 52000252, 52000334, 52000566, 52000567, 52000654	보안경, 토크 렌치, 스크루드라이버(일자), 이소프로필 알코올	
<small>(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요</small>		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

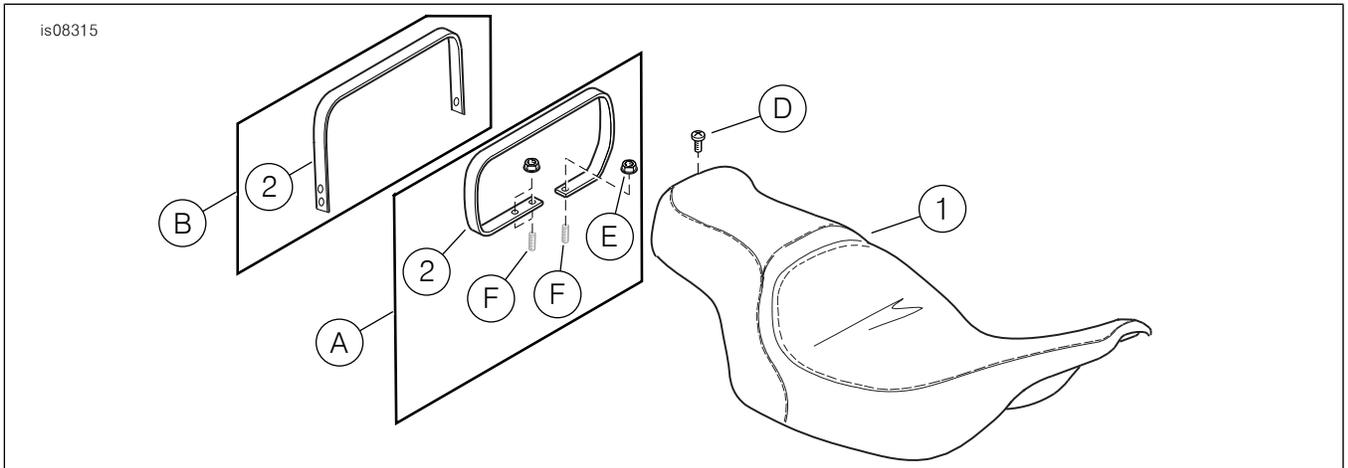


그림 1. 키트 내용물: Touring 시트

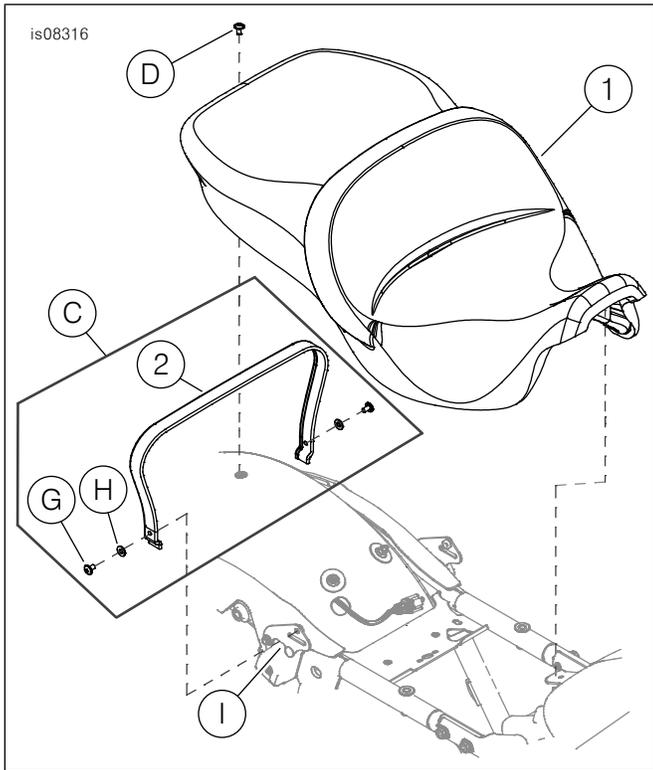


그림 2. 키트 내용물: Touring 시트

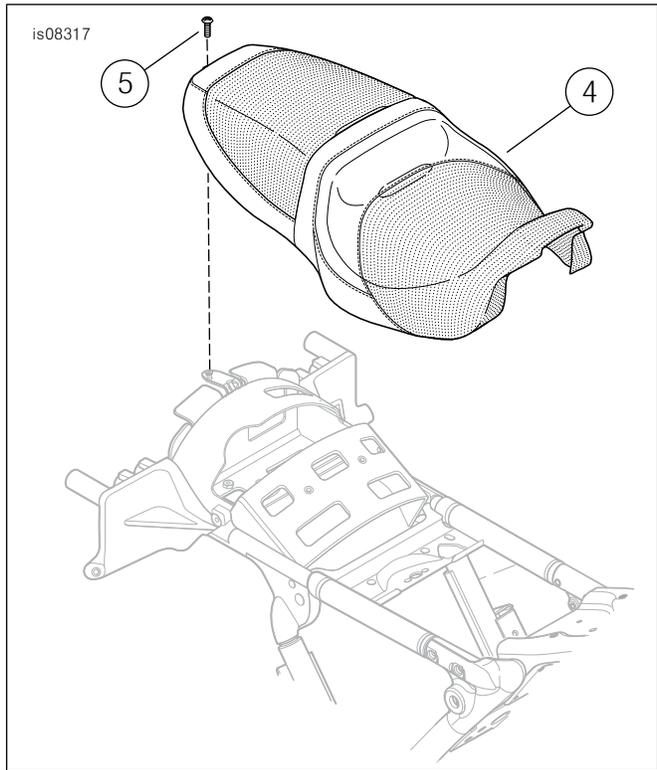


그림 3. 키트 내용물: FLRT 시트

표 2. 키트 내용물: Touring 시트 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
<input type="checkbox"/>	1	1	시트, (일반 패턴 표시)	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	2	1	손잡이 스트랩	51680-07	키트 51615-09, 51630-09, 52093-08, 52619-08, 54382-11, 54383-11
<input type="checkbox"/>				51188-86	키트 51729-09
<input type="checkbox"/>				69142-05	키트 52067-08
<input type="checkbox"/>				53031-05	키트 52095-08
<input type="checkbox"/>				51176-96C	키트 52099-09
<input type="checkbox"/>				52000-09	키트 53051-09
<input type="checkbox"/>				52400005	키트 52000003A, 52000567
<input type="checkbox"/>				52400009	키트 52000026
<input type="checkbox"/>				52400015	키트 52000126
<input type="checkbox"/>				52400099	키트 52000128, 52000134, 52000252, 52000334
<input type="checkbox"/>				52400098	키트 52000131, 52000132
<input type="checkbox"/>				52400126	키트 52000176, 52000566
<input type="checkbox"/>					별도 판매하지 않음
<input type="checkbox"/>		52400325	키트 52000654		
<input type="checkbox"/>	3	1	가죽 케어 패키지(가죽 시트만 포함, 표시되지 않음)	별도 판매하지 않음	
<input type="checkbox"/>	4	1	시트, FLRT	52000157	
<input type="checkbox"/>	5	1	나사	2952A	
문서에 언급되지만 키트에 포함되지 않은 품목					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	장착 방법 A	키트 51615-09, 51630-09, 51729-09, 52067-08, 52093-08, 52095-08, 52099-09, 52619-08, 54382-11, 54383-11, 52000003A, 52000026, 52000567, 52000654	
<input checked="" type="checkbox"/>	B	4	장착 방법 B	키트 53051-09	
<input checked="" type="checkbox"/>	C	4	장착 방법 C	키트 52000126, 52000128, 52000131, 52000132, 52000134, 52000176, 52000183, 52000252, 52000334, 52000566	
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	순정 장비 (OE) 나사, 필립스 헤드	2952A	
<input checked="" type="checkbox"/>	E	2	OE 너트, 플랜지	7499	
<input checked="" type="checkbox"/>	F	2	OE 스테드		
<input checked="" type="checkbox"/>	G	2	OE 나사, 필립스 헤드	2952A	
<input checked="" type="checkbox"/>	H	2	OE 평 와셔	6703	
<input checked="" type="checkbox"/>	I	1	OE 스트랩 마운트 브래킷		

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

▲ 주의사항

적합한 손잡이 스트랩 및 동승자 풋 페그가 장착되지 않은 모터 사이클에 이러한 시트 키트를 장착하지 마십시오. 풋 페그와 손잡이 스트랩이 장착되지 않으면 동승자가 운행 중인 모터 사이클에서 떨어지거나 운전자를 잡아 제어력을 상실하게 함으로써 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00410b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

□ Harley-Davidson 딜러.

□ H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기반으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

제거

2013년식 이전 모델

주의사항

□ 도색된 부품을 덮어서 마감을 보호하십시오.

□ 새들백 장착 브래킷 부착 볼트를 제거하기 전에, 새들백 장착 브래킷의 장착 방향을 기록하십시오.

1. 왼쪽 및 오른쪽의 새들백을 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
 - a. 모든 하드웨어를 보관합니다.
2. 그림 4 참조. 왼쪽 나사(1)와 와셔(2)를 제거하여 브래킷(4)과 동승자 고정 스트랩(3)을 제거합니다.
 - a. 오른쪽 새들백 장착 브래킷에 대해 반복합니다.
3. 현재 설치된 시트 후면에서 잠금 와셔(D)가 있는 나사를 제거합니다.
 - a. 시트를 뒤쪽으로 당겨 분리합니다. 나사를 보관합니다.

4. **53051-09를 제외한 모든 키트:** 리어 펜더 전면 근처의 스테드(F)에서 두 개의 플랜지 너트(E)를 제거합니다.

5. **펜더 스트립:** 펜더 트림 스트립을 제거합니다.

- a. 일반 드라이버의 끝을 테이프로 덮어 크롬과 도장된 표면을 보호합니다.
- b. 그림 5 참조. 크롬 베젤과 고무 트림 스트립 사이에 드라이버 끝을 삽입합니다.
- c. 잡을 수 있을 만큼 베젤을 들어 올립니다. 베젤을 위로 당겨 고무 트림 스트립에서 분리합니다.
- d. 양쪽 끝에서 시작하여, 고무 트림 스트립을 펜더에서 벗겨냅니다.
- e. 50% 이소프로필 알코올과 50% 증류수 혼합액으로 세척합니다.

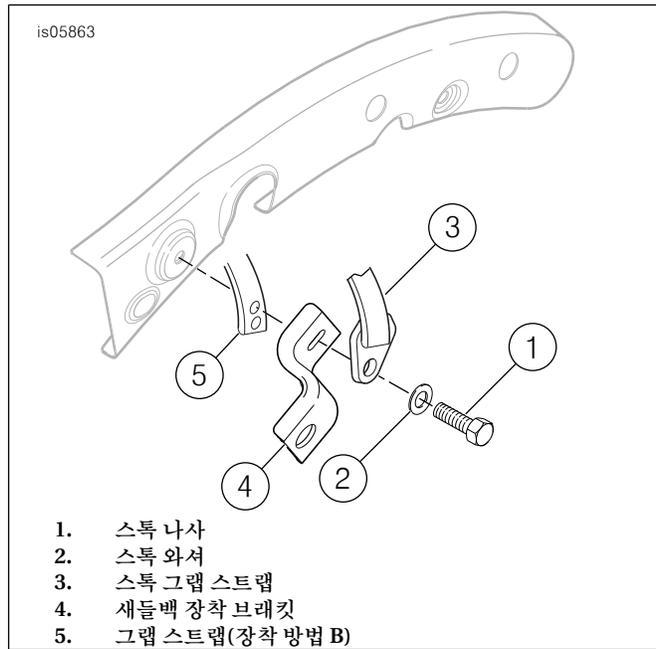


그림 4. 2013년 이전: 그랩 스트랩을 제거하고 53051-09 키트 설치

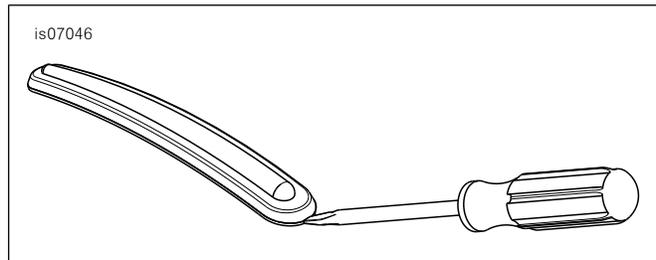


그림 5. 펜더 트림 스트립 제거

2014년식 이후 모델

주의사항

도색된 부품을 덮어서 마감을 보호하십시오.

1. 그림 2 참조. 그랩 스트랩 나사(G), 와셔(H), 그랩 스트랩을 모터 사이클에서 제거합니다.
 - a. 모든 하드웨어를 보관합니다.

2. **Tour-Pak® 모델:** Tour-Pak 덮개를 열어 시트 마운팅에 접근합니다.

3. 잠금 와셔(D)로 나사를 제거하고, 시트를 제거합니다.

설치

2013년 이전 모델: 53051-09를 제외한 모든 키트(장착 방법 A)

1. 그림 6 참조. 스티드에 그랩 스트랩(2)을 설치합니다.

a. 너트(E)를 사용하여 손잡이 스트랩을 스티드(F)에 고정합니다. 조입니다.

Torque: 6,8–10,8N·m (5–8ft-lbs)

2. 그림 7 참조. 시트 앞쪽 아래쪽에 있는 슬롯(2)이 연료 탱크 리어 브래킷의 시트 장착 텅(1)의 뒤에 올 때까지, 그랩 스트랩을 통해, 앞에서 시트 뒷부분을 밀어 넣습니다.

3. 시트를 프레임 근간에 누릅니다.

a. 연료 탱크 브래킷 텅이 시트 아래 슬롯에 완전히 체결 될 때까지 시트를 앞으로 밀니다.

4. 앞에서 제거한 나사와 잠금 와셔로, 시트를 리어 펜더에 고정합니다. 조입니다.

Torque: 5,4–8,1N·m (4–6ft-lbs)

5. 시트를 장착한 후 시트를 위로 당겨서 고정되었는지 확인합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

2013년 이전 모델: 키트 53051-09(장착 방법 B)

1. 그림 7 참조. 시트 앞쪽 아래쪽에 있는 슬롯(2)이 연료 탱크 리어 브래킷의 시트 장착 텅(1)의 뒤에 오도록 시트를 설치합니다.

2. 시트를 프레임 근간에 누릅니다.

a. 연료 탱크 브래킷 텅이 시트 아래 슬롯에 완전히 체결 될 때까지 시트를 앞으로 밀니다.

3. 앞에서 제거한 나사와 잠금 와셔로, 시트를 리어 펜더에 고정합니다. 조입니다.

Torque: 5,4–8,1N·m (4–6ft-lbs)

4. 그림 4 참조. 새들백 장착 브래킷(5) 뒤에 그랩 스트랩(4)을 설치합니다.

a. 그림 6 참조. 손잡이 스트랩 장착 구멍을 사용하십시오.

5. 스톱 나사를 조입니다.

Torque: 20–27N·m (15–20ft-lbs)

6. 시트를 장착한 후 시트를 위로 당겨서 고정되었는지 확인합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

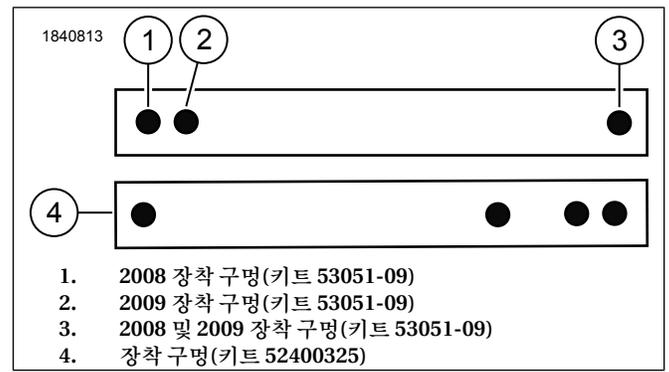


그림 6. 손잡이 스트랩

2014년 이후 모델(장착 방법 C)

1. 그림 7 참조. 시트 앞쪽 아래쪽에 있는 슬롯(2)이 연료 탱크 리어 브래킷의 시트 장착 텅(1)의 뒤에 오도록 시트를 설치합니다.

2. 시트를 프레임 근간에 누릅니다.

a. 연료 탱크 브래킷 텅이 시트 아래 슬롯에 완전히 체결 될 때까지 시트를 앞으로 밀니다.

3. 시트 장착 탭을 장착 구멍에 맞춥니다.

a. 모터사이클 배선이 꼬이지 않게 합니다.

4. 그림 2 참조. 시트 장착 나사(D)를 설치합니다. 조입니다.

Torque: 5,4–8,1N·m (4–6ft-lbs)

5. 스트랩 끝을 그랩 스트랩 브래킷(I) 슬롯에 설치합니다.

a. 그랩 스트랩 구멍을 브래킷 구멍에 맞춥니다.

6. 그랩 스트랩 나사(G)와 와셔(H)를 설치합니다. 조입니다.

Torque: 5,4–8,1N·m (4–6ft-lbs)

7. 시트를 장착한 후 시트를 위로 당겨서 고정되었는지 확인합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

모든 모델

주의사항

새들백 하단의 성형 고무 인서트는 하부 새들백 서포트 레일에 꼭 맞아야 합니다.

1. 새들백을 제거한 경우 다시 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

a. 앞에서 제거한 OE 하드웨어를 이용해 고정합니다.

2. 전방 새들백 장착 볼트를 조입니다.

Torque: 7–11N·m (62–97in-lbs)

3. 필요 시, 패드와 배선을 조정합니다.

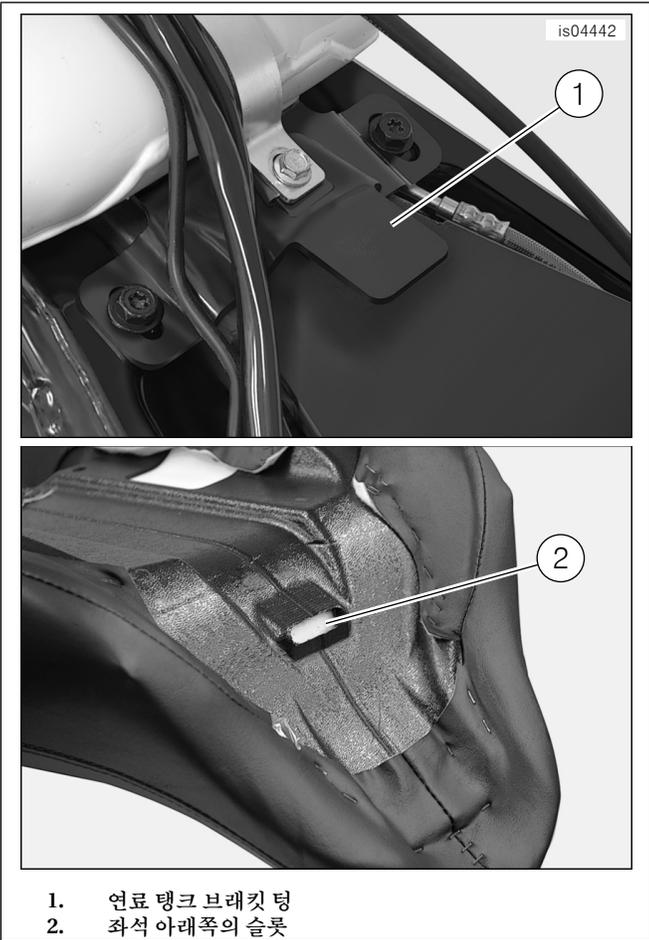


그림 7. 시트 앞면 장착