



INSTRUKTIONER

J04258

2024-01-24



HÅNDTAG


GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle	
(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker		

SÆTTETS INDHOLD

1820589

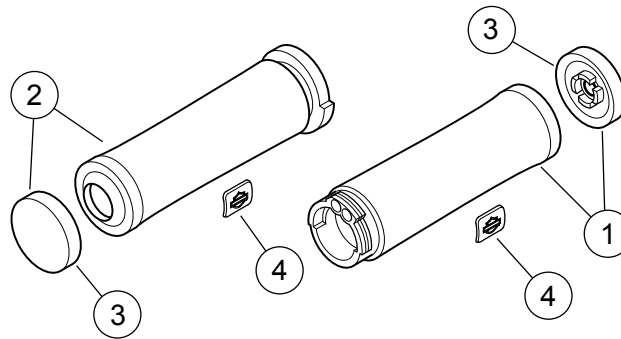

Figur 1. Sættets indhold: Håndtag (standardtype vist)

BEMÆRK

- Til illustrationsformål er håndtag i standardstil vist.

- Hvert greb inkluderer en udskiftelig endehætte, undtagen Nostalgic, Aileron, Edge cut, Get-A-Grip, Slipstream, Burst, Streamliner, Brass, Endgame, Airflow og Ride Free-greb, der har lukkede ender.

Tabel 2. Sættets indhold: Håndtag greb sæt

☒	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Håndtag, højre	56100414	Sæt 56400411
☐			Håndtag, højre, krom	56100424	Sæt 56100427
☐			Håndtag, højre, sort '66-kollektion	56100496	Sæt 56100478
☐			Håndtag, højre, sort Adversary	56100541	Sæt 56100544
☐			Håndtag, højre, gråt Adversary	56100543	Sæt 56100545
☐			Håndtag, højre, sort	56100425	Sæt 56100528
☐				56100560	Sæt 56100558
☐				56100561	Sæt 56100559
☐			Håndtag, højre, sort kantskåret	56100426	Sæt 56100429
☐	2	1	Håndtag, venstre	56100413	Sæt 56400411
☐			Håndtag, venstre, krom	56100421	Sæt 56100427
☐			Håndtag, venstre, sort '66-kollektion	56100495	Sæt 56100478
☐			Håndtag, venstre, sort Adversary	56100540	Sæt 56100544
☐			Håndtag, venstre, gråt Adversary	56100542	Sæt 56100545
☐			Håndtag, venstre, sort	56100422	Sæt 56100528
☐				56100562	Sæt 56100558
☐				56100563	Sæt 56100559
☐			Håndtag, venstre, sort kantskåret	56100423	Sæt 56100429

Tabel 2. Sættets indhold: Håndtag greb sæt

Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.					
☒	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	3	2	Endedæksel, krom	56100472	Sæt 56100427
☐				56100329	Sæt 56100319
☐			Endedæksel, krom og gummi, lille	56252-96	Sæt 56246-08
☐			Endedæksel, krom og gummi, stort	56252-96	Sæt 56263-08
☐			Endedæksel, Tribal	56769-09	Sæt 56257-09
☐			Endedæksel, krom og gummi med kontur	56480-01	Sæt 56459-08 57202-08:
☐			Endedæksel, Flame	56656-02	Sæt 56518-08
☐			Endedæksel, Stealth	56480-01	Sæt 56729-08
☐			Endedæksel, Skull, medium	56754-04	Sæt 56740-08
☐			Endedæksel, diamantsort	56464-08	Sæt 56746-08
☐			Endedæksel, Edge Cut	I/T	Sæt 57457-10
☐			Endedæksel, Aileron	I/T	Sæt 56425-08
☐			Endedæksel, Nostalgic	I/T	Sæt 56275-08
☐			Endedæksel, Get-A-Grip, krom, stort	I/T	Sæt 56100015
☐			Endedæksel, Get-A-Grip, sort, stort	I/T	Sæt 56100036
☐			Endedæksel, Slipstream	I/T	Sæt 56100028
☐			Endedæksel, Burst	I/T	Sæt 56100098
☐			Endedæksel, Streamliner	I/T	Sæt 56100048
☐			Endedæksel, Airflow	I/T	Sæt 56100108 56100218:
☐			Endedæksel, messing	I/T	Sæt 56100133
☐			Endedæksel, Defiance, sort	56100205	Sæt 56100157
☐			Endedæksel, Defiance, krom	56100204	Sæt 56100158
☐			Endedæksel, Defiance, Edge Cut	56100203	Sæt 56100174
☐			Endedæksel, sort kantskåret	56100470	Sæt 56100429
☐			Endedæksel, sort	56100337	Sæt 56100332
☐				56100471	Sæt 56100428
☐				56100598	Sæt 56100558
☐				56100599	Sæt 56100559
☐			Endedæksel, Willie G Skull, mat sort	56100375	Sæt 56100361
☐			Endedæksel, Ride Free	I/T	Sæt 56100378

Tabel 2. Sættets indhold: Håndtag greb sæt

☒	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	4	2	Medalje	14100879	Sæt 56100157 56100158 56100174:
☐				I/T	Sæt 56100427 56100428 56100429:
☐			Medalje, krom	14101170	Sæt 56100319
☐			Medalje, sort	14101132	Sæt 56100332

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

BEMÆRK

Skruehoveder på Endgame håndtag er kun dekorative. Forsøg på at justere disse skruer kan føre til beskadigelse af håndtagene.

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. En servicehåndbog til den pågældende motorcykelmodel og årgang er nødvendig for at udføre denne installation. Den fås hos:

- En Harley-Davidson forhandler.
- H-D Service-informationsportal er en abonnementsbaseret adgang, der er tilgængelig for de fleste 2001 og nyere modeller. For flere oplysninger se under Ofte stillede spørgsmål om abonnemeter.

Håndtag i venstre side

AFMONTER

1. Se Figur 2. Fjern skruerne i de øverste og nederste kontakthuse (1).
2. Løsn den øverste skruefastgørelsesklemme (3) til koblingshåndtagsbeslaget.
3. Fjern den nederste klemmeskrue og den flade skive.

4. Løsn klemmen, og placer koblingshåndtagets håndtagssamling væk fra kontakthuset.

5. Separate øvre og nedre kontakthuse.

6. Fjern endehætten fra det eksisterende venstre styrgreb, hvis monteret.

- a. **Limfri greb** : Fjern grebet fra styret.

- b. **Limegreb** : Fjern grebet ved forsigtigt at skære det væk fra styret ved hjælp af et skarpt blad eller kniv.

MONTERING

BEMÆRK

- Når du dirigerer og lukker Kontrolmoduler til venstre og højre hånd (R&LHCM'er), skal du kontrollere, at der ikke er nogen klemte ledninger. Se servicehåndbogen.
- Installer forsigtigt koblingshåndtaget for ikke at beskadige koblingskontakten. Se servicehåndbogen.

BEMÆRK


Rengør styret grundigt for at fjerne alle klæbemiddelrester.

⚠ ADVARSEL

Smør ikke venstre styrehåndtag før montering. Smøring af håndtaget kan forårsage, at det falder af under kørslen, hvilket kan føre til tab af herredømmet og dødsfald eller alvorlig personskade. (00315a)

1. Placer **nyt** venstre greb (4), så den større diameter del af flangen (5) er i bunden.
2. Skub grebet helt på styret.
3. Placer det nederste kontakthus under grebet, så riller (2) på ydersiden af kontakthuset passer over flangen for enden af grebet.
4. Placer øverste kontakthus over styret og det nederste kontakthus.
5. Start skruerne i øverste og nederste kontakthus, men stram ikke.
6. Kontroller, at ledningsledningen løber i fordybningen i bunden af styret.

7. Placer koblingshåndtagsenheden indenbords i kontakthusets samling, og sæt tappen på det nederste kontakthus i rille i bunden af koblingshåndtagsbeslaget.
8. Juster hullet i styrklemmen med hullet i koblingshåndtagsbeslaget, og start den nederste skrue med flad skive.
9. Juster kontakthus og koblingshåndkontrolposition for førerkomfort.
10. Spænd først styrklemmens øverste og derefter nederste skrue. Spænd til.
Tilspændingsmoment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
11. Fastgør først skrue i det nederste, derefter det øverste kontakthus. Spænd til.
Tilspændingsmoment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

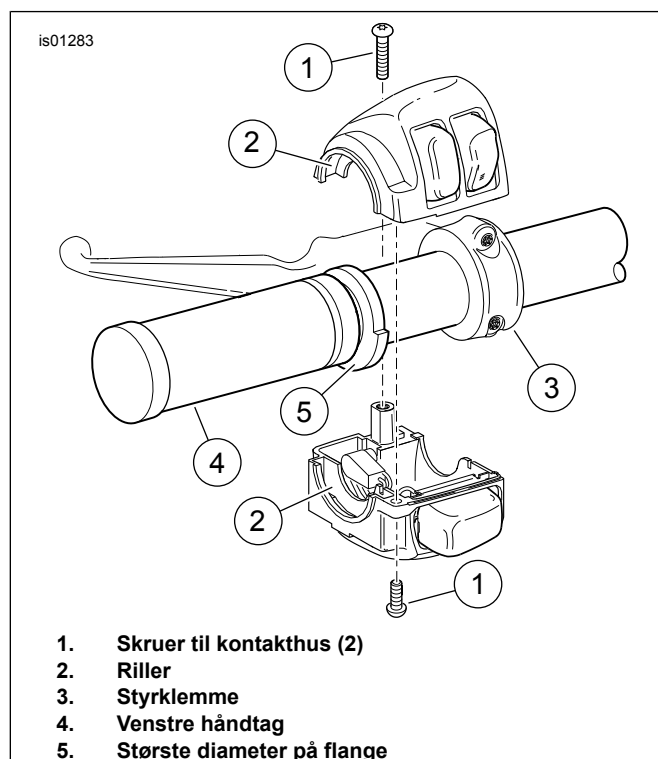

Figur 2. Kabinet til venstre håndtagskontakt

Håndtag i højre side

AFMONTER

BEMÆRK

Du må ikke fjerne eller montere hovedcylinderenheden, før du har placeret en 5/32 tommer (4 mm) tyk indsats mellem bremsegrebet og håndtagets beslag. Hvis du fjerner eller monterer hovedcylinderenheden uden først at sætte indsatsen på plads, kan det medføre skader på gummihætten og pressestemplet på bremselys kontakten foran. (00324a)

1. Fjern kontakthuse og højre sidegreb (gashåndtag). Se servicehåndbogen.

MONTERING

BEMÆRK

Når du installerer Kontrolmodul til højre hånd (RHCM), skal du kontrollere, at gashåndtaget er indstillet korrekt. Se servicehåndbogen.

1. Installer kontakthus og højre sidegreb (gashåndtag). Se servicehåndbogen.
2. Juster kontakthus og bremsehåndkontrolposition for førerkomfort.
3. Spænd først styrklemmens øverste og derefter nederste skrue. Spænd til.
Tilspændingsmoment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
4. Fastgør først skrue i det nederste, derefter det øverste kontakthus. Spænd til.
Tilspændingsmoment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

⚠ ADVARSEL

Inden motoren startes, skal du sikre, at gashåndtaget vil gå tilbage til frigear, når du slipper det. Hvis gashåndtaget forhindrer motoren i automatisk at vende tilbage til tomgang, kan man miste herredømmet, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00390a)

5. Kontroller, at højre greb/gasspjæld roterer og vender tilbage frit og ikke binder på styret eller skifter hus.

RETNINGSLINJER FOR VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MESSINGDELE

Rengøringsinstruktioner

1. Kontroller, at delen er tør og fri for snavs eller debris.
2. Læg en lille mængde Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine på en mikrofiberklud eller en detaljeserviet.
3. Brug let tryk til at gnide messingdele med mikrofiberklud. For svært tilgængelige steder eller riller skal du bruge detaljeserviet.

Sådan opnås en lys finish

Messingdele ældes naturligt og bliver mørkere med tiden. Hvis en lys messingfinish foretrækkes, kommes noget Harley-Davidson Bare Metal Polish på en mikrofiberklud, og der grides let på messingdelene, indtil de når den ønskede lyshed.

Langsommere naturlig aldringsproces

For at gøre messingdelenes aldringsproces langsommere kommes lidt Harley-Davidson Glaze Poly Sealant på en mikrofiberklud eller vatpind, og der grides let på delene, indtil forsegleren er trængt ind.

Forholdsregler

- Brug af rengørings-, polerings- og beskyttelsesprodukter, der ikke anbefales, vil medføre, at den opnåede finish fjernes fra messingdelene.

- Længere tids kontakt med visse elementer (hænder, handsker, støvler, støv osv.) og eksponering for vejret vil også ændre alle typer overfladefinish og anses IKKE som en defekt.
- Undgå rengøring af dele med slibende og aggressive kemikalier og skuresvampe.
- Undgå ammonierede produkter og blegemiddel.
- Længere tids eksponering for vand vil ændre messingfinishen. Aftør dele efter kontakt med vand.
- Hvis der gnides for kraftigt, kan det gøre overfladeudseendet lysere.