



INSTRUCTIES

J04258

2024-01-24




HANDGREPEN

ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	Veiligheidsbrillen, momentsleutel	
(1) Aanhalen tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist		

SETINHOUD

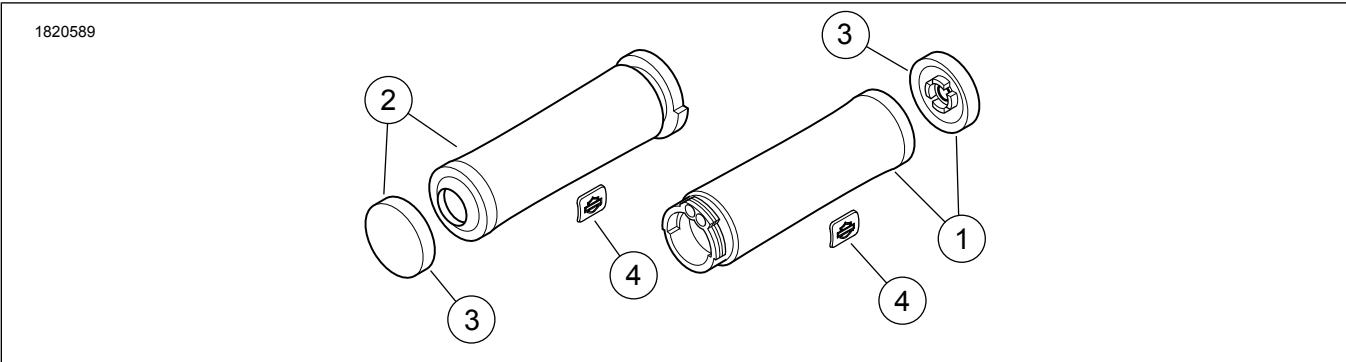

Afbeelding 1. Setinhoud: Handvatten (algemene stijl weergegeven)

OPMERKING

- Voor illustratiedoeleinden is slechts een algemene stijl handgreep afgebeeld.
- Elk handvat bevat een vervangbare einddop, met uitzondering van Nostalgic, Aileron, Edge Cut, Get-A-Grip, Slipstream, Burst, Streamliner, Brass, Airflow en Ride Free handvatten, die een gesloten uiteinde hebben.

Tabel 2. Setinhoud: Handvat set

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.						
☒	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen	
☐	1	1	Handgreep, rechts	56100414	Set 56400411	
☐			Handgreep, rechterzijde, verchroomd	56100424	Set 56100427	
☐			Handvat, rechts, zwarte '66 Collectie	56100496	Set 56100478	
☐			Handvat, rechts, zwart, adversary	56100541	Set 56100544	
☐			Handvat, rechts, grijze Adversary	56100543	Set 56100545	
☐				56100425	Set 56100528	
☐				Handgreep, rechterzijde, zwart	56100560	Set 56100558
☐				56100561	Set 56100559	
☐			Handvat, rechts, edge cut	56100426	Set 56100429	
☐			2	1	Handgreep, links	56100413
☐	Handgreep linkerzijde verchroomd	56100421			Set 56100427	
☐	Handvat, links, zwarte '66 Collectie	56100495			Set 56100478	
☐	Handvat, links, zwarte Adversary	56100540			Set 56100544	
☐	Handvat, links, grijze Adversary	56100542			Set 56100545	
☐		56100422			Set 56100528	
☐		Handgreep, linkerzijde, zwart			56100562	Set 56100558
☐		56100563			Set 56100559	
☐	Handvat, links, zwart, edge cut	56100423			Set 56100429	

Tabel 2. Setinhoud: Handvat set

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.					
☒	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	3	2	Einddop, verchroomd	56100472	Set 56100427
☐				56100329	Set 56100319
☐			Einddop, verchroomd en rubber, klein	56252-96	Set 56246-08
☐			Einddop, verchroomd en rubber, groot	56252-96	Set 56263-08
☐			Einddop, tribal	56769-09	Set 56257-09
☐			Einddop, contour verchroomd en rubber, ij- zeren binnenkant	56480-01	Sets 56459-08, 57202-08
☐			Einddop, flame	56656-02	Set 56518-08
☐			Einddop, stealth	56480-01	Set 56729-08
☐			Einddop, skull, medium	56754-04	Set 56740-08
☐			Einddop, diamond black	56464-08	Set 56746-08
☐			Einddop, edge cut	N.v.t.	Set 57457-10
☐			Einddop, aileron	N.v.t.	Set 56425-08
☐			Einddop, nostalgic	N.v.t.	Set 56275-08
☐			Einddop, get-a-grip, verchroomd, groot	N.v.t.	Set 56100015
☐			Einddop, get-a-grip, zwart, groot	N.v.t.	Set 56100036
☐			Einddop, slipstream	N.v.t.	Set 56100028
☐			Einddop, burst	N.v.t.	Set 56100098
☐			Einddop, streamliner	N.v.t.	Set 56100048
☐			Einddop, airflow	N.v.t.	Sets 56100108, 56100218
☐			Eindkap, Messing	N.v.t.	Set 56100133
☐			Einddop, defiance, zwart	56100205	Kit 56100157
☐			Einddop, defiance, verchroomd	56100204	Set 56100158
☐			Einddop, defiance, edge cut	56100203	Kit 56100174
☐			Einddop, zwart, edge cut	56100470	Set 56100429
☐			Eindkap, zwart	56100337	Set 56100332
☐				56100471	Set 56100428
☐				56100598	Set 56100558
☐				56100599	Set 56100559
☐			Einddop, willie g skull, matzwart	56100375	Set 56100361
☐			Einddop, ride free	N.v.t.	Set 56100378

Tabel 2. Setinhoud: Handvat set

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.					
☒	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐					
☐	4	2	Medaillon	14100879	Sets 56100157, 56100158, 56100174,
☐				N.v.t.	Sets 56100427, 56100428, 56100429
☐			Medaillon, verchroomd	14101170	Set 56100319
☐			Medaillon, zwart	14101132	Set 56100332

ALGEMEEN

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelscatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

OPMERKING

Schroefkoppen op Endgame handgrepen zijn enkel decoratief. Iedere poging om deze schroeven bij te stellen, kan leiden tot schade aan de handvatten.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Een servicehandleiding voor het jaar en model van de motorfiets is vereist voor deze installatie en is beschikbaar via:

- Een Harley-Davidson dealer.
- H-D service-informatie Portaal, een toegang gebaseerd op voorschrift voor de meeste 2001 en nieuwere modellen. Voor meer informatie zie Vaak gestelde vragen over abonnementen.

LINKER HANDVAT

VERWIJDEREN

- Zie Afbeelding 2. Verwijder de bouten van de bovenste en onderste schakelaarbehuizing (1).

- Draai de bovenste schroefbevestigingsstuurklem (3) los op de koppelingshendelbeugel.
- Verwijder de onderste klemschroef en platte sluitring.
- Maak de klem los en plaats de hendel van de koppeling uit de buurt van de schakelaarbehuizing.
- Scheid de bouten van de bovenste en onderste schakelaarbehuizingen.
- Verwijder de einddop van het aanwezige linker handvat indien aanwezig.
 - Lijmloze handvatten:** Verwijder de greep van het stuur.
 - Gelijmde handvatten:** Verwijder het handvat door deze voorzichtig met een scherp lemmer of mes van het stuur af te snijden.

INSTALLEREN

OPMERKING

- Controleer bij het routeren en sluiten van Rechter en linker stuurbedieningselement (R&LHCMS) of er geen beknelde draden zijn. Zie de servicehandleiding.
- Installeer zorgvuldig de koppelingshendel om de koppelingsschakelaar niet te beschadigen. Zie de servicehandleiding.

OPMERKING


Reinig het stuur grondig om al het achtergebleven hechtmiddel te verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING

Smeer de linker handgreep niet in voordat u deze bevestigt. Het insmeren van de handgreep kan ertoe leiden dat deze tijdens het rijden losschiet, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen en ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00315a)

- Plaats het **nieuwe** linker handvat (4), zodat het gedeelte van de flens (5) met de grotere diameter zich aan de onderkant bevindt.
- Duw het handvat volledig op het stuur.

3. Plaats de onderste schakelbehuizing onder het handvat, zodat de groeven (2) aan de buitenkant van de schakelbehuizing over de flens aan het uiteinde van het handvat passen.
4. Plaats de bovenste schakelbehuizing boven het stuur en de onderste schakelbehuizing.
5. Begin met de bovenste en onderste bouten van de schakelbehuizing, maar draai ze niet vast.
6. Controleer of de kabelboom geleider in de holte aan de onderkant van het stuur loopt.
7. Plaats de koppelingshendel aan de binnenkant van de schakelbehuizing assemblage, waarbij het lipje op de onderste schakelbehuizing in lijn aan de onderkant van de koppelingshendelbeugel wordt ingeschakeld.
8. Lijn het gat in de stuurklem uit met het gat in de koppelingshendelbeugel en begin met de onderste schroef met een platte sluitring.
9. Pas de schakelbehuizing en de handbedieningspositie van de koppeling aan voor het comfort van de bestuurder.
10. Draai eerst de bovenste en daarna de onderste stuurklembouten aan. Haal de bouten aan.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
11. Draai eerst de onderste bouten en daarna de bovenste bouten van de schakelaarbehuizing aan. Haal de bouten aan.
Koppel: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

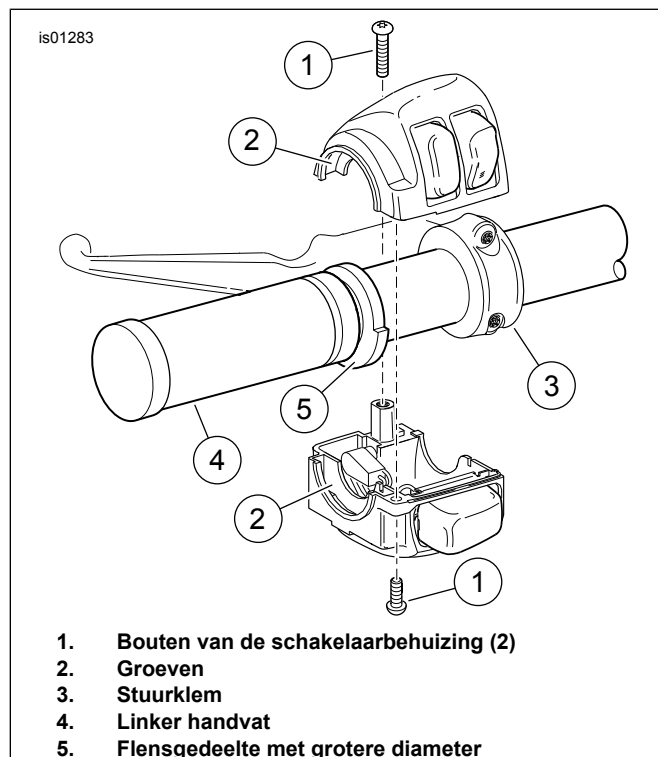

Afbeelding 2. Linker stuurschakelaarbehuizing

RECHTER HANDVAT

VERWIJDEREN

MEDEDELING

Verwijder of installeer de hoofdcilinder pas nadat u een 4 mm (5/32 in) dik inzetstuk tussen de remhendel en de hendelsteun hebt geplaatst. Als u de hoofdcilinder zonder het inzetstuk verwijdert of installeert, kunnen de rubberen hoes en de plunjer van de voorste remlichtschakelaar worden beschadigd. (00324a)

1. Verwijder de schakelaarbehuizingen en het rechter handvat (draaigreep gashendel). Zie de servicehandleiding.

INSTALLEREN

OPMERKING

Controleer bij het installeren van Rechter stuurschakelaarmodule (RHCM) of de gasklepspeling correct is ingesteld. Zie de servicehandleiding.

1. Installeer de schakelaarbehuizing en het rechter handvat (draaigreep gashendel). Zie de servicehandleiding.
2. Pas de schakelbehuizing en de rembedieningspositie van de koppeling aan voor het comfort van de bestuurder.
3. Draai eerst de bovenste en daarna de onderste stuurklembouten aan. Haal de bouten aan.
Koppel: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
4. Draai eerst de onderste bouten en daarna de bovenste bouten van de schakelaarbehuizing aan. Haal de bouten aan.
Koppel: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

⚠ WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de motor start, of de gashendel automatisch terugkeert naar de stationaire stand wanneer deze wordt losgelaten. Een gashendel die voorkomt dat de motor automatisch naar de stationaire stand terugkeert, kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00390a)

5. Controleer of het rechter handvat/gashendelomhulsel ronddraait en automatisch terugkeert en niet aan het stuur of de schakelaarbehuizing blijft vastzitten.

ONDERHOUD EN REINIGING VOOR ONDERDELEN VAN MESSING

Reinigingsinstructies:

1. Zorg ervoor dat elk onderdeel droog is en vrij is van vuil of stof.
2. Doe een kleine hoeveelheid Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine op een microvezeldoek of wattenstaafje.

3. Wrijf de onderdelen van messing in met de microvezeldoek, terwijl u licht druk op het oppervlak uitoefent. Gebruik het wattenstaafje voor plekken of groeven die moeilijk te bereiken zijn.

Een heldere afwerking krijgen

Onderdelen van messing worden natuurlijk ouder en donkerder met de tijd. Als u liever een heldere messingafwerking hebt, doet u een beetje Harley-Davidson Bare Metal Polish op een microvezeldoek en wrijft u dit zachtjes op de onderdelen van messing totdat deze de gewenste helderheid bereiken.

Het natuurlijke verouderingsproces vertragen

Als u het verouderingsproces van de onderdelen van messing wilt vertragen, doet u een kleine hoeveelheid Harley-Davidson Glaze Poly Sealant op een microvezeldoek of wattenstaaf en wrijft u de onderdelen zachtjes met het afdichtmiddel in totdat dit is ingetrokken.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Wanneer u producten voor reinigen, polijsten of beschermen gebruikt die niet worden aangeraden, kan dit ervoor zorgen dat de verouderde afwerking van de onderdelen van messing wordt verwijderd.
- Langdurig contact met bepaalde items (handen, handschoenen, laarzen, stof enzovoort) en blootstelling aan de elementen zorgen er ook voor dat alle afwerkingen van de oppervlakken veranderen. Dit wordt NIET als defect gezien.
- Reinig de onderdelen niet met bijtende en agressieve chemicaliën en schuursponsen.
- Vermijd producten met ammoniak en bleek.
- Langdurige blootstelling aan water verandert de messingafwerking. Wrijf onderdelen droog na contact met water.
- Wanneer u hard wrijft, kan het uiterlijk van het onderdeel lichter worden.