



# INSTRUCCIONES

J04394

2024-01-25



## ASIENTOS TOURING

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
51615-09, 51630-09, 51729-09, 52067-08, 52093-08, 52095-08, 52099-09, 52619-08, 53051-09, 54382-11, 54383-11, 52000003A, 52000026, 52000126, 52000128, 52000131, 52000132, 52000134, 52000176, 52000183, 52000252, 52000334, 52000566, 52000567, 52000654	Gafas de seguridad, llave de torsión, destornillador (de punta plana), alcohol isopropílico	

(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas

### CONTENIDO DEL KIT



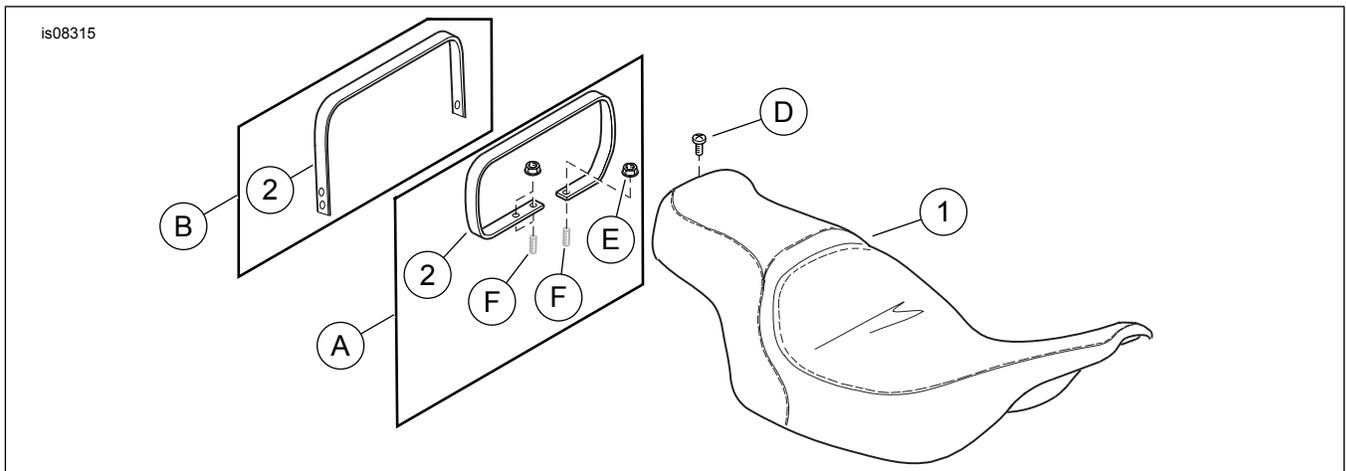


Figura 1. Contenido del kit: Asiento Touring



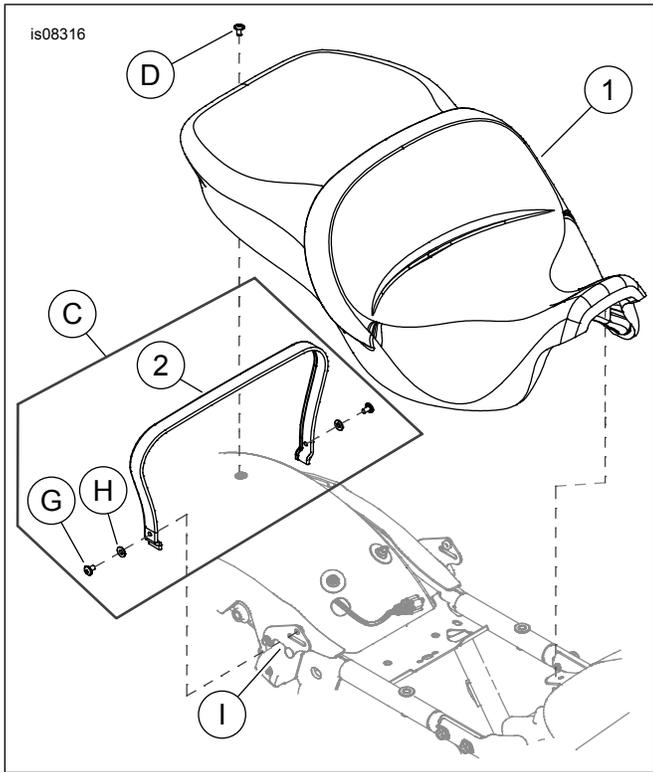

**Figura 2. Contenido del kit: Asiento Touring**

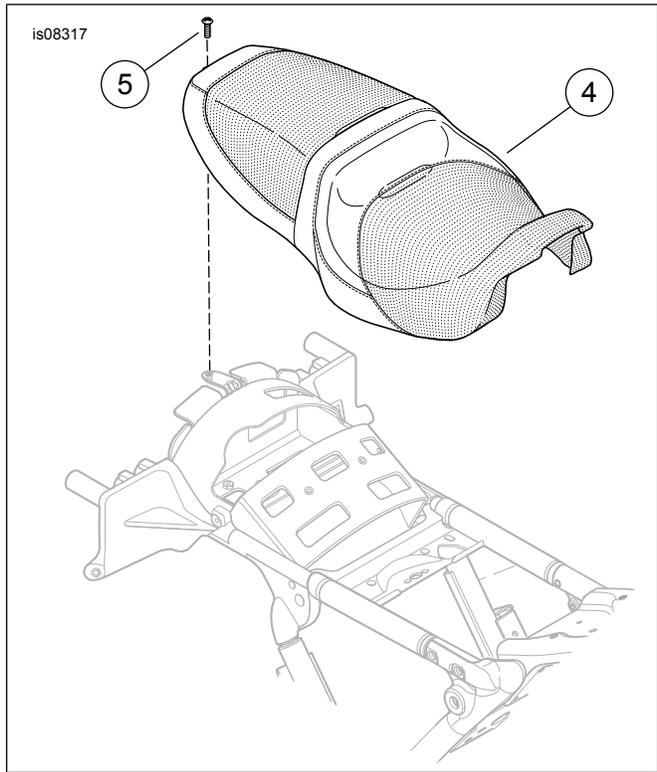

**Figura 3. Contenido del kit: Asiento FLRT**

**Tabla 2. Contenido del kit: Kit de asiento Touring**

<b>Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-tícu-lo	Canti-dad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Asiento, (se muestra el patrón liso)	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Correa de sujeción	51680-07	Kits 51615-09, 51630-09, 52093-08, 52619-08, 54382-11, 54383-11
<input type="checkbox"/>				51188-86	Kit 51729-09
<input type="checkbox"/>				69142-05	Kit 52067-08
<input type="checkbox"/>				53031-05	Kit 52095-08
<input type="checkbox"/>				51176-96C	Kit 52099-09
<input type="checkbox"/>				52000-09	Kit 53051-09
<input type="checkbox"/>				52400005	Kits 52000003A, 52000567
<input type="checkbox"/>				52400009	Kit 52000026
<input type="checkbox"/>				52400015	Kit 52000126
<input type="checkbox"/>				52400099	Kits 52000128, 52000134, 52000252, 52000334
<input type="checkbox"/>				52400098	Kits 52000131, 52000132
<input type="checkbox"/>				52400126	Kits 52000176, 52000566
<input type="checkbox"/>				No se vende por separado	Kit 52000183
<input type="checkbox"/>				52400325	Kit 52000654
<input type="checkbox"/>	3	1	Paquete de cuidados de cuero (incluido solo con asientos de cuero, no se muestra)	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	4	1	Asiento, FLRT	52000157	
<input type="checkbox"/>	5	1	Tornillo	2952A	
<b>Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	Método de instalación A	Kits 51615-09, 51630-09, 51729-09, 52067-08, 52093-08, 52095-08, 52099-09, 52619-08, 54382-11, 54383-11, 52000003A, 52000026, 52000567, 52000654	
<input checked="" type="checkbox"/>	B	4	Método de instalación B	Kit 53051-09	
<input checked="" type="checkbox"/>	C	4	Método de instalación C	Kits 52000126, 52000128, 52000131, 52000132, 52000134, 52000176, 52000183, 52000252, 52000334, 52000566	
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Equipo original (OE) tornillo, punta de estría	2952A	
<input checked="" type="checkbox"/>	E	2	OE tuerca, brida	7499	
<input checked="" type="checkbox"/>	F	2	OE perno		
<input checked="" type="checkbox"/>	G	2	OE tornillo, punta estría	2952A	
<input checked="" type="checkbox"/>	H	2	OE arandela plana	6703	
<input checked="" type="checkbox"/>	I	1	OE soporte de montaje de correa		

## GENERAL

### Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

#### ⚠ ADVERTENCIA

No instale estos kits de asiento en motocicletas que no estén equipadas con una correa de sujeción y tacos apoyapiés para pasajero apropiados. Si los tacos apoyapiés y la correa de sujeción no están instalados, el pasajero podría caerse de la motocicleta en movimiento o agarrarse del operador, causando la pérdida del control y la muerte o lesiones graves. (00410b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un manual de servicio específico del año y el modelo de motocicleta, que encontrará disponible en:

- Un concesionario de Harley-Davidson.
- Portal de Información de Servicios de H-D, con acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos 2001 en adelante. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

### EXTRACCIÓN

#### Modelos de 2013 y anteriores

#### NOTA

- Cubra las piezas pintadas para proteger el acabado.
  - Antes de retirar los pernos de fijación de las piezas de soporte de montaje de la alforja, tenga en cuenta la orientación de montaje de la pieza de soporte de montaje de la alforja.
1. Quite las alforjas izquierda y derecha. Consulta el manual de servicio.
    - a. Conserve todos los elementos de sujeción.

2. Consulte la Figura 4. Retire el tornillo (1) y la arandela (2) del lado izquierdo para retirar el soporte (4) y la correa de agarre del pasajero (3).
  - a. Repita el procedimiento para el soporte de montaje de la alforja derecha.
3. Retire el tornillo con la arandela de presión (D) de la parte trasera del asiento instalado actualmente.
  - a. Tire del asiento hacia atrás para retirarlo de su lugar. Conserve el tornillo.
4. **TODOS los kits excepto 53051-09:** Retire dos tuercas bridadas (E) de los pernos (F) cerca de la parte delantera del guardabarros trasero.
5. **Cintas del guardabarros:** Retire las tiras decorativas del guardabarros.
  - a. Cubra la punta de un destornillador regular con un trozo de cinta para proteger las superficies cromadas y pintadas.
  - b. Consulte la Figura 5. Inserte la punta del destornillador entre el bisel cromado y la cinta decorativa de caucho.
  - c. Levante el bisel lo suficiente como para agarrarlo. Tire del bisel hacia arriba y alejándolo de la cinta de goma.
  - d. Comenzando por cualquiera de los extremos, despegue la cinta decorativa de caucho del guardabarros.
  - e. Limpie la superficie con una mezcla del 50 % de alcohol isopropílico y el 50 % de agua destilada.

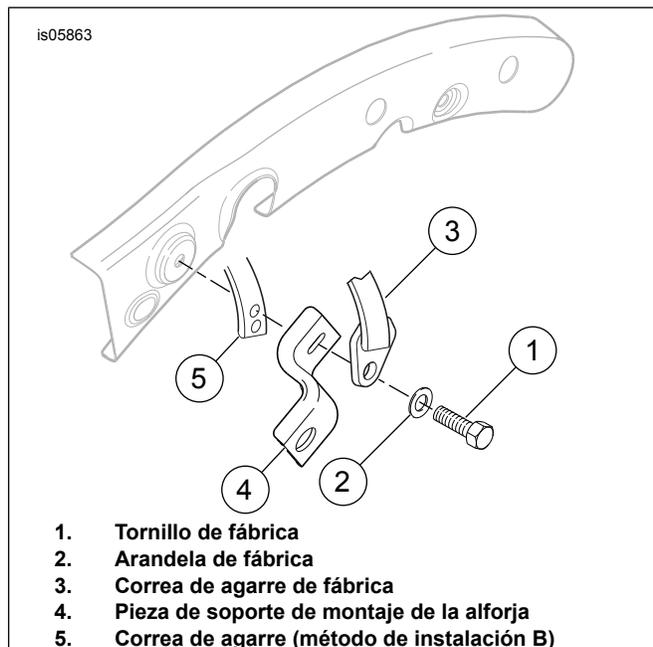


Figura 4. Modelo 2013 y anteriores: Retira la correa de agarre y el kit de instalación 53051-09

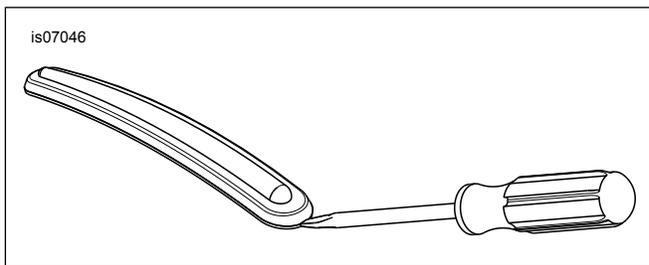


Figura 5. Quite la cinta decorativa del guardabarros

## Modelos de 2014 y posteriores

### NOTA

Cubra las piezas pintadas para proteger el acabado.

1. Consulte la Figura 2. Retire los tornillos de la correa de agarre (G), las arandelas (H) y la correa de agarre del vehículo.
  - a. Conserve todos los elementos de sujeción.
2. **Modelos Tour-Pak®:** Abra la tapa Tour-Pak para acceder al montaje del asiento.
3. Retira el tornillo con la arandela de seguridad (D) y el asiento.

## INSTALACIÓN

### Modelo 2013 y anteriores: Todos los kits excepto 53051-09 (método de instalación A)

1. Consulte la Figura 6. Instale la correa de agarre (2) en los pernos.
  - a. Sujete la correa a los pernos (F) con las tuercas (E). Apretar.  
Par de ajuste: 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs)
2. Consulte la Figura 7. Deslice la parte trasera del asiento a través de la correa de agarre, desde la parte delantera, hasta que la ranura (2) en la parte inferior delantera del asiento esté detrás de la lengüeta de montaje del asiento (1) en el soporte trasero del tanque de combustible.
3. Presione el asiento hacia abajo en la estructura del eje central.
  - a. Deslice el asiento hacia adelante hasta que la lengüeta del soporte del depósito de combustible se enganche completamente en la ranura debajo del asiento.
4. Asegure el asiento en el guardabarros trasero con el tornillo y la arandela de seguridad que retiró anteriormente.  
Par de ajuste: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
5. Luego de instalar el asiento, tire de él hacia arriba para comprobar que esté seguro. Consulta el manual de servicio.

### Modelo 2013 y anteriores: Kit 53051-09 (Método de montaje B)

1. Consulte la Figura 7. Instale el asiento hasta que la ranura (2) en la parte inferior delantera del asiento quede detrás de la lengüeta de montaje del asiento (1) en el soporte trasero del tanque de combustible.
2. Presione el asiento hacia abajo en la estructura del eje central.
  - a. Deslice el asiento hacia adelante hasta que la lengüeta del soporte del depósito de combustible se enganche completamente en la ranura debajo del asiento.
3. Asegure el asiento en el guardabarros trasero con el tornillo y la arandela de seguridad que retiró anteriormente. Apretar.  
Par de ajuste: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
4. Consulte la Figura 4. Instale la correa de agarre (5) detrás de la pieza de soporte de montaje de la alforja (4).
  - a. Consulte la Figura 6. Utilice orificios de montaje de la correa de agarre.
5. Aprieta los tornillos de fábrica.  
Par de ajuste: 20–27 N·m (15–20 ft-lbs)
6. Luego de instalar el asiento, tire de él hacia arriba para comprobar que esté seguro. Consulta el manual de servicio.

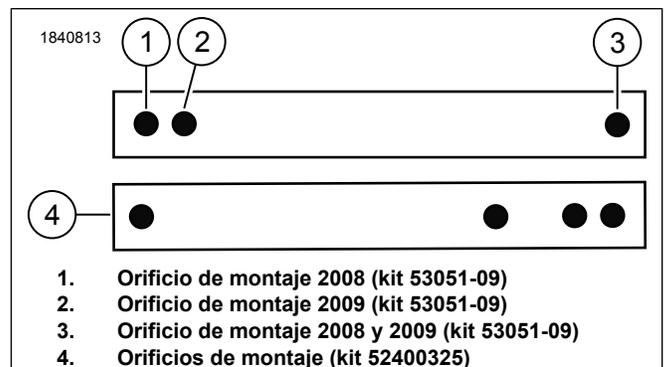


Figura 6. Correa de sujeción

### Modelos 2014 y posteriores (Método de montaje C)

1. Consulte la Figura 7. Instale el asiento hasta que la ranura (2) en la parte inferior delantera del asiento quede detrás de la lengüeta de montaje del asiento (1) en el soporte trasero del tanque de combustible.
2. Presione el asiento hacia abajo en la estructura del eje central.
  - a. Deslice el asiento hacia adelante hasta que la lengüeta del soporte del depósito de combustible se enganche completamente en la ranura debajo del asiento.


3. Alinee la lengüeta de montaje del asiento con el orificio de montaje.
  - a. No apriete o pellizques el cableado del vehículo.
4. Consulte la Figura 2. Instale el tornillo de montaje del asiento (D). Apretar.  
Par de ajuste: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
5. Instala el extremo de la correa de agarre en la pieza de soporte de la correa de agarre (I).
  - a. Alinee el orificio de la correa de agarre con el orificio del soporte.
6. Instala el tornillo de la correa de agarre (G) y la arandela (H). Apretar.  
Par de ajuste: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
7. Luego de instalar el asiento, tire de él hacia arriba para comprobar que esté seguro. Consulta el manual de servicio.

## TODOS los modelos

### NOTA

*El inserto de caucho moldeado en el fondo de las alforjas debe quedar bien ajustado en los rieles de soporte inferior de las alforjas.*

1. Instale las alforjas, si se retiraron. Consulta el manual de servicio.
  - a. Asegure con los elementos de sujeción OE que retiró anteriormente.
2. Apriete los pernos de montaje de la alforja delantera.  
Par de ajuste: 7–11 N·m (62–97 in-lbs)
3. Ajusta las almohadillas y el cableado si es necesario.

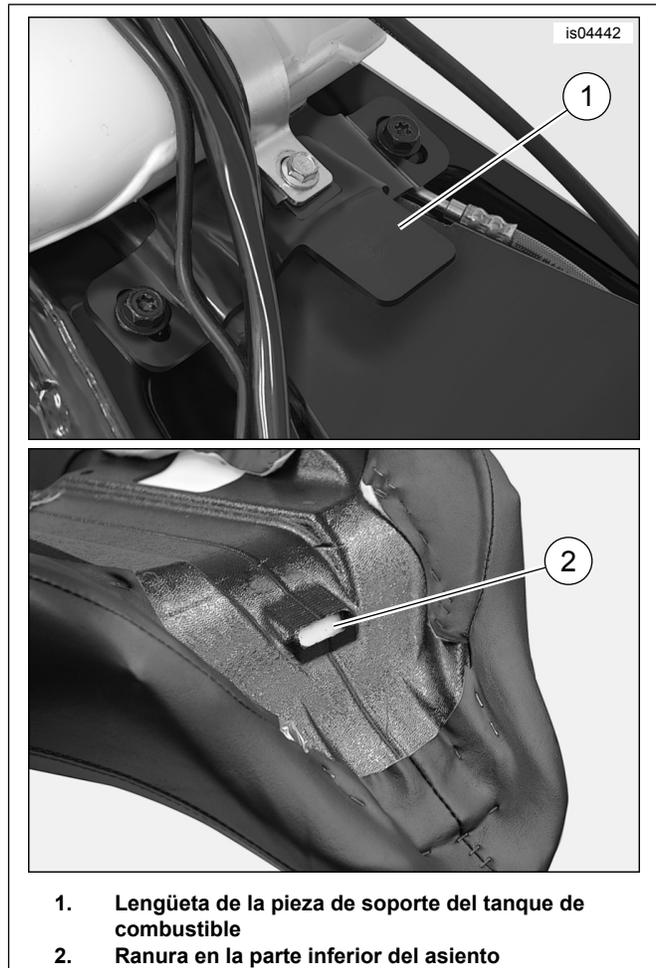

**Figura 7. Montaje del asiento delantero**