



# INSTRUCTIONS

J04258

2024-01-24



## POIGNÉES DE GUIDON

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

| Kits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Outils suggérés                            | Niveau de compétence <sup>(1)</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559 | Lunettes de protection, clé dynamométrique |                                     |
| (1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                     |

### CONTENU DU KIT

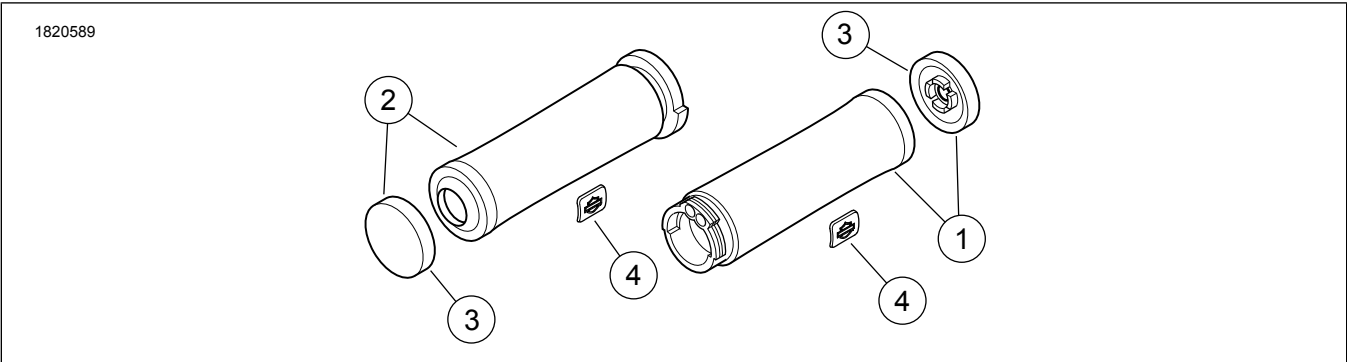


Figure 1. Contenu du kit : Poignées du guidon (style générique illustré)

#### REMARQUE

- Des poignées de guidon génériques sont illustrées à titre d'exemple.

- Chaque poignée comprend un embout remplaçable, sauf pour les poignées Nostalgic, Aileron, Edge Cut, Get-A-Grip, Slipstream, Burst, Streamliner, Brass, Endgame, Airflow et Ride Free qui sont dotées d'une extrémité fermée.

**Tableau 2. Contenu du kit : Kit de poignées de guidon**

| Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule. |          |     |                                        |                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              | Ar-ticle | Qté | Description                            | No de pièce/No de référence | Remarques    |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         | 1        | 1   | Poignée, côté droit                    | 56100414                    | Kit 56400411 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, droite, chromée               | 56100424                    | Kit 56100427 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, droite, noire, '66 Collection | 56100496                    | Kit 56100478 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, droite, noire, Adversary      | 56100541                    | Kit 56100544 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, droite, grise, Adversary      | 56100543                    | Kit 56100545 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, droite, noire                 | 56100425                    | Kit 56100528 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     |                                        | 56100560                    | Kit 56100558 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     |                                        | 56100561                    | Kit 56100559 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, droite, noire, Edge cut       | 56100426                    | Kit 56100429 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     |                                        |                             |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         | 2        | 1   | Poignée, côté gauche                   | 56100413                    | Kit 56400411 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, gauche, chromée               | 56100421                    | Kit 56100427 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, gauche, noire, '66 Collection | 56100495                    | Kit 56100478 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, gauche, noire, Adversary      | 56100540                    | Kit 56100544 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, gauche, grise, Adversary      | 56100542                    | Kit 56100545 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, gauche, noire                 | 56100422                    | Kit 56100528 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     |                                        | 56100562                    | Kit 56100558 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     |                                        | 56100563                    | Kit 56100559 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Poignée, gauche, noire, Edge cut       | 56100423                    | Kit 56100429 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     |                                        |                             |              |

**Tableau 2. Contenu du kit : Kit de poignées de guidon**

| Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule. |              |     |                                                   |                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              | Ar-<br>ticle | Qté | Description                                       | No de pièce/No de<br>référence | Remarques               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         | 3            | 2   | Embout, chrome                                    | 56100472                       | Kit 56100427            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     |                                                   | 56100329                       | Kit 56100319            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, chrome et en caoutchouc, petit            | 56252-96                       | Kit 56246-08            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, chrome et en caoutchouc, grand            | 56252-96                       | Kit 56263-08            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, tribal                                    | 56769-09                       | Kit 56257-09            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, chrome profilé et en caoutchouc, ironside | 56480-01                       | Kits 56459-08, 57202-08 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, flame                                     | 56656-02                       | Kit 56518-08            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Stealth                                   | 56480-01                       | Kit 56729-08            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Skull, moyen                              | 56754-04                       | Kit 56740-08            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Diamond Black                             | 56464-08                       | Kit 56746-08            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Edge Cut                                  | N/A (S.O.)                     | Kit 57457-10            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Aileron                                   | N/A (S.O.)                     | Kit 56425-08            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Nostalgic                                 | N/A (S.O.)                     | Kit 56275-08            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Get-A-Grip, chrome, grand                 | N/A (S.O.)                     | Kit 56100015            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Get-A-Grip, noir, grand                   | N/A (S.O.)                     | Kit 56100036            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Slipstream                                | N/A (S.O.)                     | Kit 56100028            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Burst                                     | N/A (S.O.)                     | Kit 56100098            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Streamliner                               | N/A (S.O.)                     | Kit 56100048            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Airflow                                   | N/A (S.O.)                     | Kits 56100108, 56100218 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Capuchon, Brass                                   | N/A (S.O.)                     | Kit 56100133            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Defiance, noir                            | 56100205                       | Kit 56100157            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Defiance, chrome                          | 56100204                       | Kit 56100158            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Defiance, Edge Cut                        | 56100203                       | Kit 56100174            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, noir, Edge cut                            | 56100470                       | Kit 56100429            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Capuchon, noir                                    | 56100337                       | Kit 56100332            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     |                                                   | 56100471                       | Kit 56100428            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     |                                                   | 56100598                       | Kit 56100558            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     |                                                   | 56100599                       | Kit 56100559            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Willie G skull, noir mat                  | 56100375                       | Kit 56100361            |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |              |     | Embout, Ride Free                                 | N/A (S.O.)                     | Kit 56100378            |

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de poignées de guidon

| Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule. |          |     |                   |                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                              | Ar-ticle | Qté | Description       | No de pièce/No de référence | Remarques                         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     |                   |                             |                                   |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         | 4        | 2   | Médaillon         | 14100879                    | Kits 56100157, 56100158, 56100174 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     |                   | N/A (S.O.)                  | Kits 56100427, 56100428, 56100429 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Médaillon, chrome | 14101170                    | Kit 56100319                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                         |          |     | Medallion, noir   | 14101132                    | Kit 56100332                      |

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

#### REMARQUE

Les têtes de vis sur les poignées Endgame sont uniquement décoratives. Toute tentative de réglage de ces vis peut endommager les poignées.

- Desserrez la vis supérieure qui lie la bride de guidon (3) au support du levier d'embrayage.
- Retirez la vis inférieure de la bride et la rondelle plate.
- Desserrez la bride et placez l'ensemble du levier d'embrayage loin du boîtier de l'interrupteur.
- Séparez les boîtiers d'interrupteur supérieurs et inférieurs.
- Retirez l'embout de la poignée du guidon actuelle, si elle en est équipée.
  - Poignées non collées** : Retirez la poignée du guidon.
  - Poignées collées** : enlevez la poignée en la découpant soigneusement du guidon à l'aide d'une lame tranchante ou d'un couteau.

## INSTALLATION

#### REMARQUE

- Lors de l'acheminement et de la fermeture du Modules de commande de droite et de gauche (R&LHCMs), vérifiez qu'il n'y a pas de fils pincés. Consultez le manuel d'entretien.
- Installez soigneusement le levier d'embrayage pour ne pas endommager le contacteur d'embrayage. Consultez le manuel d'entretien.

#### REMARQUE

Nettoyez soigneusement le guidon pour enlever tous les résidus de colle.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

**Ne lubrifiez pas la poignée gauche du guidon avant l'installation. Si vous lubrifiez la poignée, elle pourrait se détacher pendant la conduite, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00315a)**

- Placez la **nouvelle** poignée gauche (4) de façon à ce que la partie de la bride (5) dont le diamètre est le plus grand soit au fond.
- Pousser la poignée complètement sur le guidon.

## POIGNÉE DU CÔTÉ GAUCHE

### RETRAIT

- Voir la Figure 2. Retirez les vis supérieures et inférieures des boîtiers d'interrupteur (1).

3. Positionnez le boîtier d'interrupteur inférieur sous la poignée de manière à ce que les rainures (2) sur le côté extérieur du boîtier d'interrupteur s'ajustent sur la bride à l'extrémité de la poignée.
4. Positionner le boîtier d'interrupteur supérieur par-dessus le guidon et le boîtier d'interrupteur inférieur.
5. Commencez à visser les vis des boîtiers supérieur et inférieur, mais sans les serrer.
6. Vérifiez que le conduit du faisceau de câbles passe dans la dépression du fond du guidon.
7. Positionnez l'ensemble du levier d'embrayage à l'intérieur de l'ensemble du boîtier de l'interrupteur, en engageant la languette du boîtier inférieur de l'interrupteur dans la rainure située au bas du support du levier d'embrayage.
8. Alignez le trou de la bride de guidon sur le trou du support du levier d'embrayage et commencez à visser la vis inférieure avec la rondelle plate.
9. Ajustez le boîtier de l'interrupteur et la position de la commande manuelle d'embrayage pour optimiser le confort du conducteur.
10. Fixez d'abord les vis supérieures de la bride de guidon, puis les vis inférieures. Serrer.  
Couple : 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
11. Fixez d'abord les vis inférieures du boîtier de l'interrupteur, puis les vis supérieures. Serrer.  
Couple : 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

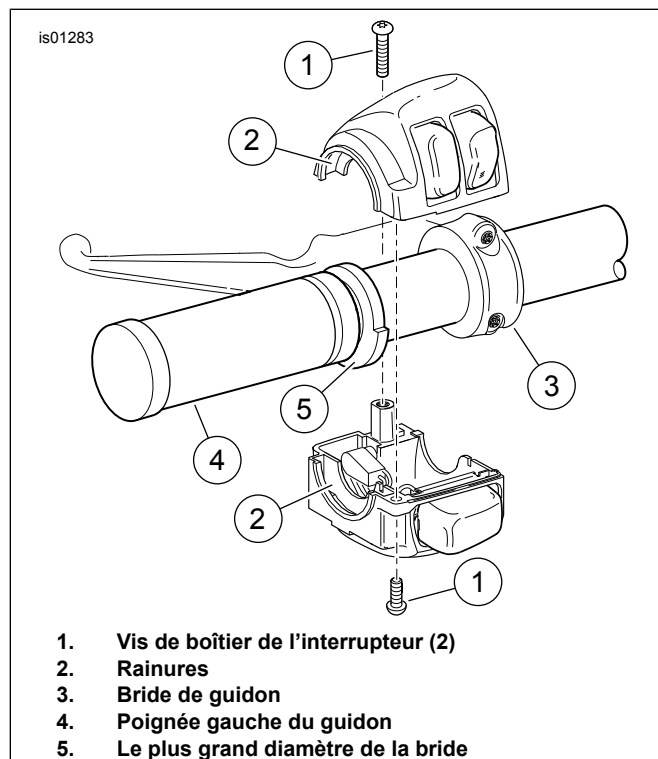


Figure 2. Boîtier de commutation gauche du guidon

## POIGNÉE DU CÔTÉ DROIT

### RETRAIT

#### AVIS

**N'enlevez pas l'assemblage du maître-cylindre et ne l'installez pas avant d'avoir inséré un insert de 5/32 po (4 mm) d'épaisseur entre le levier de frein et le support du levier. Si vous retirez ou installez le maître-cylindre sans avoir inséré l'insert, vous pourriez endommager l'enveloppe de caoutchouc et le piston plongeur du contacteur avant des feux d'arrêt. (00324a)**

1. Retirez les boîtiers de l'interrupteur la poignée du côté droit (poignée d'accélération). Consultez le manuel d'entretien.

### INSTALLATION

#### REMARQUE

*Lors de l'installation du Module de commande de droite (RHCM), vérifiez que le jeu axial de la manette des gaz est réglé correctement. Consultez le manuel d'entretien.*

1. Installez les boîtiers de l'interrupteur et la poignée du côté droit (poignée d'accélération). Consultez le manuel d'entretien.
2. Ajustez le boîtier de l'interrupteur et la position de la commande de freinage à main pour optimiser le confort du conducteur.
3. Fixez d'abord les vis supérieures de la bride de guidon, puis les vis inférieures. Serrer.  
Couple : 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
4. Fixez d'abord les vis inférieures du boîtier de l'interrupteur, puis les vis supérieures. Serrer.  
Couple : 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

#### ⚠ AVERTISSEMENT

**Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que la manette des gaz retourne automatiquement à la position de ralenti lorsque vous la relâchez. Une manette des gaz qui empêche le moteur de retourner automatiquement au ralenti peut mener à une perte de contrôle pouvant causer la mort ou des blessures graves. (00390a)**

5. Veillez à ce que la poignée du côté droit ou le manchon de la manette des gaz pivote et reprenne sa position sans contrainte et sans accrocher le guidon ou le boîtier de l'interrupteur.

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES PIÈCES EN LAITON

### Directives de nettoyage.

1. Assurez-vous que la pièce est sèche et ne comporte aucun saleté.
2. Placez une petite quantité de Chrome Clean & Shine Harley-Davidson® sur un chiffon en microfibre ou un tampon de précision.

3. Frottez les pièces en laiton en appliquant une légère pression à l'aide d'un chiffon en microfibre. Utilisez un tampon de précision pour les endroits difficiles d'accès ou les rainures.

### **Obtention d'un fini reluisant**

Les pièces de laiton prennent naturellement une teinte plus foncée au fil du temps. Si une finition brillante est souhaitée, utilisez le Bare Metal Polish de Harley-Davidson avec un linge de microfibre et frottez doucement les pièces de laiton jusqu'à l'obtention de la luisance désirée.

### **Ralentir le processus de vieillissement naturel**

Pour ralentir le processus de vieillissement des pièces en laiton, placez une petite quantité de Glaze Poly Sealant Harley-Davidson sur un linge en microfibre ou un tampon de précision et frottez doucement les pièces jusqu'à ce que le scellant pénètre les pièces.

### **Précautions**

- L'utilisation de produits de nettoyage, de polissage et de protection non recommandés entraînera l'élimination du fini vieilli des pièces de laiton.
- Un contact prolongé avec certains articles (mains, gants, bottes, poussières, etc.) et l'exposition aux intempéries altéreront également la finition de toutes les surfaces; ceci n'est PAS réputé être une défectuosité.
- Évitez les pièces avec des produits chimiques abrasifs et agressifs et les tampons de nettoyage abrasifs.
- Éviter l'eau de Javel et les produits ammoniaqués.
- Une exposition prolongée à l'eau altérera la finition du laiton. Essuyez les pièces après le contact avec l'eau.
- Un frottement excessif peut alléger l'apparence extérieure de la pièce.