



24-01-2024

הוראות

J04258




ידיות הכידון

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
	משקפי בטיחות, מפתח מומנט	,08-56425 ,08-56275 ,08-56263 ,08-56246 ,08-56740 ,08-56729 ,08-56518 ,08-56459 ,10-57457 ,09-56257 ,08-56746 ,08-57202 ,56100048 ,56100028 ,56100036 ,56100015 ,56100157 ,56100133 ,56100108 ,56100098 ,56100231 ,56100218 ,56100174 ,56100158 ,56100361 ,56100332 ,56100319 ,56100234 ,56100411 ,56100394 ,56100391 ,56100378 ,56100478 ,56100429 ,56100428 ,56100427 ,56100559 ,56100558 ,56100545 ,56100544
(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים		

תכולת הערכה

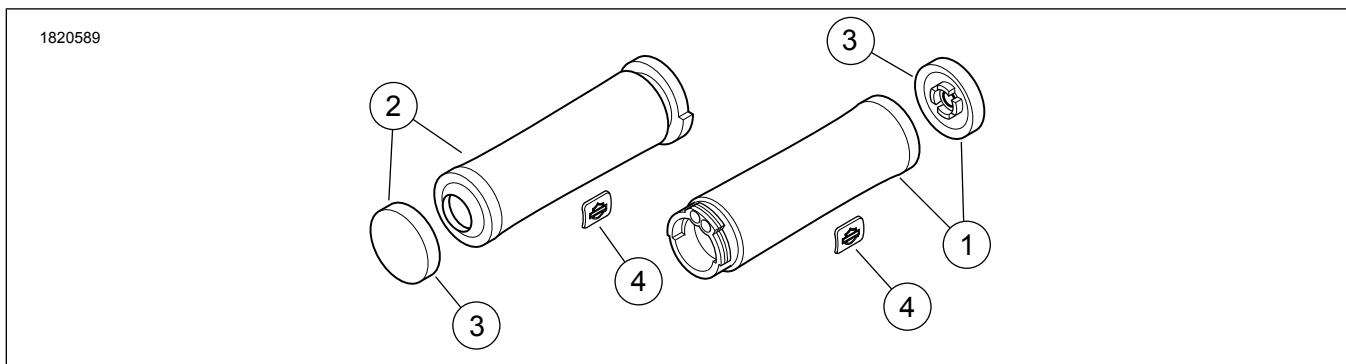

תרשים 1. תכולת הערכה: ידיות כידון (מוצג סגנון כללי)

• כל ידית כוללת כיסוי קצה ניתן להחלפה, מלבד ידיות Nostalgic, Burst, Slipstream, Get-A-Grip, Edge Cut, Aileron, Streamliner, Brass, Endgame, Airflow ו-Ride Free שלהן קצוות סגורים.

הערה

• למטרות המחשה, מוצגות ידיות בסגנון רגיל.

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת ידידות הכידון

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.					☒
הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	
ערכה 56400411	56100414	ידית אחיזה, ימין	1	1	☐
ערכה 56100427	56100424	ידית, צד ימין, כרום			☐
ערכה 56100478	56100496	ידית כידון, ימין, שחור, קולקציית 66			☐
ערכה 56100544	56100541	ידית כידון, ימין, שחור, Adversary			☐
ערכה 56100545	56100543	ידית כידון, ימין, אפור, Adversary			☐
ערכה 56100528	56100425	ידית, צד ימין, שחור			☐
ערכה 56100558	56100560				☐
ערכה 56100559	56100561				☐
ערכה 56100429	56100426	ידית כידון, ימין, שחור, Edge Cut			☐
ערכה 56400411	56100413	ידית אחיזה, שמאל	1	2	☐
ערכה 56100427	56100421	ידית, צד שמאל, כרום			☐
ערכה 56100478	56100495	ידית כידון, שמאל, שחור, קולקציית 66			☐
ערכה 56100544	56100540	ידית כידון, שמאל, שחור, Adversary			☐
ערכה 56100545	56100542	ידית כידון, שמאל, אפור, Adversary			☐
ערכה 56100528	56100422	ידית, צד שמאל, שחור			☐
ערכה 56100558	56100562				☐
ערכה 56100559	56100563				☐
ערכה 56100429	56100423	ידית כידון, שמאל, שחור, Edge Cut			☐

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת ידידות הכידון

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.						☒
פריט	כמות	תיאור	מספר חלק	הערות		
3	2	כיסוי קצה, כרום	56100472	ערכה 56100427	☐	
			56100329	ערכה 56100319	☐	
		כיסוי קצה, כרום וגומי, קטן	96-56252	ערכה 08-56246	☐	
		כיסוי קצה, כרום וגומי, גדול	96-56252	ערכה 08-56263	☐	
		כיסוי קצה, Tribal	09-56769	ערכה 09-56257	☐	
		כיסוי קצה, כרום וגומי מעוצב, Ironside	01-56480	ערכות 08-57202 , 08-56459	☐	
		כיסוי קצה, Flame	02-56656	ערכה 08-56518	☐	
		כיסוי קצה, Stealth	01-56480	ערכה 08-56729	☐	
		כיסוי קצה, Skull, בינוני	04-56754	ערכה 08-56740	☐	
		כיסוי קצה, Diamond Black	08-56464	ערכה 08-56746	☐	
		כיסוי קצה, Edge Cut	N/A	ערכה 10-57457	☐	
		כיסוי קצה, Aileron	N/A	ערכה 08-56425	☐	
		כיסוי קצה, Nostalgic	N/A	ערכה 08-56275	☐	
		כיסוי קצה, Get-A-Grip, כרום, גדול	N/A	ערכה 56100015	☐	
		כיסוי קצה, Get-A-Grip, שחור, גדול	N/A	ערכה 56100036	☐	
		כיסוי קצה, Slipstream	N/A	ערכה 56100028	☐	
		כיסוי קצה, Burst	N/A	ערכה 56100098	☐	
		כיסוי קצה, Streamliner	N/A	ערכה 56100048	☐	
		כיסוי קצה, Airflow	N/A	ערכות 56100218 , 56100108	☐	
		כיסוי קצה, Brass	N/A	ערכה 56100133	☐	
		כיסוי קצה, Defiance, שחור	56100205	ערכה 56100157	☐	
		כיסוי קצה, Defiance, כרום	56100204	ערכה 56100158	☐	
		כיסוי קצה, Defiance, Edge Cut	56100203	ערכה 56100174	☐	
		כיסוי קצה, שחור, Edge Cut	56100470	ערכה 56100429	☐	
			56100337	ערכה 56100332	☐	
			56100471	ערכה 56100428	☐	
			56100598	ערכה 56100558	☐	
			56100599	ערכה 56100559	☐	
		כיסוי קצה, Willie G Skull, שחור מט	56100375	ערכה 56100361	☐	
		כיסוי קצה, Ride Free	N/A	ערכה 56100378	☐	

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת ידידות הכידון

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.					☒
הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	
ערכות 56100174, 56100158, 56100157	14100879	Medallion	2	4	☐
ערכות 56100429, 56100428, 56100427	N/A				☐
ערכה 56100319	14101170	עיטור, כרום			☐
ערכה 56100332	14101132	Medallion, שחור			☐

6. הסר את כיסוי הקצה, אם קיים, מידית הכידון השמאלית הקיימת.

כללי

דגמים

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (P&A) (Parts and Accessories) או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com.

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

דרישות התקנה

הערה

ראשי הברגים בידידות הכידון Endgame משמשים רק כעיטור. כל ניסיון לכוון את הברגים האלה עלול לגרום נזק לידידות הכידון.

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנהל או אם אין לך הכלים הנוכחים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. יש צורך במדריך הטיפולים לאופנועים מהשנה ומהדגם המסוימים לצורך ההתקנה הזו. ניתן לקבל אותו דרך:

- סוכנות של Harley-Davidson.
- פורטל המידע על תיקונים של Harley-Davidson (H-D Service Information Portal): הגישה היא למנויים; מכיל מידע עבור רוב דגמי שנת 2001 והדגמים החדשים יותר. למידע נוסף ראה את השאלות הנפוצות על מנויים.

ידידת אחיזה בצד שמאל

הסר

1. ראה איור 2. הסר את בורגי בתי המתגים העליון והתחתון (1).
2. שחרר את הבורג העליון המקבע את חבק הכידון (3) לתושבת ידידת המצמד.
3. הסר את בורג החבק התחתון ואת הדסקית השטוחה.
4. שחרר את החבק והצב את מכלול ידידת מצמד היד הרחק מבית המתגים.
5. הפרד את החלק העליון והתחתון של בית המתגים.
7. מקם את מכלול ידידת המצמד בתוך מכלול בית המתגים, ושלב את הלשונית שבחלק התחתון של בית המתגים בחריץ שבתחתית תושבת ידידת המצמד.
8. הצב את החור בחבק הכידון מול החור בתושבת ידידת המצמד, והתחל בהברגת הבורג התחתון עם דסקית שטוחה.
9. כוונן את המיקום של ידידת המצמד ושל בית המתגים לנוחות הרכב.
10. קבע תחילה את בורגי החבק העליון של הכידון ולאחר מכן את בורגי החבק התחתון. הדק.

מומנט: 6.8–9–80 (in-lbs N·m)

4. קבע תחילה את בורגי החלק התחתון של בית המתגים ולאחר מכן בורגי החלק העליון של בית המתגים. הדק.
מומנט: 4-5.4 (35-48 in-lbs N·m)

⚠ אזהרה

לפני הפעלת מנוע, ודא שבקרת המצערת חוזרת למצב סרק לאחר עזיבתה. בקרת מצערת המונעת מהמנוע לחזור באופן אוטומטי למצב סרק עלולה לגרום לאובדן שליטה, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פציעה חמורה. (a00390)

5. ודא כי ידית הכידון/שרוול המצערת בצד ימין מסתובבים וחוזרים בחופשיות ואינם נתפסים בכידון או בבית המתגים.

קווים מנחים לטיפול וניקוי של חלקי פליז

הוראות ניקוי

1. ודא שהחלק יבש, ללא לכלוך או פסולת.
2. מניחים כמות קטנה של Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine (חומר ניקוי והברקה לכרום) על בד מיקרופיבר או מטוש לניקוי ולטיפול.
3. הפעל לחץ קל ושפשף את חלקי הפליז עם בד מיקרופיבר. כדי להגיע למקומות או לחריצים שהגישה אליהם קשה, השתמש במטוש לניקוי ולטיפול.

להשגת גימור מבריק

חלקי פליז יזקינו וייתכנו באופן טבעי עם הזמן. אם אתה מעדיף גימור פליז בהיר, ישם מעט Harley-Davidson Bare Metal Polish על מטלית מיקרופיבר או מקלון ניקוי עם ראש ספוג, ומשפשפים בעדינות על החלקים עד לספיגת חומר הרצוי.


האטת תהליך ההזדקנות הטבעי

כדי להאט את תהליך ההזדקנות של חלקי הפליז, מניחים כמות קטנה של Harley-Davidson Glaze Poly Sealant על מטלית מיקרופיבר או מקלון ניקוי עם ראש ספוג, ומשפשפים בעדינות על החלקים עד לספיגת חומר האיטום.

אמצעי זהירות

- שימוש במוצרי ניקוי, ליטוש והגנה שאינם מומלצים יגרום להסרת הגימור מחלקי הפליז.
- מגע ממושך עם פריטים מסוימים (ידיים, כפפות, מגפיים, אבק, וכו') וחשיפה לאיתני הטבע גם ישנו את גימורי המשטחים והדבר לא נחשב לפגם.
- הימנע מניקוי חלקים בעזרת כימיקלים שוחקים ואביזרי ניקוי שוחקים ומשפשפים.
- הימנע משימוש באקונומיקה ואמוניה.
- חשיפה ממושכת למים תשנה את גימור הפליז. נגב עד ייבוש חלקים לאחר מגע עם מים.
- שפשוף יתר עשוי להבהיר את מראה פני השטח של החלק.

11. קבע תחילה את בורגי החלק התחתון של בית המתגים ולאחר מכן בורגי החלק העליון של בית המתגים. הדק.
מומנט: 4-5.4 (35-48 in-lbs N·m)

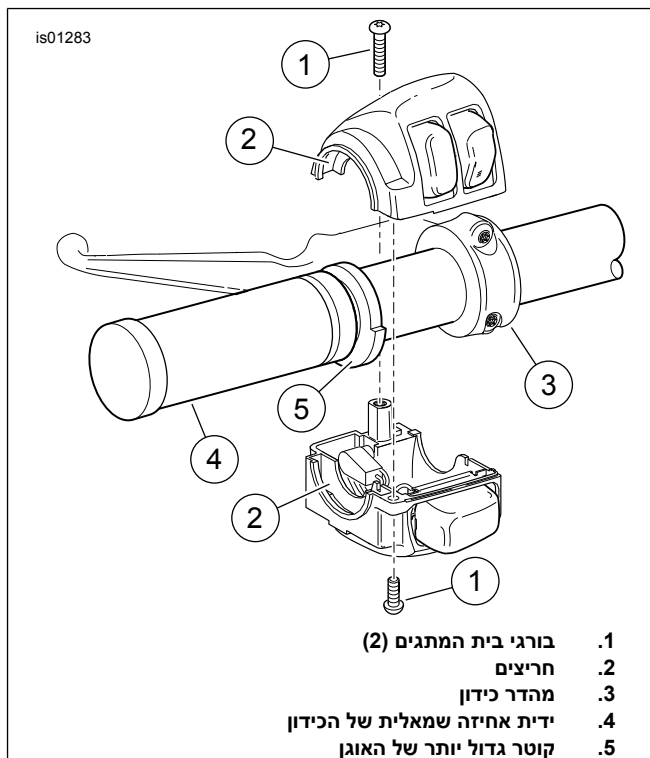

תרשים 2. תושבות מתג הכידון השמאלי

ידית אחיזה בצד ימין

הסר

התראה

אין להסיר או להתקין את מכלול משאבת הבלם הראשית מבלי להציב תחילה תותב בעובי של 5/32-אינץ' (4 מ"מ) בין ידית הבלם לבין תושבת הידית. הסרה או התקנה של מכלול משאבת הבלם הראשית מבלי שהתותב במקומו עלולות לגרום נזק לנעל הגומי ולטובלן במתג אור הבלימה הקדמי. (a00324)

1. הסר את בתי המתגים ואת ידית האחיזה בצד ימין (ידית המצערת המסתובבת). עיין במדריך הטיפולים.

התקנה

הערה

בעת התקנת מודול בקרה ליד ימין (RHCM), יש לודא שמשחק סיום המצערת מוגדר כראוי. עיין במדריך הטיפולים.

1. התקן את בית המתגים ואת ידית האחיזה בצד ימין (ידית המצערת המסתובבת). עיין במדריך הטיפולים.
2. כוונן את המיקום של ידית הבלם ושל בית המתגים לנוחות הרוכב.
3. קבע תחילה את בורגי החבק העליון של הכידון ולאחר מכן את בורגי החבק התחתון. הדק.
מומנט: 6.8-9 (60-80 in-lbs N·m)