



KORMÁNYMARKOLATOK


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs	

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

A KÉSZLET TARTALMA

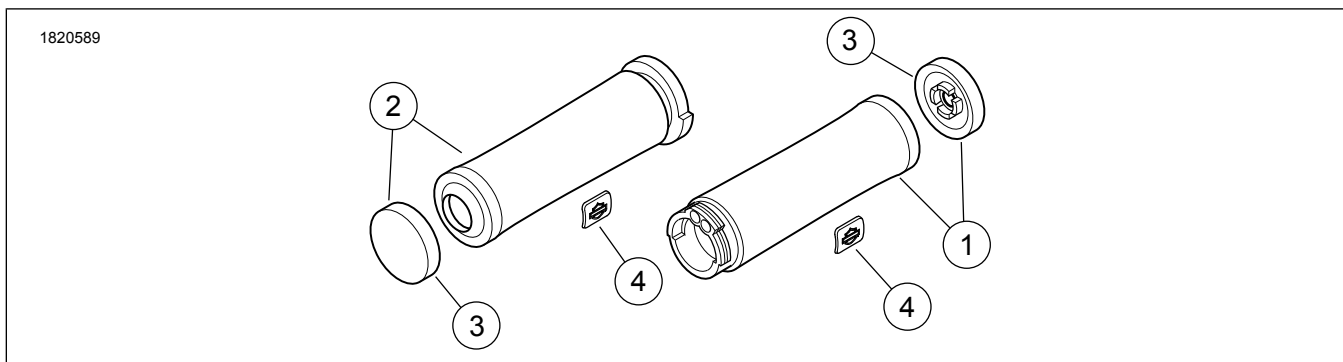

Ábra 1. A készlet tartalma: Markolatok (általános típus)

MEGJEGYZÉS

- Szemléltetési célból a dokumentumban általános markolatok láthatók.

- Mindegyik markolat cserélhető zárósapkával rendelkezik, kivéve a Nostalgic, az Aileron, az Edge Cut, a Get-A-Grip, a Slipstream, a Burst, a Streamliner, a Brass, az Endgame, az Airflow és a Ride Free markolatokat, amelyek zárt végekkel vannak ellátva.

Táblázat 2. A készlet tartalma: Kormánymarkolat készlet

☒	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
☐	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	1	1	Markolat, jobb	56100414	56400411 sz. készlet
☐			Markolat, jobb oldali, krómozott	56100424	56100427 sz. készlet
☐			Markolat, jobb, fekete '66 gyűjtemény	56100496	56100478 sz. készlet
☐			Markolat, jobb oldali, fekete Adversary	56100541	56100544 sz. készlet
☐			Markolat, jobb oldali, szürke Adversary	56100543	56100545 sz. készlet
☐			Markolat, jobb oldali	56100425	56100528 sz. készlet
☐				56100560	56100558 sz. készlet
☐				56100561	56100559 sz. készlet
☐			Markolat, jobb oldali, fekete mart	56100426	56100429 sz. készlet
☐	2	1	Markolat, bal	56100413	56400411 sz. készlet
☐			Markolat, bal oldali, krómozott	56100421	56100427 sz. készlet
☐			Markolat, bal, fekete '66 Gyűjtemény	56100495	56100478 sz. készlet
☐			Markolat, bal oldali, fekete Adversary	56100540	56100544 sz. készlet
☐			Markolat, bal oldali, szürke Adversary	56100542	56100545 sz. készlet
☐			Markolat, bal oldali, fekete	56100422	56100528 sz. készlet
☐				56100562	56100558 sz. készlet
☐				56100563	56100559 sz. készlet
☐			Markolat, bal oldali, fekete mart	56100423	56100429 sz. készlet

Táblázat 2. A készlet tartalma: Kormánymarkolat készlet

☒	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	3	2	Zárókupak, krómozott	56100472	56100427 sz. készlet
☐				56100329	56100319 sz. készlet
☐			Zárósapka, króm és gumi, kicsi	56252-96	56246-08 sz. készlet
☐			Zárósapka, króm és gumi, nagy	56252-96	56263-08 sz. készlet
☐			Zárósapka, Tribal	56769-09	56257-09 sz. készlet
☐			Zárósapka, kontúros króm és gumi, vasoldal	56480-01	56459-08, 57202-08 sz. készletek:
☐			Zárósapka, Flame	56656-02	56518-08 sz. készlet
☐			Zárósapka, Stealth	56480-01	56729-08 sz. készlet
☐			Zárósapka, koponyás, közepes	56754-04	56740-08 sz. készlet
☐			Zárósapka, Diamond Black	56464-08	56746-08 sz. készlet
☐			Zárósapka, Edge Cut	N/A	57457-10 sz. készlet
☐			Zárósapka, Aileron	N/A	56425-08 sz. készlet
☐			Zárósapka, Nostalgic	N/A	56275-08 sz. készlet
☐			Zárósapka, Get-A-Grip, krómozott, nagy	N/A	56100015 sz. készlet
☐			Zárósapka, Get-A-Grip, nagy, fekete	N/A	56100036 sz. készlet
☐			Zárósapka, Slipstream	N/A	56100028 sz. készlet
☐			Zárósapka, Burst	N/A	56100098 sz. készlet
☐			Zárósapka, Streamliner	N/A	56100048 sz. készlet
☐			Zárósapka, Airflow	N/A	56100108, 56100218 sz. készletek:
☐			Zárósapka, Brass	N/A	56100133 sz. készlet
☐			Zárósapka, Defiance, fekete	56100205	56100157 sz. készlet
☐			Zárósapka, Defiance, krómozott	56100204	56100158 sz. készlet
☐			Zárósapka, Defiance, Edge Cut	56100203	56100174 sz. készlet
☐			Zárókupak, fekete mart	56100470	56100429 sz. készlet
☐			Zárósapka, fekete	56100337	56100332 sz. készlet
☐				56100471	56100428 sz. készlet
☐				56100598	56100558 sz. készlet
☐				56100599	56100559 sz. készlet
☐			Zárósapka, Willie G koponyás, matt fekete	56100375	56100361 sz. készlet
☐			Zárósapka, Ride Free	N/A	56100378 sz. készlet

Táblázat 2. A készlet tartalma: Kormánymarkolat készlet

☒	Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.				
	Tétel	Menny.	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐					
☐	4	2	Embléma	14100879	56100157, 56100158, 56100174 sz. készletek:
☐				N/A	56100427, 56100428, 56100429 sz. készletek:
☐			Embléma, krómozott	14101170	56100319 sz. készlet
☐			Embléma, fekete	14101132	56100332 sz. készlet

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com/Parts_and_Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

MEGJEGYZÉS

Az Endgame markolaton található csavarfejek csak díszek. A csavarok hidegen történő beállítására tett bármilyen kísérlet a markolatok károsodásához vezet.

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú és modellű motorkerékpár szervizkönyve szükséges. Ezt innen tudod beszerezni:

- Egy Harley-Davidson-márkakereskedéstől.
- A H-D szervizinformációs portálján, amely előfizetéses hozzáférést biztosít a legtöbb 2001-es és újabb modellhez. További információkért nézd meg az előfizetésekhez kapcsolódó gyakori kérdéseket.

BAL OLDALI MARKOLAT

ELTÁVOLÍTÁS

- Lásd: 2. ábra. Távolítsa el a felső és alsó kapcsolóház csavarjait (1).

- Lazítsa meg a felső csavarrögzítő kormánybilincset (3) a tengelykapcsoló kar tartójához.
- Távolítsa el az alsó szorítócsavart és a lapos alátétet.
- Lazítsa meg a bilincset, és helyezze el a tengelykapcsoló kézkar szerelvényét a kapcsolóháztól távol.
- Válassza szét a felső és az alsó kapcsolóházat.
- Távolítsa el a zárósapkát a meglévő bal oldali kormánymarkolatról, ha elérhető.
 - Ragasztó nélküli markolatok:** Távolítsa el a markolatot a kormányról.
 - Ragasztott markolatok:** Távolítsa el a markolatot úgy, hogy éles pengével vagy késsel óvatosan elvágja a kormánytól.

BESZERELÉS

MEGJEGYZÉS

- A jobb és bal kormánysszaron lévő vezérlőmodulok (R&LHCMs) elvezetésénél és lezárásánál ellenőrizze, hogy nincsenek-e becsípődött vezetékek. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Óvatosan szerelje be a tengelykapcsoló kart, hogy ne sértse meg a tengelykapcsoló kapcsolóját. Lásd a szervizkézikönyvet.

MEGJEGYZÉS


Tisztítsa le a kormányról alaposan a rajta maradt ragasztót.

▲ FIGYELEM

Ne kenje meg a bal kormánymarkolatot annak beszerelése előtt. A markolat a kenőanyag miatt menet közben könnyen lejöhet, ami a motorkerékpár feletti uralom elvesztéséhez és súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00315a)

- Helyezze el az új bal markolatot (4) úgy, hogy a karima nagyobb átmérőjű része (5) alul legyen.
- Nyomja a markolatot teljesen a kormányra.
- Helyezze az alsó kapcsolóházat a markolat alá úgy, hogy a kapcsolóház külső oldalán lévő hornyok (2) illeszkedjenek a markolat végén lévő karima fölé.

4. Helyezze a kapcsolóház felső részét a kormány és az alsó kapcsolóház fölé.
5. Kezdje el becsavarni az alsó és a felső kapcsolóház csavarjait, de még ne húzza meg ezeket.
6. Ellenőrizze, hogy a kábelköteg-vezeték a kormány alján lévő mélyedésben fut-e.
7. Helyezze a tengelykapcsoló kézkar szerelvényét a kapcsolóház egységének belsejébe, és az alsó kapcsolóház fülét a tengelykapcsoló kar konzoljának alján lévő horonyba kapcsolja.
8. Igazítsa a kormánybilincs lyukát a tengelykapcsoló kar tartójában lévő lyukhoz, és indítsa el az alsó csavart lapos alátéttel.
9. Állítsa a kapcsolóházat és a tengelykapcsolókart kényelmes helyzetbe.
10. Először rögzítse a felső, majd az alsó kormányrögzítő csavarokat. Húzza meg.
Nyomaték: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
11. Először rögzítse az alsó, majd a felső kapcsolóház csavarjait. Húzza meg.
Nyomaték: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

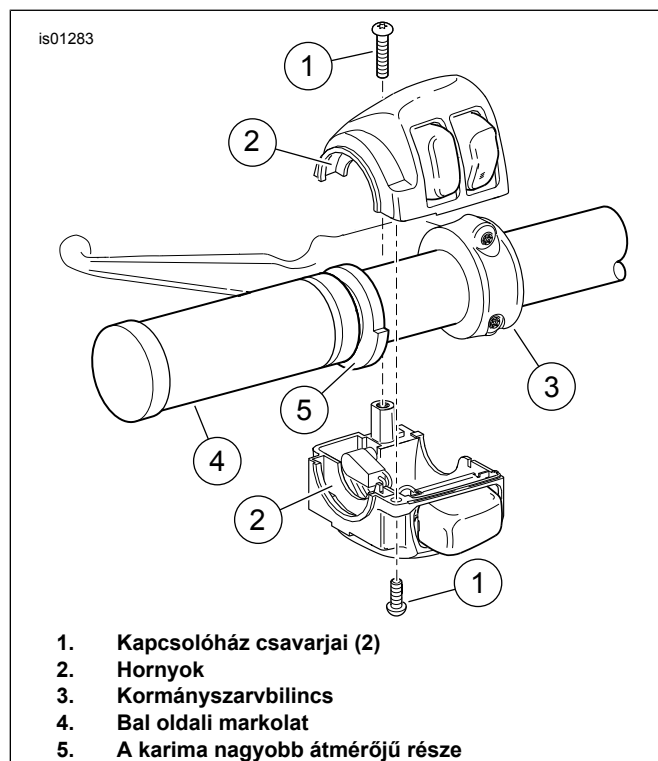

Ábra 2. Bal kormánykapcsolóház

JOBB OLDALI MARKOLAT

ELTÁVOLÍTÁS

ÉRTESÍTÉS

A főfékhengeregység eltávolítása vagy felszerelése előtt helyezzen egy 5/32 hüvelyk (4 mm) vastag betétet a fékkar és a karkonzol közé. A főfékhengeregységnek a betét behelyezése nélkül történő eltávolítása vagy felszerelése a gumikarmantyú és az első féklámpakapcsoló dugattyújának károsodását okozhatja. (00324a)

1. Távolítsa el a kapcsolóházakat és a jobb oldali markolatot (fojtószelep csavaró markolat). Lásd a szervizkézikönyvet.

BESZERELÉS

MEGJEGYZÉS

A A jobb kormánysszarvon lévő vezérlőmodul (RHCM) beszerelésekor ellenőrizze, hogy a gázkar hosszirányú játéka megfelelően van-e beállítva. Lásd a szervizkézikönyvet.

1. Szerelje be a kapcsolóházat és a jobb oldali markolatot (fojtószelep csavaros markolat). Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Állítsa a kapcsolóházat és a fékkart kényelmes helyzetbe.
3. Először rögzítse a felső, majd az alsó kormányrögzítő csavarokat. Húzza meg.
Nyomaték: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
4. Először rögzítse az alsó, majd a felső kapcsolóház csavarjait. Húzza meg.
Nyomaték: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

▲ FIGYELEM

A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a gázmarkolat visszaugrik-e alaphelyzetbe, amikor elengedi. Ha a gázmarkolat nem engedi, hogy a motor automatikusan visszatérjen alapjáratra, a motor feletti uralom elvesztéséhez vezethet, így súlyos vagy akár halálos személyi sérülést is okozhat. (00390a)

5. Ellenőrizze, hogy a jobb oldali markolat/gázmarkolat hüvelye simán elfordul-e, és nem akad sem a kormányban, sem pedig a kapcsolóházban.

A RÉZ ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tisztítási utasítások

1. Ellenőrizze, hogy az alkatrész száraz, és mindenféle szennyeződéstől, anyagmaradványtól mentes.
2. Helyezzen egy kis mennyiségű Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine-t egy mikroszálas kendőre vagy részletekezelő tamponra.
3. Könnyű nyomással dörzsölje a sárgaréz alkatrészeket mikroszálas ruhával. Nehezen elérhető helyekhez vagy hornyokhoz használjon részletező tampon.

A felület fényesítése

A réz alkatrészek jellegüknél fogva idővel sötétebbé és mattabbá válnak. Ha fényes rézfelületeket kíván, tegyen kis mennyiségű Harley-Davidson Bare Metal Polish polírpasztát a mikroszálas kendőre, majd dörzsölje át gyengén az alkatrészeket a kívánt fényesség eléréséig.

A természetes öregedési folyamat lassítása

A réz alkatrészek öregedési folyamatának lassítása érdekében vigyen fel kis mennyiségű Harley-Davidson Glaze Poly Sealant tömítőanyagot egy mikroszálas kendőre vagy törölvattára, és finoman dörzsölje át az alkatrészeket, hogy az anyag beszívódjon.

Óvintézkedések

- A nem ajánlott tisztítószer, polírpaszták és védőanyagok alkalmazása nyomán eltűnik a réz alkatrészekeken az idő múlásával kialakuló külső, sötétebb réteg.
- A felületek bizonyos tárgyakkal (kéz, kesztyű, cipő, por stb.) való érintkezés, valamint az időjárás elemeinek való kitettség miatt is elváltoznak, ami NEM tekinthető meghibásodásnak.
- Ne használjon a tisztításhoz súroló hatású vagy agresszív vegyi anyagokat, és dörzspárnákat sem.
- Ne használjon ammóniatartalmú termékeket és fehérítőt.
- A rézfelületet huzamosabban érő víz hatására a felület megváltozik. A vizes felületeket törölje szárazra.
- Az intenzív dörzsölés fényesítheti a felületeket.