



핸들바 손잡이

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	안전 고글, 토크 렌치	
(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

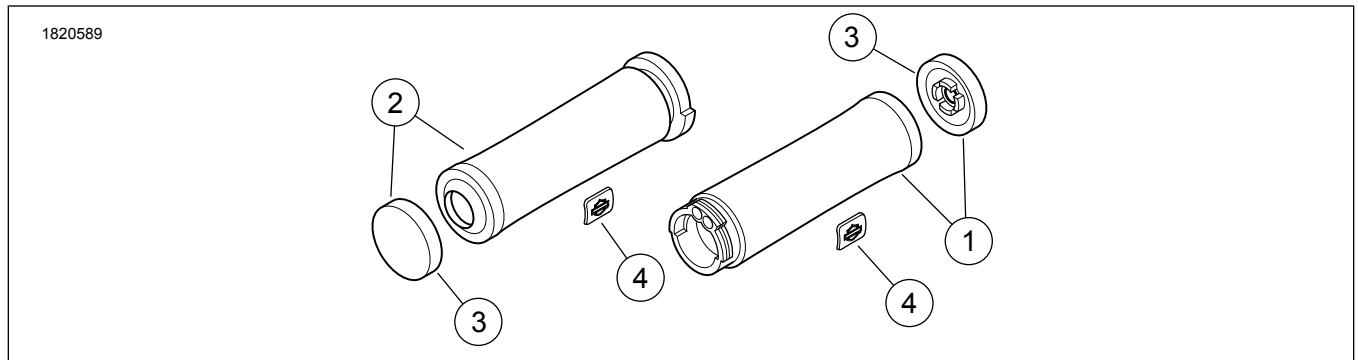


그림 1. 키트 내용물: 핸들바 그립(일반 스타일 표시)

주의사항
설명을 위해 일반형 핸들바 손잡이가 표시됩니다.

Nostalgic, Aileron, Edge cut, Get-A-Grip, Slipstream, Burst, Streamliner, Brass, Endgame, Airflow 및 Ride Free 그립을 제외한 각 그립에는 교체 가능한 엔드 캡이 포함되어 있습니다.

표 2. 키트 내용물: 핸들바 그립 키트

☒	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	1	1	그립, 오른쪽	56100414	키트 56400411
☐			그립, 오른쪽, 크롬	56100424	키트 56100427
☐			그립, 오른쪽, 블랙, '66 컬렉션	56100496	키트 56100478
☐			그립, 오른쪽, 블랙, Adversary	56100541	키트 56100544
☐			그립, 오른쪽, 그레이, Adversary	56100543	키트 56100545
☐			그립, 오른쪽, 블랙	56100425	키트 56100528
☐				56100560	키트 56100558
☐				56100561	키트 56100559
☐			그립, 오른쪽, 블랙, 엡지 컷	56100426	키트 56100429
☐	2	1	그립, 왼쪽	56100413	키트 56400411
☐			그립, 왼쪽, 크롬	56100421	키트 56100427
☐			그립, 왼쪽, 블랙, '66 컬렉션	56100495	키트 56100478
☐			그립, 왼쪽, 블랙, 적적	56100540	키트 56100544
☐			그립, 왼쪽, 그레이, Adversary	56100542	키트 56100545
☐			그립, 왼쪽, 블랙	56100422	키트 56100528
☐				56100562	키트 56100558
☐				56100563	키트 56100559
☐			그립, 왼쪽, 블랙, 엡지 컷	56100423	키트 56100429

표 2. 키트 내용물: 핸들바 그립 키트

☒	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
☐	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	3	2	엔드 캡, 크롬	56100472	키트 56100427
☐				56100329	키트 56100319
☐			엔드 캡, 크롬 및 고무, 소형	56252-96	키트 56246-08
☐			엔드 캡, 크롬 및 고무, 대형	56252-96	키트 56263-08
☐			엔드 캡, 부족	56769-09	키트 56257-09
☐			엔드 캡, 윤곽 크롬 및 고무, Ironside	56480-01	키트 56459-08, 57202-08
☐			엔드 캡, 플레임	56656-02	키트 56518-08
☐			엔드 캡, 스텔스	56480-01	키트 56729-08
☐			엔드 캡, 스컬, 미디엄	56754-04	키트 56740-08
☐			엔드 캡, 다이아몬드 블랙	56464-08	키트 56746-08
☐			엔드 캡, 엣지 컷	N/A	키트 57457-10
☐			엔드 캡, 에일러론	N/A	키트 56425-08
☐			엔드 캡, 레트르	N/A	키트 56275-08
☐			엔드 캡, 그립 장착, 크롬, 대형	N/A	키트 56100015
☐			엔드 캡, get-a-grip, 검정색, 대형	N/A	키트 56100036
☐			엔드 캡, 슬립스트림	N/A	키트 56100028
☐			엔드 캡, 버스트	N/A	키트 56100098
☐			엔드 캡, 스트림라이너	N/A	키트 56100048
☐			엔드 캡, 공기 흐름	N/A	키트 56100108, 56100218
☐			황동 엔드 캡	N/A	키트 56100133
☐			엔드캡, 디파이언스, 블랙	56100205	키트 56100157
☐			엔드 캡, 디파이언스, 크롬	56100204	키트 56100158
☐			엔드 캡, 디파이언스, 엣지 컷	56100203	키트 56100174
☐			엔드캡, 블랙, 엣지 컷	56100470	키트 56100429
☐			블랙 엔드 캡	56100337	키트 56100332
☐				56100471	키트 56100428
☐				56100598	키트 56100558
☐				56100599	키트 56100559
☐			엔드 캡, 윌리 G 스컬, 매트 블랙	56100375	키트 56100361
☐			엔드 캡, 무승차	N/A	키트 56100378

표 2. 키트 내용물: 핸들바 그립 키트

☒	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	4	2	메달리온	14100879	키트 56100157, 56100158, 56100174,
☐				N/A	키트 56100427, 56100428, 56100429
☐			메달리온, 크롬	14101170	키트 56100319
☐			블랙 메달리온	14101132	키트 56100332

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

주의사항

Endgame 핸드그립의 나사 머리는 장식용입니다. 이 나사를 차갑게 조정하려고 하면 핸드그립이 손상될 수 있습니다.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

☐ Harley-Davidson 딜러.

☐ H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기능으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

왼쪽 그립

제거

- 그립 2 참조. 상부 및 하부 스위치 하우징 나사(1)를 제거합니다.
- 핸들바 클램프(3)를 클러치 레버 브래킷에 고정하는 상부 나사를 풀습니다.
- 하부 클램프 나사와 평 와셔를 제거합니다.
- 클램프를 풀고 클러치 핸드 레버 어셈블리를 스위치 하우징에서 멀리 배치합니다.
- 상부 및 하부 스위치 하우징을 분리합니다.

- 기존 왼쪽 핸들바 그립에 엔드 캡이 장착된 경우 이를 제거합니다.

- 접착제가 없는 그립: 핸들바에서 그립을 제거합니다.
- 접착제가 있는 그립: 날카로운 칼날이나 칼을 사용하여 핸들바에서 그립을 조심스럽게 잘라내어 제거합니다.

설치

주의사항

☐ 오른쪽 및 왼쪽 핸드 컨트롤 모듈 (R&LHCM)을(를) 라우팅하고 닫을 때는 끼인 전선이 없는지 확인하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.

☐ 클러치 스위치가 손상되지 않도록 클러치 레버를 조심스럽게 설치하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.

주의사항

핸들바를 철저히 세척하여 잔여 접착제를 모두 제거하십시오.

▲ 주의사항

장착 전에 왼쪽 핸들바 손잡이를 윤활하지 마십시오. 손잡이를 윤활하면 운행 중에 손이 미끄러져 통제력 손실이 유발되면서 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00315a)

- 플랜지(4)의 더 큰 직경 부분이 바닥에 오도록 새 왼쪽 그립(5)을 배치합니다.
- 그립을 핸들바에 완전히 밀어 넣습니다.
- 스위치 하우징의 바깥쪽에 있는 홈(2)이 그립 끝의 플랜지 위에 맞도록 하단 스위치 하우징을 그립 아래에 배치합니다.
- 상부 스위치 하우징을 핸들바와 하부 스위치 하우징 위에 배치합니다.
- 상부 및 하부 스위치 하우징 나사 작업을 시작하되 아직 조이지 마십시오.
- 와이어 하네스 도관이 핸들바 하단의 함몰부에서 작동하는지 확인합니다.
- 클러치 핸드 레버 어셈블리를 스위치 하우징 어셈블리 안쪽에 배치하고 하부 스위치 하우징의 탭을 클러치 레버 브래킷 하단의 홈에 체결합니다.
- 핸들바 플램프의 구멍을 클러치 레버 브래킷의 구멍과 맞추고 하부 나사와 평와셔를 돌리기 시작합니다.
- 라이더가 편안하도록 스위치 하우징과 클러치 핸드 컨트롤 위치를 조정합니다.

10. 핸들바 클램프 나사를 위쪽, 아래쪽의 순서로 고정합니다. 조입니다.

Torque: 6,8-9N·m (60-80in-lbs)

11. 스위치 하우징 나사를 아래쪽, 위쪽의 순서로 고정합니다. 조입니다.

Torque: 4-5,4N·m (35-48in-lbs)

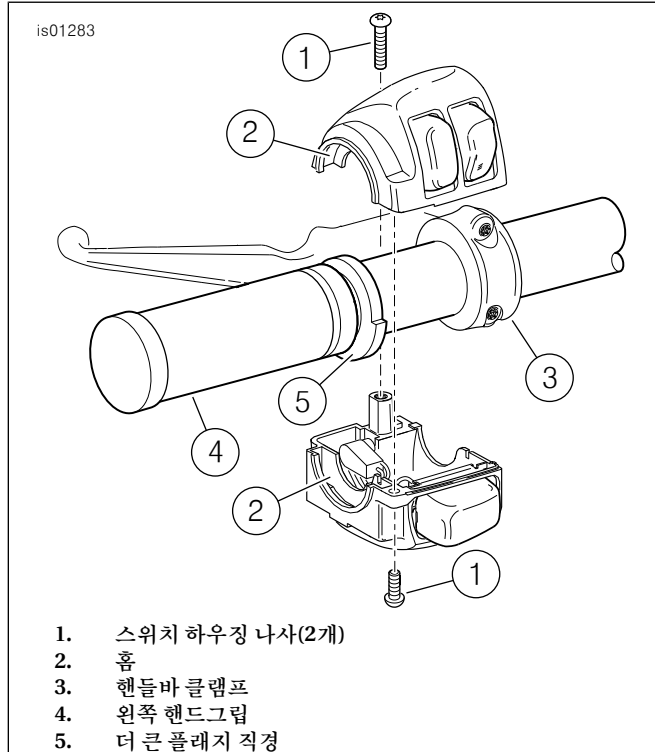


그림 2. 왼쪽 핸들바 스위치 하우징

오른쪽 그립

제거

공지

우선 5/32인치(4mm) 두께의 인서트 브레이크 레버와 레버 브래킷 사이에 배치한 후에 마스터 실린더 어셈블리를 분리 또는 장착해야 합니다. 인sert를 넣지 않은 상태에서 마스터 실린더 어셈블리를 분리 또는 장착하면 프론트 스포트라이트 스위치의 고무 부트와 플런저에 손상이 발생할 수 있습니다. (00324a)

1. 스위치 하우징과 오른쪽 그립(스로틀 트위스트 그립)을 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

설치

주의사항

오른손 제어 모듈 (RHCM)을(를) 설치할 때는 스로틀 엔드플레이트가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.

1. 스위치 하우징과 오른쪽 그립(스로틀 트위스트 그립)을 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 라이더가 편안하도록 스위치 하우징과 브레이크 핸드 컨트롤 위치를 조정합니다.

3. 핸들바 클램프 나사를 위쪽, 아래쪽의 순서로 고정합니다. 조입니다.

Torque: 6,8-9N·m (60-80in-lbs)

4. 스위치 하우징 나사를 아래쪽, 위쪽의 순서로 고정합니다. 조입니다.

Torque: 4-5,4N·m (35-48in-lbs)

⚠ 주의사항

엔진을 시동하기 전에 스로틀 조작부가 해제 시 공회전 위치로 재빨리 되돌아가는지 확인하십시오. 스로틀 조작부로 인해 엔진이 공회전 위치로 자동 복귀하지 않으면 통제력을 잃게 되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00390a)

5. 오른쪽 그립/스로틀 슬라이브가 자유롭게 회전한 후 돌아오며 핸들바 또는 스위치 하우징에 묶이지 않는지 확인합니다.

활동 부품의 관리 및 청소 지침(CARE AND CLEANING GUIDELINES FOR BRASS PARTS)

청소 지침

1. 부품이 건조하고 먼지 또는 부스러기가 없는지 확인하십시오.
2. 소량의 Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine을 극세사 천이나 디테일링 면봉에 올려 놓습니다.
3. 극세사 천으로 황동 부품을 가볍게 문지릅니다. 손이 닿기 어려운 곳이나 홈은 디테일링 면봉을 사용하십시오.

باط게 마무리하기

황동 부품은 시간이 지남에 따라 자연스럽게 노후되고 어두워집니다. 밝은 황동 마감을 선호한다면 Harley-Davidson Bare Metal Polish를 초극세사 타올에 약간 묻히고 원하는 밝기가 될 때까지 가볍게 문지르십시오.

자연 노후 과정 늦추기

황동 부품의 노후 과정을 늦추려면 초극세사 타올 또는 디테일링 면봉에 Harley-Davidson Glaze Poly 보호막제를 약간 묻혀서 보호막제가 충분히 스며들 때까지 부품을 가볍게 문지르십시오.

예방조치

- ☐ 권장하지 않는 세척, 광택 및 보호 제품을 사용하면 황동 부품에서 노후된 마감이 분리됩니다.
- ☐ 특정 항목(손, 장갑, 부츠, 먼지 등)에 장기간 접촉하고 요소에 노출되어도 모든 표면 마감이 변경되는데 이는 결함으로 간주되지 않습니다.
- ☐ 연마제와 강한 화학물질 및 마모성 청소 패드로 부품을 청소하지 마십시오.
- ☐ 암모니아성 제품과 표백제는 사용하지 마십시오.
- ☐ 물에 장기간 노출되면 황동 마감이 변경됩니다. 물에 닿은 부품은 물기를 말끔히 닦으십시오.
- ☐ 지나치게 문지르면 부품의 표면 외관이 밝아질 수 있습니다.