



GİDON SAPLARI


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

KİT İÇERİKLERİ

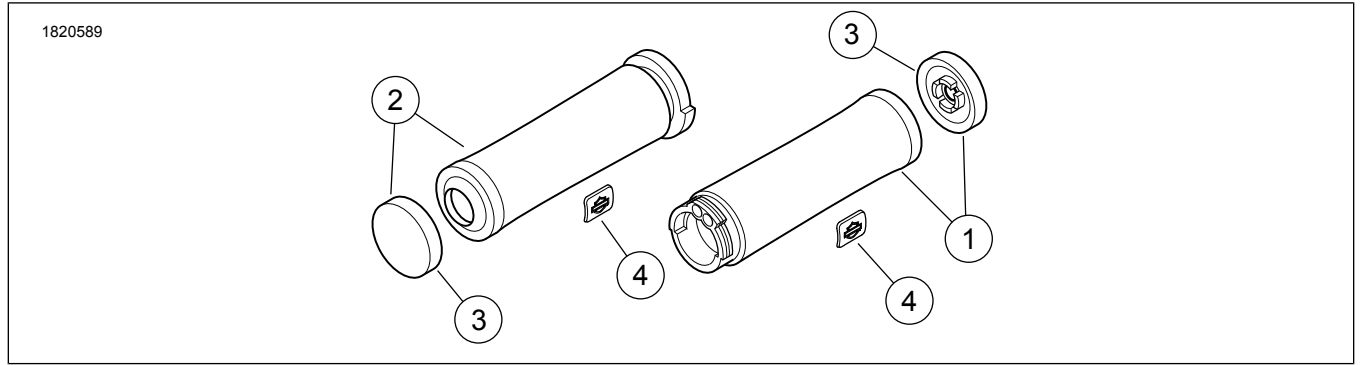

Şekil 1. Kit İçerikleri: Elcikler (standart elcik gösteriliyor)

NOT

- Örnek olması amacıyla genel stilli elcikler gösterilmiştir.

- Kapalı uçlu olan Nostalgic, Aileron, Edge cut, Get-A-Grip, Slipstream, Burst, Streamliner, Brass, Endgame, Airflow ve Ride Free elcikleri dışındaki her elcikte değiştirilebilir bir uç başlığı bulunur.

Tablo 2. Kit İçerikleri: Elcik Kiti

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
☒	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	1	1	Elcik, sağ	56100414	Kit 56400411
☐			Elcik, sağ, krom	56100424	Kit 56100427
☐			Elcik, sağ, siyah, '66 koleksiyonu	56100496	Kit 56100478
☐			Elcik, sağ, siyah, adversary	56100541	Kit 56100544
☐			Elcik, sağ, gri, adversary	56100543	Kit 56100545
☐			Elcik, sağ, siyah	56100425	Kit 56100528
☐				56100560	Kit 56100558
☐				56100561	Kit 56100559
☐			Elcik, sağ, siyah, edge cut	56100426	Kit 56100429
☐			2	1	Elcik, sol
☐	Elcik, sol, krom	56100421			Kit 56100427
☐	Elcik, sol, siyah, '66 koleksiyonu	56100495			Kit 56100478
☐	Elcik, sol, siyah, adversary	56100540			Kit 56100544
☐	Elcik, sol, gri, adversary	56100542			Kit 56100545
☐	Elcik, sol, siyah	56100422			Kit 56100528
☐		56100562			Kit 56100558
☐		56100563			Kit 56100559
☐	Elcik, sol, siyah, edge cut	56100423			Kit 56100429

Tablo 2. Kit İçerikleri: Elcik Kiti

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
☒	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	3	2	Uç başlığı, krom	56100472	Kit 56100427
☐				56100329	Kit 56100319
☐			Uç başlığı, krom ve kauçuk, küçük	56252-96	Kit 56246-08
☐			Uç başlığı, krom ve kauçuk, büyük	56252-96	Kit 56263-08
☐			Uç başlığı, tribal	56769-09	Kit 56257-09
☐			Uç başlığı, konturlu krom ve kauçuk, irons- ide	56480-01	Kitler 56459-08, 57202-08
☐			Uç başlığı, flame	56656-02	Kit 56518-08
☐			Uç başlığı, stealth	56480-01	Kit 56729-08
☐			Uç başlığı, skull, orta	56754-04	Kit 56740-08
☐			Uç başlığı, diamond black	56464-08	Kit 56746-08
☐			Uç başlığı, edge cut	Yok	Kit 57457-10
☐			Uç başlığı, aileron	Yok	Kit 56425-08
☐			Uç başlığı, nostalgic	Yok	Kit 56275-08
☐			Uç başlığı, get-a-grip, krom, büyük	Yok	Kit 56100015
☐			Uç başlığı, get-a-grip, siyah, büyük	Yok	Kit 56100036
☐			Uç başlığı, slipstream	Yok	Kit 56100028
☐			Uç başlığı, burst	Yok	Kit 56100098
☐			Uç başlığı, streamliner	Yok	Kit 56100048
☐			Uç başlığı, airflow	Yok	Kitler 56100108, 56100218
☐			Uç başlığı, Brass	Yok	Kit 56100133
☐			Uç başlığı, defiance, siyah	56100205	Kit 56100157
☐			Uç başlığı, defiance, krom	56100204	Kit 56100158
☐			Uç başlığı, defiance, edge cut	56100203	Kit 56100174
☐			Uç Başlığı, siyah, edge cut	56100470	Kit 56100429
☐			Uç başlığı, siyah	56100337	Kit 56100332
☐				56100471	Kit 56100428
☐				56100598	Kit 56100558
☐				56100599	Kit 56100559
☐			Uç başlığı, willie g skull, mat siyah	56100375	Kit 56100361
☐			Uç Başlığı, ride free	Yok	Kit 56100378

Tablo 2. Kit İçerikleri: Elcik Kiti

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
✓	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐					
☐	4	2	Medallion	14100879	Kitler 56100157, 56100158, 56100174,
☐				Yok	Kitler 56100427, 56100428, 56100429
☐			Medallion, krom	14101170	Kit 56100319
☐			Medallion, siyah	14101132	Kit 56100332

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

NOT

Endgame elciklerdeki vida başları sadece dekoratif amaçlıdır. Bu vidaları ayarlamaya çalışmak, elciklerin zarar görmesine neden olabilir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:

- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

SOL ELCİK

ÇIKARMA

- Bkz. Şekil 2. Üst ve alt düğme yuvası vidalarını (1) çıkarın.
- Gidon kelepçesini (3) debriyaj kolu braketine sabitleyen üst vidayı gevşetin.
- Alt kelepçe vidasını ve düz rondelayı çıkarın.

- Kelepçeyi gevşetin ve debriyaj kumanda kolu tertibatını düğme yuvasından uzağa yerleştirin.
- Üst ve alt düğme yuvalarını ayırın.
- Varsa uç başlığını mevcut sol elcikten çıkarın.
 - Yapışkansız elcikler:** Elciği gidondan çıkarın.
 - Yapışkanlı elcikler:** Elciği keskin bir bıçak kullanarak gidondan dikkatlice keserek çıkarın.

MONTE ETME

NOT

- Sağ ve Sol El Kumanda Modülleri (R&LHCMS) yönlendirirken ve kapatırken, sıkışmış kablo olmadığından emin olun. Servis el kitabına bakın.
- Debriyaj müşirine zarar vermemek için debriyaj kolunu dikkatlice takın. Servis el kitabına bakın.

NOT


Tüm kalıntı yapışkanları gidermek için gidonu iyice temizleyin.

⚠ UYARI

Sol gidon sapını takmadan önce yağlamayın. Sapın yağlanması sürüş sırasında çıkmasına ve kontrolün kaybedilmesine neden olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00315a)

- Yeni sol elciği (4), flanşın (5) büyük çaplı kısmı altta olacak şekilde yerleştirin.
- Elciği gidona iyice iterek yerleştirin.
- Alt düğme yuvasını, düğme yuvasının dış tarafındaki oluklar (2) elciğin ucundaki flanşa oturacak şekilde elciğin altına yerleştirin.
- Üst düğme yuvasını gidonun ve alt düğme yuvasının üzerine yerleştirin.
- Üst ve alt düğme yuvası vidalarından başlayın, ama vidaları sıkmayın.
- Kablo takımı kanalının, gidonun altındaki girintiden geçtiğini doğrulayın.

7. Alt düğme yuvasındaki tırnağı debriyaj kolu braketinin altındaki oluğa oturttarak debriyaj kumanda kolu tertibatını, düğme yuvası tertibatının içine yerleştirin.
8. Gidon kelepçesindeki deliği, debriyaj kolu braketindeki delikle hizalayın ve düz rondela ile birlikte alt vidadan başlayın.
9. Sürücü konforu için düğme yuvasının ve debriyaj kumanda kolunun konumunu ayarlayın.
10. Önce üst, daha sonra da alt gidon kelepçesi vidalarını sabitleyin. Sıkın.
Tork: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
11. Önce alt, daha sonra da üst düğme yuvası vidalarını sabitleyin. Sıkın.
Tork: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

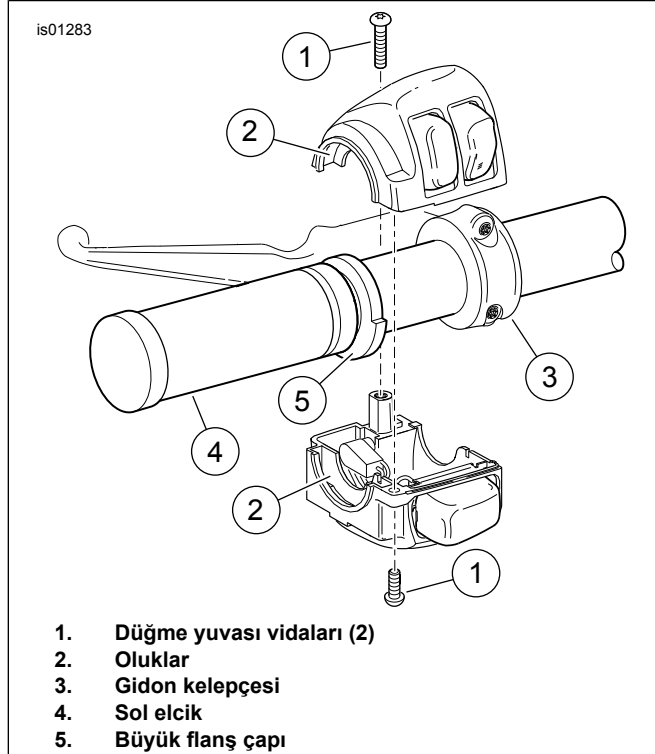

Şekil 2. Sol Gidon Düğme Yuvası

SAĞ ELCİK

ÇIKARMA

DIKKAT

Ana silindir grubunu, önce fren kolu ve kol kelepçesi arasına 4 mm (5/32 inç) kalınlıkta bir eklenti yerleştirmeden sökmeyin ve takmayın. Ana silindir grubunun bu eklenti konmadan sökülmesi veya takılması, ön stop lambası düğmesindeki lastik körük ve pistonda hasara neden olabilir. (00324a)

1. Düğme yuvalarını ve sağ elciği (gaz kolunu) çıkarın. Servis el kitabına bakın.

MONTE ETME

NOT

Sağ El Kumandası Modülü (RHCM) monte edilirken, gaz kelepçesi eksenel boşluğunun doğru ayarlandığından emin olun. Servis el kitabına bakın.

1. Düğme yuvasını ve sağ elciği (gaz kolunu) takın. Servis el kitabına bakın.
2. Sürücü konforu için düğme yuvasının ve fren kumanda kolunun konumunu ayarlayın.
3. Önce üst, daha sonra da alt gidon kelepçesi vidalarını sabitleyin. Sıkın.
Tork: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
4. Önce alt, daha sonra da üst düğme yuvası vidalarını sabitleyin. Sıkın.
Tork: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

⚠ UYARI

Motoru çalıştırmadan önce gaz kumandasının serbest bırakıldığında rölantı konumuna döndüğünden emin olun. Motorun otomatik olarak rölantı konumuna geçmesini önleyen bir gaz kumandası kontrol kaybına neden olarak ölüm veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. (00390a)

5. Sağ elciğin/gaz manşonunun rahat bir şekilde takılmadan döndüğünden ve gidonda ya da düğme yuvasında sıkışma olmadığından emin olun.

PIRİNÇ PARÇALAR İÇİN BAKIM VE TEMİZLİK İLKELERİ

Temizlik Talimatları

1. Parçanın kuru ve kirden veya birikintiden arınmış olduğunu teyit edin.
2. Bir mikrofiber beze veya ince temizlik pamuğuna az miktarda Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine uygulayın.
3. Hafif baskı uygulayarak pirinç parçaları mikrofiber bezle ovalayarak silin. Ulaşılmaz zor yerler veya oluklar için ince temizlik pamuğunu kullanın.

Parlak bir Cila Elde Etmek

Pirinç parçalar doğal olarak eskir ve zaman içinde kararır. Parlak bir pirinç cilası tercih ediliyorsa bir mikrofiber beze bir miktar Harley-Davidson Bare Metal Polish uygulayın ve istenen parlaklığa ulaşıncaya kadar pirinç parçaları hafifçe ovalayın.

Doğal Eskimeyi Yavaşlatma

Pirinç parçaların eskimesi yavaşlatmak için bir mikrofiber beze veya temizlik pamuğuna az bir miktar Harley-Davidson Glaze Poly Sealant uygulayın ve sızdırmazlık maddesi emilinceye kadar parçaları hafifçe ovalayın.

Önlemler

- Tavsiye edilmeyen temizlik, cilalama ve koruyucu ürünlerin kullanılması, eskiyen cilanın pirinç parçalardan çıkmasına neden olacaktır.
- Bazı nesnelerle (el, eldiven, bot, toz gibi) uzun süreli temas edilmesi ve parçalara maruz kalınması, tüm yüzey cilalarını farklılaştırır ve bu bir kusur olarak DÜŞÜNÜLMEZ.
- Parçaları aşındırıcı ve sert kimyasallarla ve aşındırıcı temizlik keçeleriyle temizlemeyin.
- Amonyaklı ürünler ve çamaşır suyu kullanmayın.
- Suyla uzun süre maruz kalmak pirincin kaplamasını değiştirir. Suyla temas ettikten sonra parçaları silin.
- Fazla ovalamak, parçanın yüzey görünümünün rengini açabilir.