



# INSTRUÇÕES

94100419

2024-01-23



## KITS RETROVISORES

### INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência <sup>(1)</sup>
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	Óculos de segurança, Chave de Torque	

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

### CONTEÚDO DO KIT

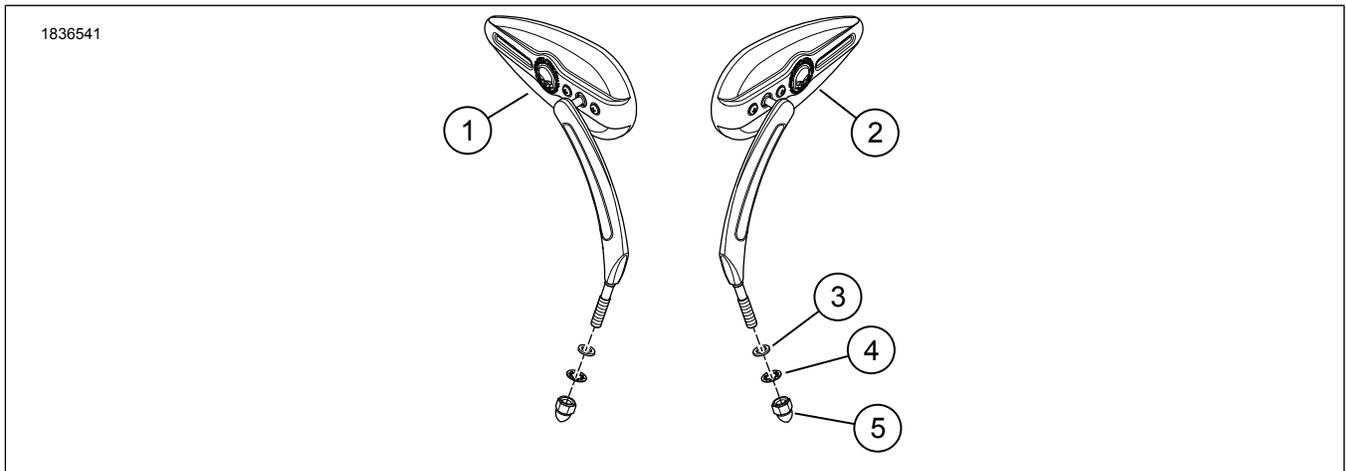


Figura 1. Conteúdo do kit: Kits retrovisores

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kits retrovisores

<input checked="" type="checkbox"/> Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Retrovisor, lado direito, cromado	92062-06B	Kit 91697-06B (perfil, haste ranhurada)
<input type="checkbox"/>		1		92191-06A	Kit 92190-06A (visão dividida)
<input type="checkbox"/>		1		56000306A	Kit 56000301A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000395	Kit 56000394 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		1	56000126A	56000126A	Kit 56000135A (perfil, haste sólida)
<input type="checkbox"/>		1	56000275A	56000275A	Kit 56000262A (Coleção 66)
<input type="checkbox"/>		1	Retrovisor, lado direito, preto	56000295A	Kit 56000294A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000299A	Kit 56000305A (Empire, corte de extremidade)
<input type="checkbox"/>		1		56000402	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		1		92063-06B	Kit 91697-06B (perfil, haste ranhurada)
<input type="checkbox"/>	2	1	Retrovisor, lado esquerdo, cromado	92198-06A	Kit 92190-06A (visão dividida)
<input type="checkbox"/>		1		56000302A	Kit 56000301A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000396	Kit 56000394 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		1		56000125A	56000125A
<input type="checkbox"/>		1	56000274A	56000274A	Kit 56000262A (Coleção 66)
<input type="checkbox"/>		1	Retrovisor, lado esquerdo, preto	56000300A	Kit 56000294A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000303A	Kit 56000305A (Empire, corte de extremidade)
<input type="checkbox"/>		1		56000404	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		1		92198-06A	Kit 92190-06A (visão dividida)
<input type="checkbox"/>		3	2	Anilha chata, cromada	6771A
<input type="checkbox"/>	2		Anilha chata, preta	12404	Kits 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
<input type="checkbox"/>	4	2	Anilha de bloqueio, cromada	7127	Kits 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
<input type="checkbox"/>		2	Anilha de bloqueio, preta	7155	Kits 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
<input type="checkbox"/>	5	2	Porca cega, cromada	7331	Kits 91697-06B, 92190-06A, 56000301A
<input type="checkbox"/>		2		10400083	Kit 56000394
<input type="checkbox"/>		2	Porca cega, preta	7352	Kit 56000135A
<input type="checkbox"/>		2		10400082	Kits 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406

## GERAL

### Modelos

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

## TODOS OS MODELOS (EXCETO XG E REV MAX)

1. Retire e descarte o retrovisor, a anilha e a porca existentes.
2. Ver a Figura 2. Instale a anilha chata (2) no pino do retrovisor.
3. **Veículos com indicadores de mudança de direção montados na parte inferior das caixas dos manípulos (exceto os modelos XL de 2004 e posteriores):** fixe o retrovisor, utilizando a anilha de bloqueio (3) e a porca cega (4).
4. **Para veículos cujos piscas se encontrem instalados longe das caixas dos manípulos:**
  - a. instale o pino do retrovisor na caixa do manípulo.
  - b. Fixe o retrovisor com a anilha chata (2), a anilha de bloqueio (3) e a porca cega (4).
5. Ajuste os retrovisores para o campo de visão adequado e aperte.

Binário: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

  - a. Verifique o ajuste e reposicione se necessário.
  - b. Verifique se o guidão balança completamente, em ambas as direções, para garantir que os indicadores de mudança de direção e outros componentes não tocam no depósito.

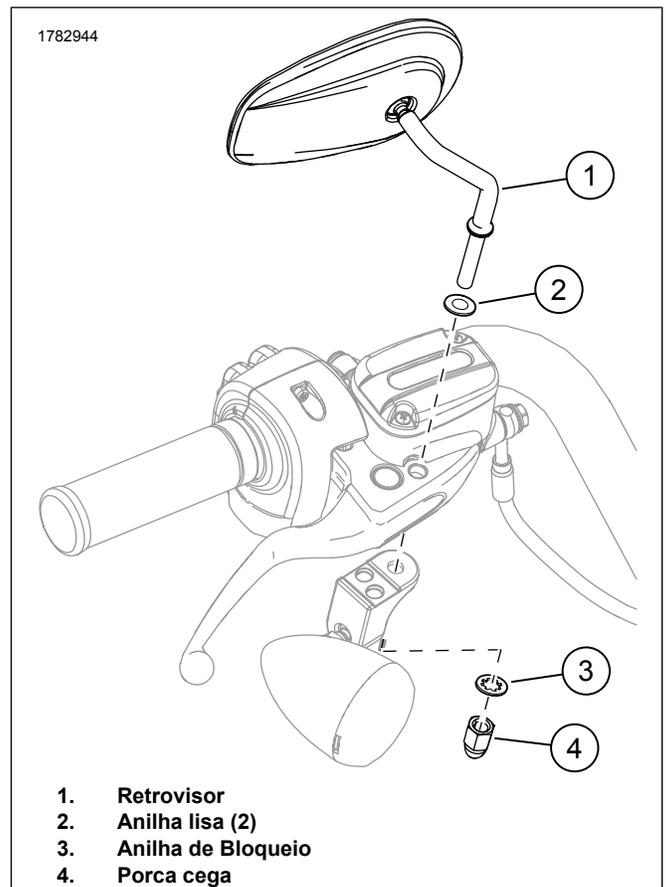


Figura 2. Conjunto de Espelhos

## MODELOS XG

1. Ver a Figura 3. Retire o retrovisor.
  - a. Retire a porca do tubo (3).
  - b. Retire o retrovisor (1).
  - c. Retire o apoio do retrovisor (4).
2. Instale o retrovisor.
  - a. Instale o apoio do retrovisor (4). Aperte.

Binário: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
  - b. Instale a porca do tubo (3) na haste do retrovisor (2).
  - c. Instale o retrovisor e a porca do tubo no apoio do retrovisor.
  - d. Ajuste o retrovisor (1). Aperte a porca do tubo.

Binário: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

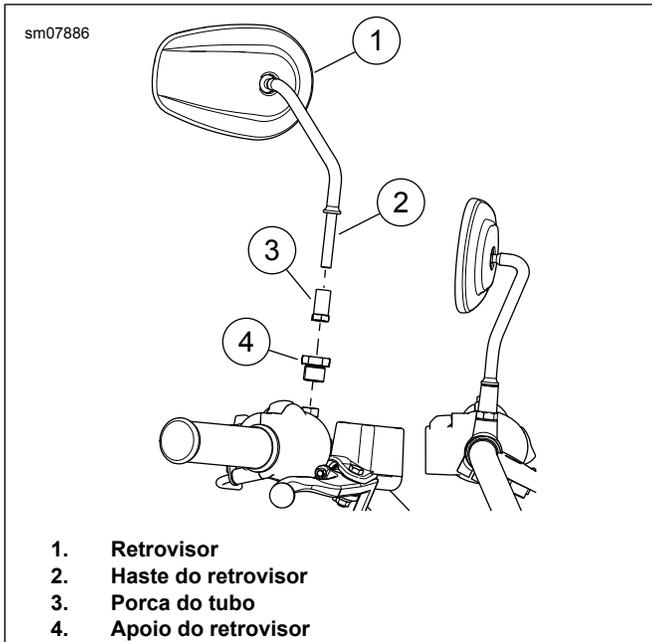


Figura 3. Retrovisor

## REGULAÇÃO DA TENSÃO DO EIXO DO ESELHO

1. Ver a Figura 4. Ajuste o eixo de tensão.
  - a. Fixe os parafusos de ajuste pouco a pouco (1). Aperte.  
Binário: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
  - b. Verifique a resistência do eixo do retrovisor e continue a apertar, conforme necessário. **Não exceda 35 lb pol.**

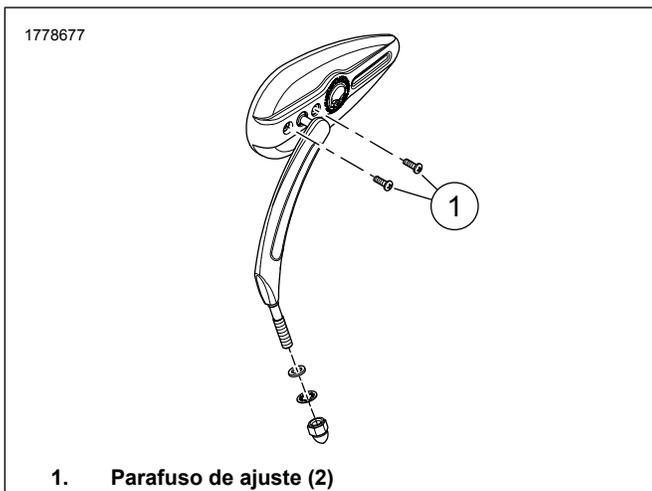


Figura 4. Parafusos de ajuste de tensão do eixo