



AYNA KİTLERİ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı	
(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma		

KİT İÇERİKLERİ

1836541

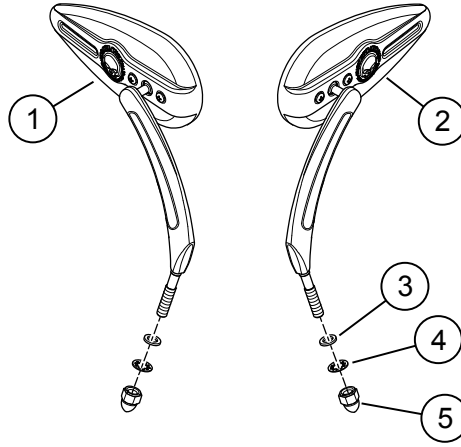

Şekil 1. Kit İçerikleri: Ayna Kitleri

Tablo 2. Kit İçerikleri: Ayna Kitleri

Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın.					
☒	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	1	1	Ayna, sağ, krom	92062-06B	Kit 91697-06B (Profil, oluklu gövde)
☐		1		92191-06A	Kit 92190-06A (Split Vision)
☐		1		56000306A	Kit 56000301A (Empire)
☐		1		56000395	Kit 56000394 (Willie G. Skull)
☐		1	Ayna, sağ, siyah	56000126A	Kit 56000135A (Profil, yekpare gövde)
☐		1		56000275A	Kit 56000262A (66 Collection)
☐		1		56000295A	Kit 56000294A (Empire)
☐		1		56000299A	Kit 56000305A (Empire, edge cut)
☐		1		56000402	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
☐		1		92063-06B	Kit 91697-06B (Profil, oluklu gövde)
☐		1	Ayna, sol, krom	92198-06A	Kit 92190-06A (Split Vision)
☐		1		56000302A	Kit 56000301A (Empire)
☐		1		56000396	Kit 56000394 (Willie G. Skull)
☐		1		56000125A	Kit 56000135A (Profil, yekpare gövde)
☐	2	1	Ayna, sol, siyah	56000274A	Kit 56000262A (66 Collection)
☐		1		56000300A	Kit 56000294A (Empire)
☐		1		56000303A	Kit 56000305A (Empire, edge cut)
☐		1		56000404	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
☐		2	Düz rondela, krom	6771A	Kitler 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Düz rondela, siyah	12404	Kitler 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	4	2	Kilit rondelası, krom	7127	Kitler 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Kilit rondelası, siyah	7155	Kitler 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	5	2	Taçlı somun, krom	7331	Kitler 91697-06B, 92190-06A, 56000301A
☐		2		10400083	Kit 56000394
☐		2	Taçlı somun, siyah	7352	Kit 56000135A
☐		2		10400082	Kitler 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406


GENEL**Modeller**

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun.
Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

TÜM MODELLER (XG VE REV MAX MODELLERİ HARİÇ)


1. Mevcut aynayı, rondelayı ve taçlı somunu çıkarın ve atın.
2. Bkz. Şekil 2. Düz rondelayı (2) ayna saplamasına takın.
3. **Dönüş sinyalleri kumanda kolu yuvalarının alt tarafında monte edilen araçlar için (2004 ve sonraki XL modelleri hariç):** Aynayı kilit rondelası (3) ve taçlı somunu (4) kullanarak sabitleyin.
4. **Dönüş sinyalleri kumanda kolu yuvalarından uzağa monte edilmiş modeller için:**
 - a. Ayna saplamasını kumanda kolu yuvasına takın.
 - b. Aynayı düz rondela (2), kilit rondelası (3) ve taçlı somun (4) ile sabitleyin.
5. Uygun görüş açısı için aynaları ayarlayın ve sıkın.
Tork: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)
 - a. Gerekirse ayarı kontrol edin ve yeniden konumlandırın.
 - b. Dönüş sinyallerinin ve diğer bileşenlerin depoya temas etmediğinden emin olmak için gidonların her iki yönde de tam olarak döndüğünü kontrol edin.

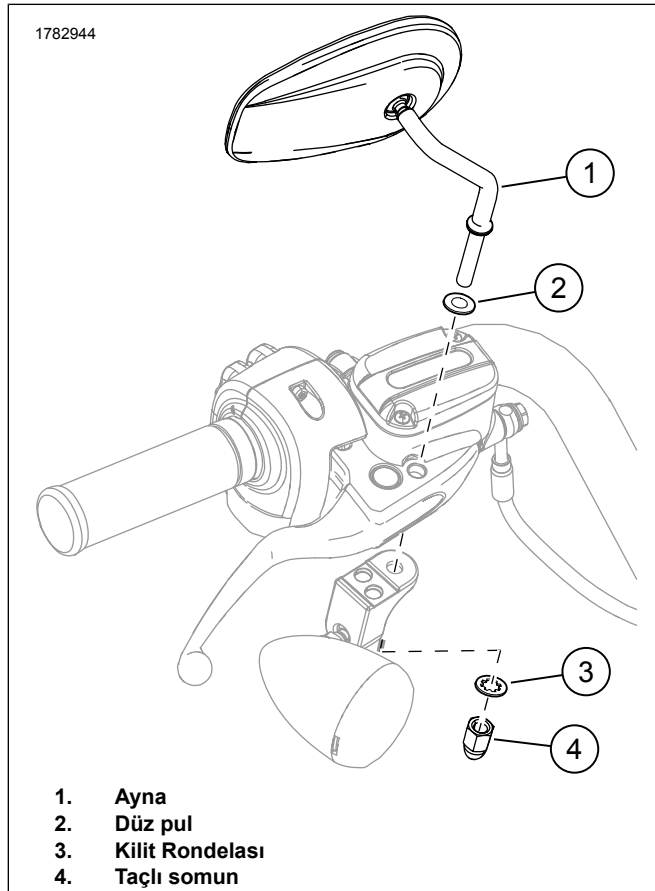

Şekil 2. Ayna Tertibatı

XG MODELLERİ

1. Bkz. Şekil 3. Aynayı çıkarın
 - a. Boru somununu (3) çıkarın.
 - b. Aynayı (1) çıkarın.
 - c. Ayna montajını (4) çıkarın.
2. Aynayı takın.
 - a. Ayna montajını (4) takın. Sıkın.
Tork: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Ayna sapına (2) boru somununu (2) takın.
 - c. Aynayı ve boru somununu ayna montajına takın.
 - d. Aynayı (1) ayarlayın. Boru somununu sıkın.
Tork: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

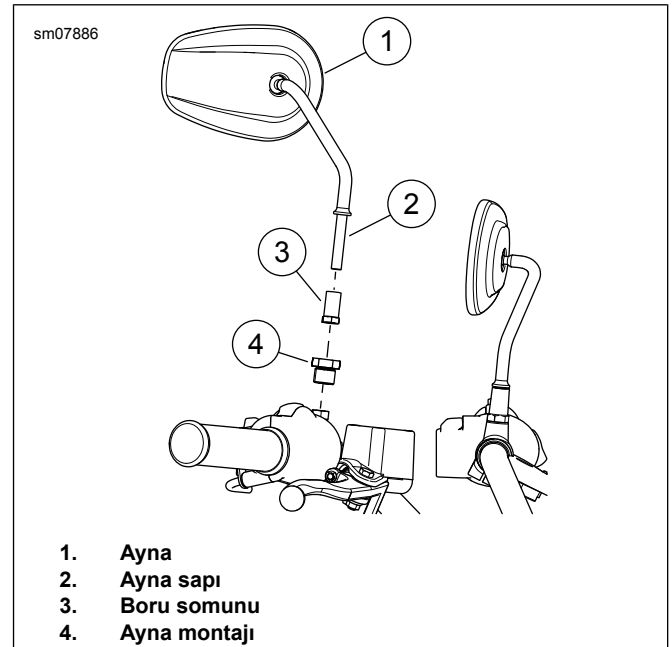


Şekil 3. Ayna

AYNA PİVOT GERGİNLİK AYARI

1. Bkz. Şekil 4. Pivot gerilimini ayarlayın.
 - a. Ayar vidalarını (1) kademeli olarak sıkın. Sıkın.
Tork: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Ayna pivot direncini kontrol edin ve gerektiği şekilde sıkmaya devam edin. **35 in-lb değerini aşmayın.**

1778677

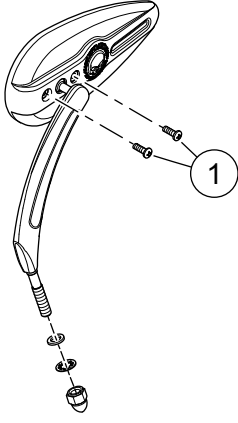

1. Ayar vidası (2)

Şekil 4. Pivot Gerginliği Ayar Vidaları