



INSTRUCTIONS

94100419

2024-01-23



KITS DE MIROIR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

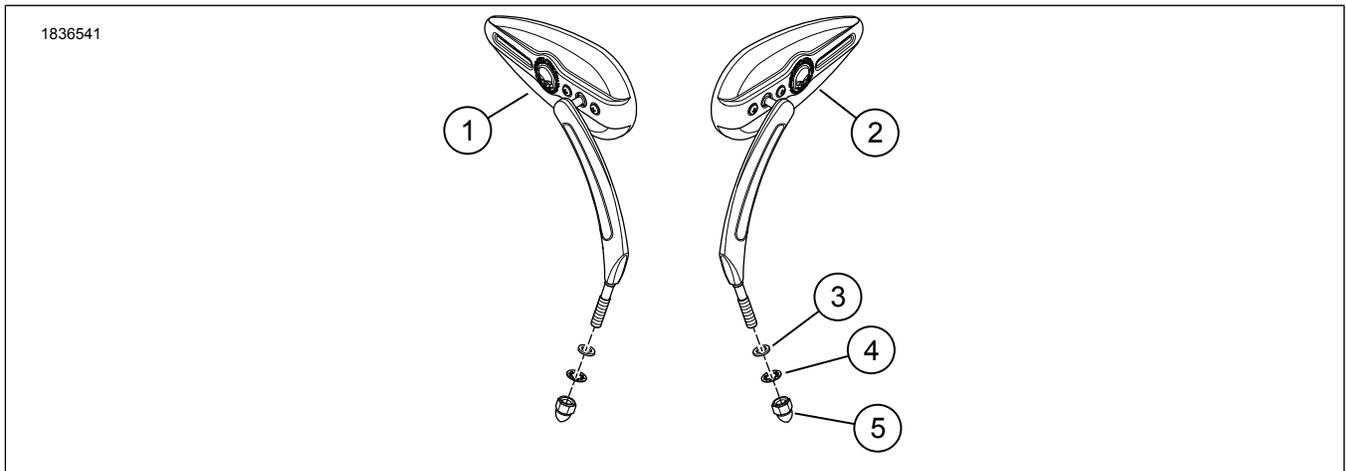


Figure 1. Contenu du kit : Kits de miroir

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de miroir

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Rétroviseur, droit, chrome	92062-06B	Kit 91697-06B (Profile, tige fendue)
<input type="checkbox"/>		1		92191-06A	Kit 92190-06A (Split Vision)
<input type="checkbox"/>		1		56000306A	Kit 56000301A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000395	Kit 56000394 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		1	Rétroviseur, à droite, noir	56000126A	Kit 56000135A (Profile, tige unie)
<input type="checkbox"/>		1		56000275A	Kit 56000262A (66 Collection)
<input type="checkbox"/>		1		56000295A	Kit 56000294A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000299A	Kit 56000305A (Empire, biseauté)
<input type="checkbox"/>		1		56000402	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		1		Rétroviseur, à gauche, chrome	92063-06B
<input type="checkbox"/>	1	92198-06A	Kit 92190-06A (Split Vision)		
<input type="checkbox"/>	1	56000302A	Kit 56000301A (Empire)		
<input type="checkbox"/>	1	56000396	Kit 56000394 (Willie G. Skull)		
<input type="checkbox"/>	2	1	Rétroviseur, à gauche, noir	56000125A	Kit 56000135A (Profile, tige unie)
<input type="checkbox"/>		1		56000274A	Kit 56000262A (66 Collection)
<input type="checkbox"/>		1		56000300A	Kit 56000294A (Empire)
<input type="checkbox"/>		1		56000303A	Kit 56000305A (Empire, biseauté)
<input type="checkbox"/>		1		56000404	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
<input type="checkbox"/>		3		2	Rondelle plate, chrome
<input type="checkbox"/>	2		Rondelle plate, noire	12404	Kits 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
<input type="checkbox"/>	4	2	Rondelle de blocage, chrome	7127	Kits 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
<input type="checkbox"/>		2	Rondelle de blocage, noire	7155	Kits 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
<input type="checkbox"/>	5	2	Écrou borgne, chrome	7331	Kits 91697-06B, 92190-06A, 56000301A
<input type="checkbox"/>		2		10400083	Kit 56000394
<input type="checkbox"/>		2	Écrou borgne, noir	7352	Kit 56000135A
<input type="checkbox"/>		2		10400082	Kits 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

TOUS LES MODÈLES (SAUF LES MODÈLES XG ET REV MAX)

1. Retirer et jeter le rétroviseur, la rondelle et l'écrou borgne en place.
2. Voir la Figure 2. Installez la rondelle plate (2) sur le goujon du rétroviseur.
3. **Pour les véhicules dotés de clignotants fixés sous les boîtiers de levier de commande (sauf les modèles XL 2004 et ultérieurs):** fixer le rétroviseur de gauche à l'aide de la rondelle de blocage (3) et de l'écrou borgne (4).
4. **Pour les véhicules dont les clignotants sont montés loin des boîtiers des leviers à main :**
 - a. Installez le goujon du rétroviseur au boîtier du levier à main.
 - b. Fixer la rondelle plate (2), rondelle de blocage (3) et l'écrou borne (4).
5. Ajustez les miroirs pour optimiser la vision et serrez.
Couple : 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)
 - a. Vérifiez le positionnement et effectuez les ajustements nécessaires.
 - b. Vérifiez le balancement complet du guidon, dans les deux sens, pour vous assurer que les clignotants et les autres composants ne touchent pas le réservoir.

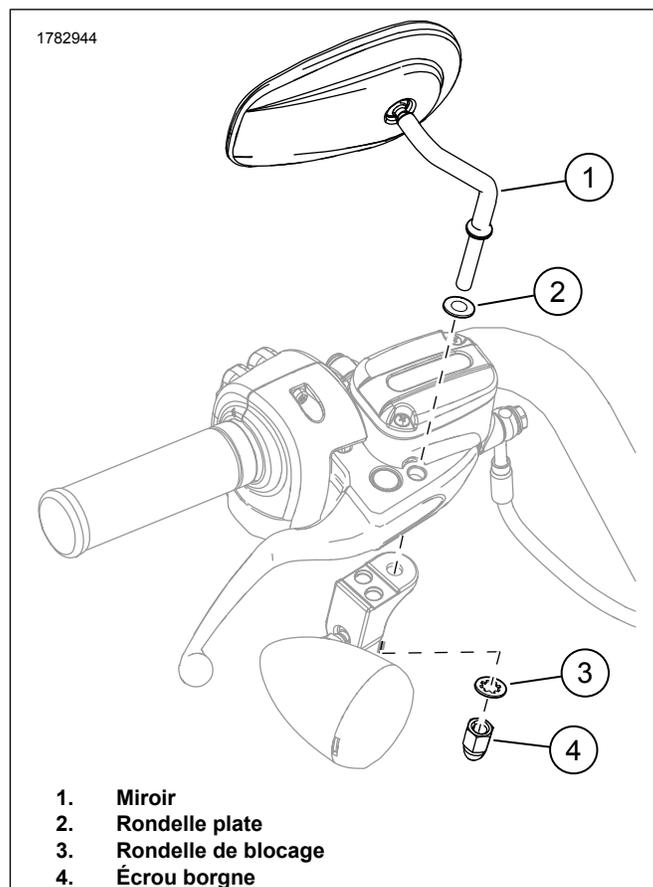


Figure 2. Ensemble de miroir

Modèles XG

1. Voir la Figure 3. Retirez le miroir.
 - a. Retirez l'écrou de tuyau (3).
 - b. Retirez le miroir (1).
 - c. Retirez la monture du miroir (4).
2. Installez le miroir.
 - a. Installer la monture du miroir (4). Serrer.
Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 **in-lbs**)
 - b. Installez l'écrou de tuyau (3) à la tige du miroir (2).
 - c. Installez le miroir et l'écrou de tuyau sur la monture.
 - d. Ajustez le miroir (1). Serrez l'écrou de tuyau.
Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 **in-lbs**)

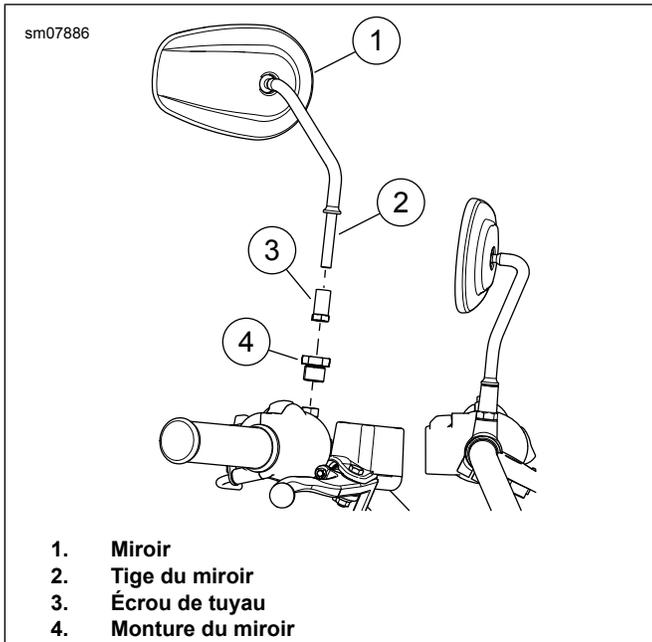


Figure 3. Miroir

RÉGLAGE DE LA TENSION DU PIVOT DU RÉTROVISEUR

1. Voir la Figure 4. Réglez la tension du pivotement.
 - a. Serrez les vis de réglage (1). Serrer.
Couple : 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Vérifiez la résistance de pivotement du miroir et continuez à serrer au besoin. **Ne serrez pas au-delà de 35 po-lb.**

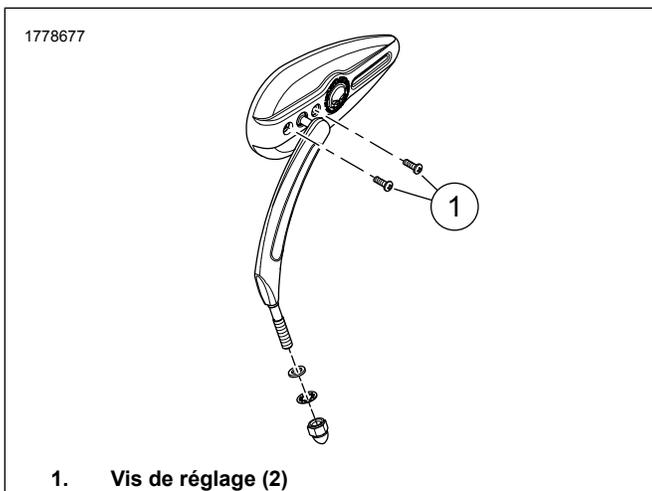


Figure 4. Vis de réglage de la tension du pivot