



# INSTRUCTIONS

94100458

2024-01-23



## DISQUE DE FREIN AVANT POLI (320MM)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
41500211	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

### CONTENU DU KIT

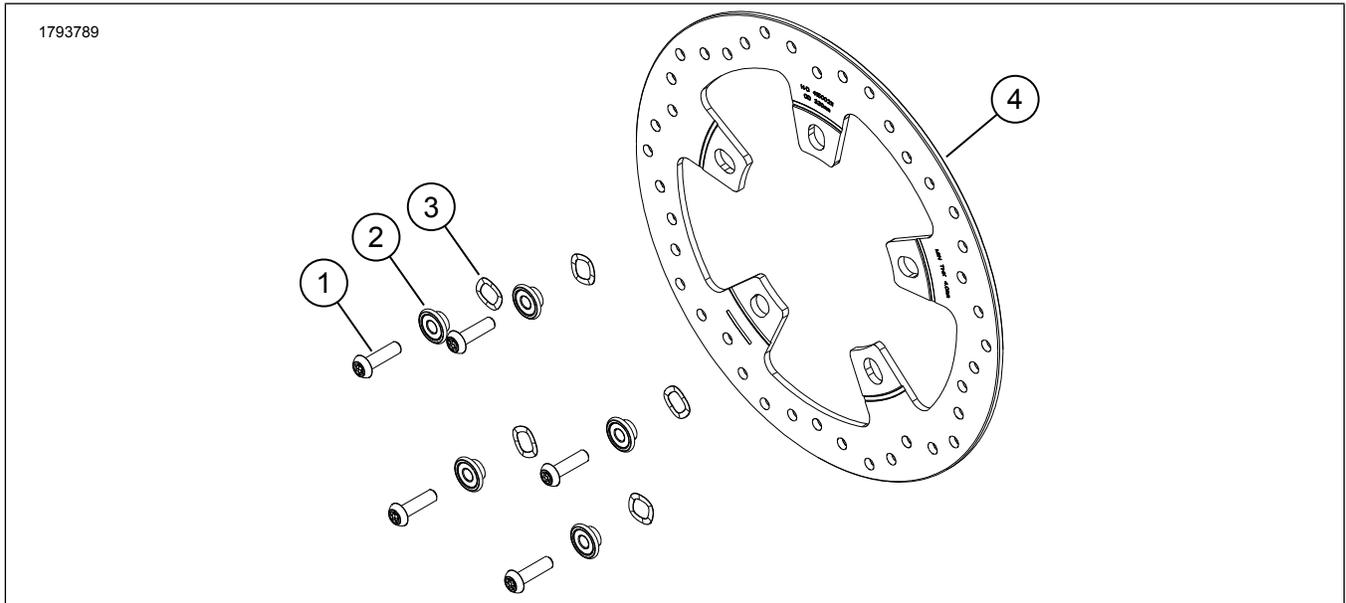


Figure 1. Contenu du kit : Disque de frein avant poli (320mm)

Tableau 2. Contenu du kit : Disque de frein avant poli (320mm)

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	5	Vis, chrome	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	5	Douille, polie	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	5	Rondelle, ressort	41500019	
<input type="checkbox"/>	4	1	Disque de frein, avant (320 mm)	Non vendu séparément	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

Ces articles sont offerts à votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- Il est nécessaire d'acheter séparément l'adhésif frein-filet et scellant Loctite 243 Medium Strength (numéro de pièce 99642-97)

## RETRAIT

1. Retirez la roue avant. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez et jetez les vis du disque de frein.
3. Retirez et jetez le(s) disque(s) de frein.

## INSTALLATION

### AVIS

**Ne réutilisez pas les mêmes vis pour les disques de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et des dommages aux composants des freins. (00319c)**

1. Versez quelques gouttes d'adhésif frein-filet sur le filetage des **nouvelles** vis chromées.  
Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)
2. Positionnez **le nouveau** disque de frein sur la roue. Consultez le manuel d'entretien.
3. Voir la Figure 1. Installez les rondelles à ressort (3), les douilles (2) et les vis (1).
4. Resserrez les vis (1).  
Couple : 34–43,5 N·m (25–32 ft-lbs)

## TERMINER

### REMARQUE

Évitez de freiner dur pendant les 300 premiers milles (environ 483 km). Les freinages durs au cours de la période de rodage risquent de faire gripper les disques de frein.

1. Installer la roue avant. Consultez le manuel d'entretien.