



# INSTRUCTIONS

94100498

2024-01-23



## KIT DE SUPPORT DE CARÉNAGE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
49000274	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

### CONTENU DU KIT

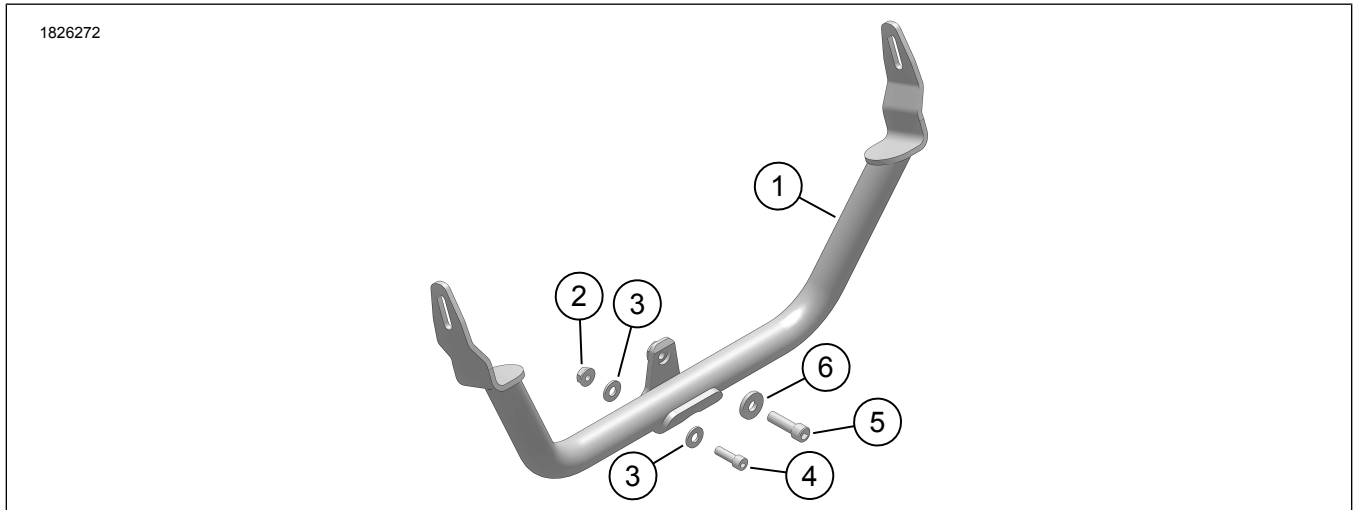


Figure 1. Contenu du kit : Kit de support de carénage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de support de carénage

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Support du carénage	47200354	
<input type="checkbox"/>	2	1	Contre-écrou à embase	7716	
<input type="checkbox"/>	3	2	Rondelle ordinaire	6703	
<input type="checkbox"/>	4	1	Vis, tête creuse	4069A	
<input type="checkbox"/>	5	1	Vis, tête creuse	2708A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Rondelle	6116	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

## RETRAIT

1. Retirez le carénage extérieur. Consultez le manuel d'entretien.
2. Voir la Figure 2. Retirer les deux vis (1) et le collier de fixation (2) du support de carénage (5).
3. Retirer et conserver la vis (3) et la rondelle (4) du support de carénage de série.
  - a. Retirer le support de carénage de série.
4. Répéter la procédure de l'autre côté.
5. Retirer les deux vis qui fixent la partie inférieure du pare-jambe de série au cadre du véhicule.
6. Retirez et jetez la vis à tête creuse hexagonale et la rondelle qui retiennent la partie supérieure du pare-jambe.
  - a. Retirer le pare-jambe du cadre, en prenant soin de ne pas égratigner le fini ni la peinture du véhicule.

## INSTALLATION

1. Voir la Figure 3. Maintenir l'ensemble de support de carénage en position.
2. Voir la Figure 3. Installer sans les serrer les vis de fixation du support de carénage au centre (2, 8), les rondelles plates (3, 7) et l'écrou (9) du kit.
3. Installer les supports latéraux sur le véhicule à l'aide des deux vis (5) et des rondelles (6) retirées précédemment.
4. Serrer la vis de fixation supérieure au centre du carénage (8).  
Couple : 21,6–24,4 N·m (16–18 ft-lbs) *Vis de montage*

5. Serrer la vis de fixation inférieure au centre du carénage (2).  
Couple : 5,4–6,7 N·m (48–59 in-lbs) *Vis de montage*
6. Serrer les deux vis de fixation latérales (5).  
Couple : 10,8–12,2 N·m (96–108 in-lbs) *Vis de montage*
7. Installez le carénage extérieur. Consultez le manuel d'entretien.

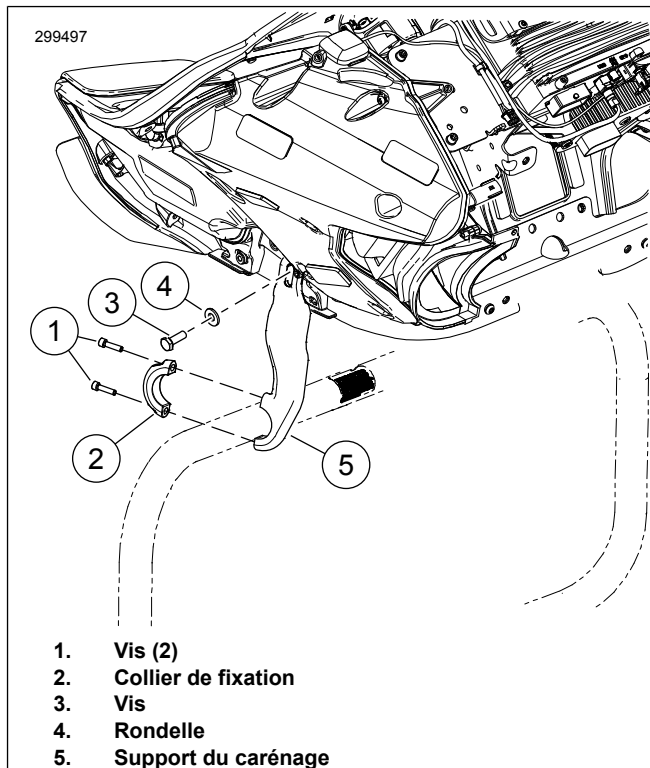


Figure 2. Retrait du pare-jambe

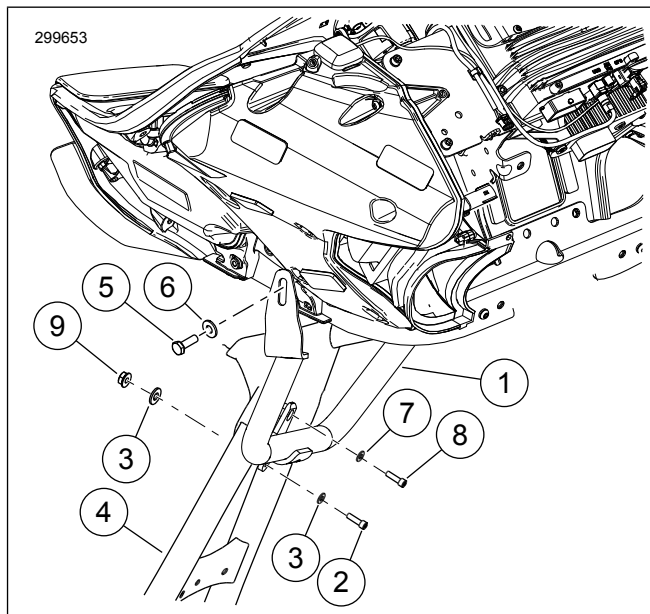


Figure 3.