



INSTRUCTIONS

94100500

2024-01-23



MINI MARCHEPIEDS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50502668, 50502669	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loc-tite bleue	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

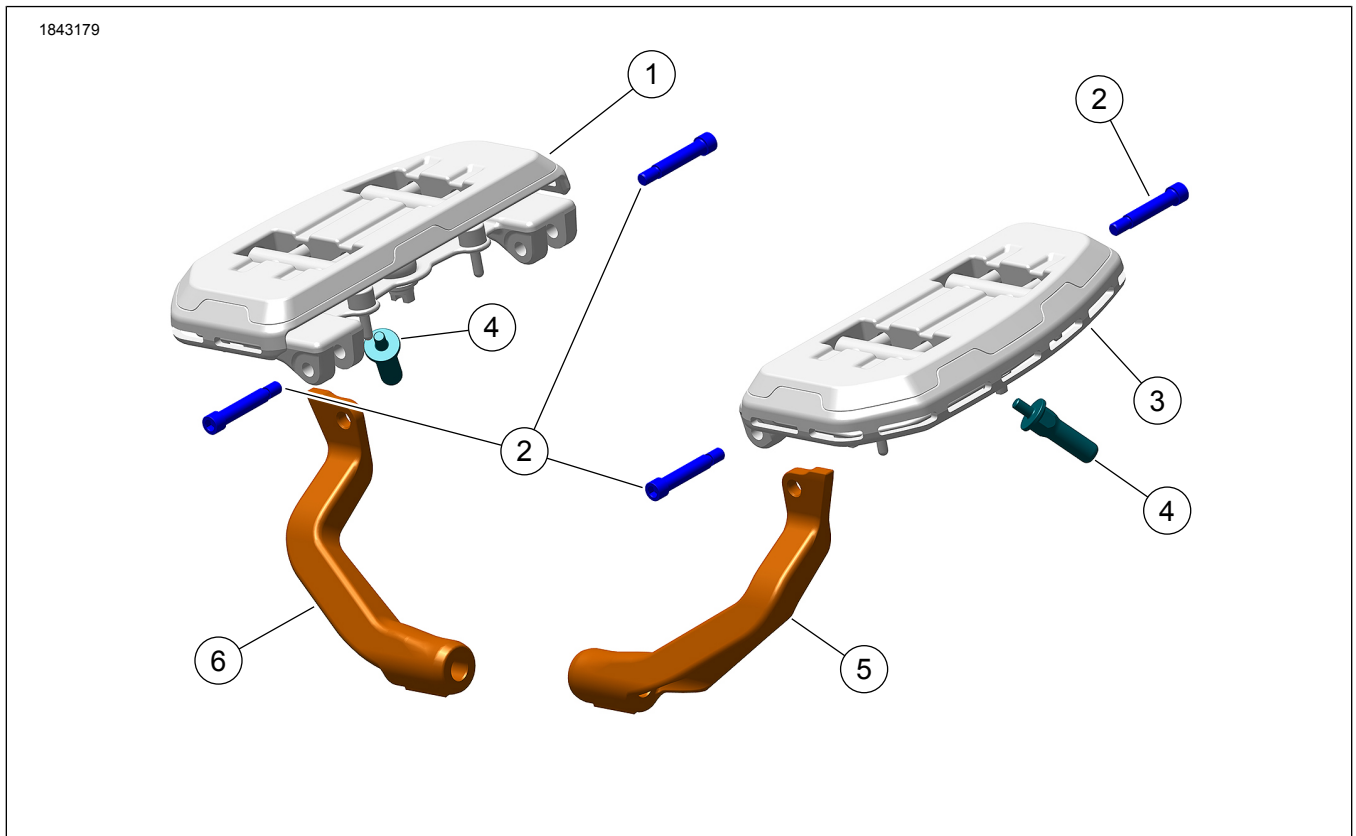


Figure 1. Contenu du kit : Marchepied

Tableau 2. Contenu du kit : Kit marchepied

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.				
Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes	
<input type="checkbox"/>	1	Marchepied, droite	50502666 (argent) 50502584 (noir)		
<input type="checkbox"/>	2	Vis à épaulement	10200986		
<input type="checkbox"/>	3	Marchepied, gauche	50502667 (argent) 50502583 (noir)		
<input type="checkbox"/>	4	Cheville d'usure	33130-07A		
<input type="checkbox"/>	5	Support de marchepied gauche	50502591		
<input type="checkbox"/>	6	Support de marchepied droit	50502582		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

DÉPOSE

1. Voir la figure 2. Retirer les écrous autobloquants à embase (3) et les vis à épaulement (4) du dessous du marchepied (1, 2). Conserver les écrous autobloquants.
2. Retirer le marchepied (1, 2) des supports de fixation (5, 9, 10).
3. Retirez la vis à tête creuse hexagonale (7), la rondelle-frein (6) et les supports avant (5) des deux côtés. Nettoyer les filetages et conserver les vis à tête creuse hexagonale.

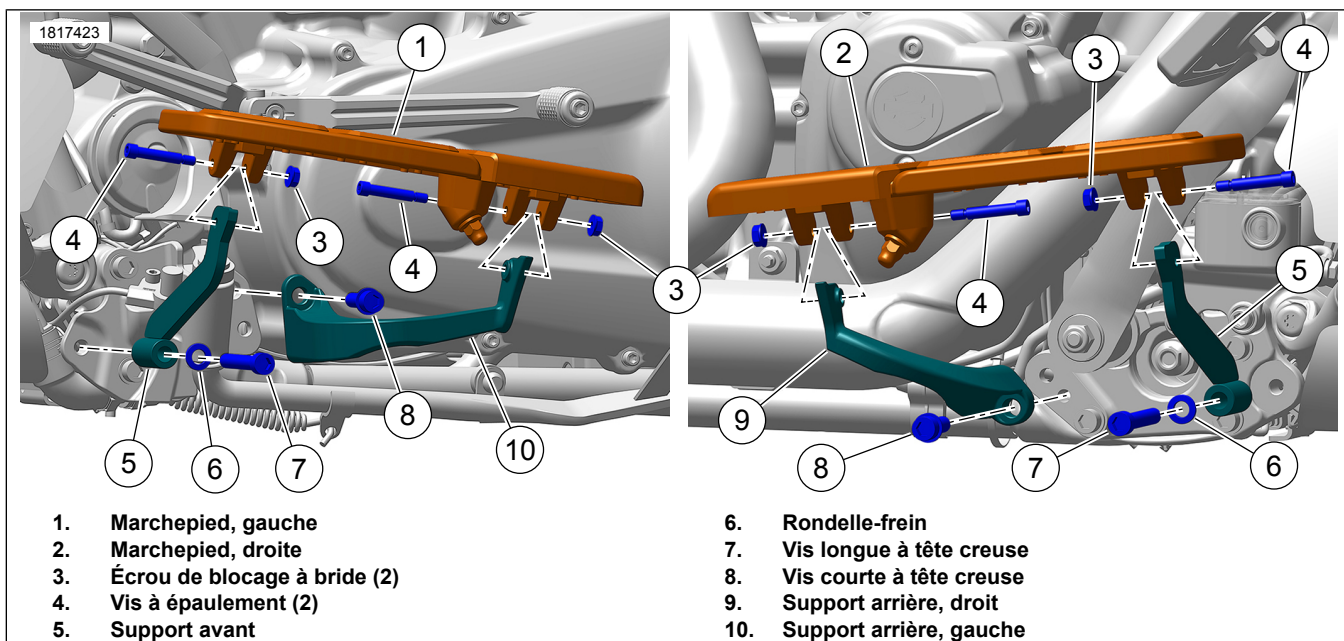


Figure 2. Marche pieds pilote (les quantités indiquées s'appliquent à chaque marche pied)

POSE

1. Voir la figure 2. Appliquer du frein filet sur les filets de vis (7).

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

2. Voir la figure 1. Installer les **nouveaux** supports de fixation (5, 6) provenant du kit.

3. Voir la figure 2. Installer la rondelle-frein (6) et la vis à tête creuse hexagonale (7). Serrer.

Couple : 49–57 N·m (36–42 ft-lbs) *Vis de support de fixation de marchepied*

4. Voir la figure 2. Installer le marchepied gauche (1) sur les supports avant Équipement d'origine (Équipement d'origine) (5), les vis à épaulement (4) et les écrous à embase Équipement d'origine (3) enlevés précédemment. Serrer.

Couple : 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) *Vis de montage du marchepied*

5. Voir la figure 2. Installer le marchepied droit (2) sur supports avant Équipement d'origine (5), les vis à épaulement (4) et les écrous à embase Équipement d'origine (3) enlevés précédemment. Serrer.

Couple : 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) *Vis de montage du marchepied*

REMPACEMENT DES EMBOUTS

1. Voir la figure 3. Retirer la cheville d'usure existante (1) du marchepied.

2. Appliquer 2 ou 3 gouttes de frein-filet sur les filets de la **nouvelle** cheville d'usure (1) et l'installer.

Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

3. Serrer la cheville d'usure (1).

Couple : 3,4–4,8 N·m (30–42 in-lbs) *Cheville d'usure*

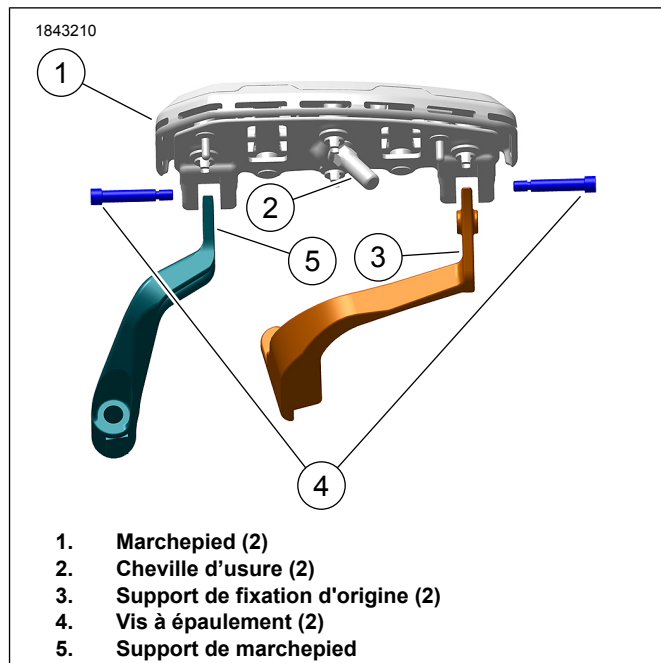


Figure 3. Ensemble marchepied