



INSTRUCTIONS

94100498

2024-01-23



KIT SUPPORT DE CARÉNAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
49000274	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

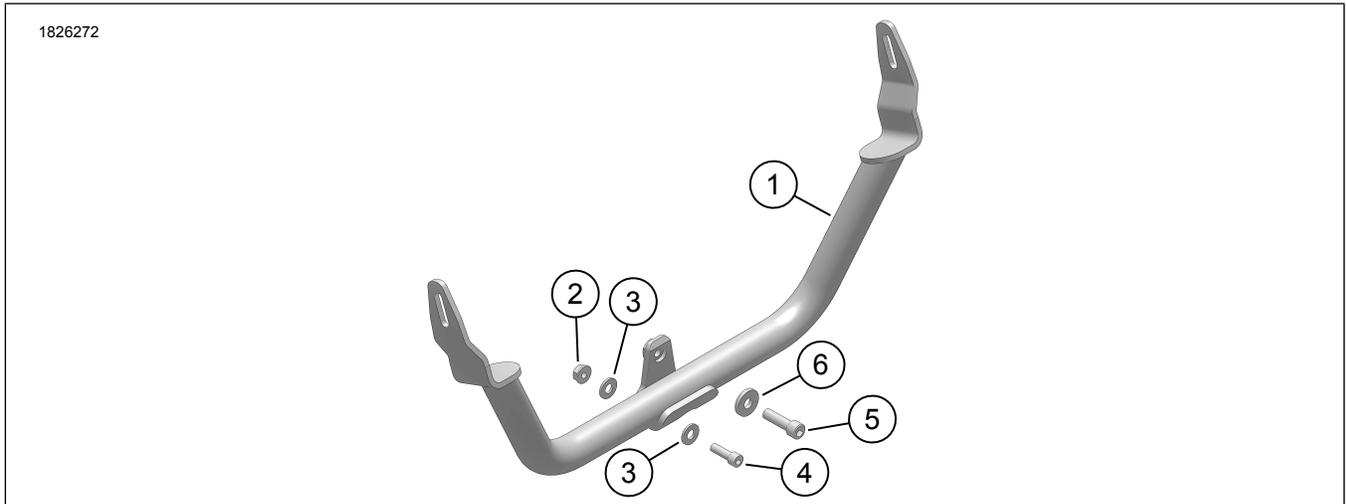


Figure 1. Contenu du kit : Kit support de carénage

Tableau 2. Contenu du kit : Kit support de carénage

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Support de carénage	47200354	
<input type="checkbox"/>	2	1	Contre-écrou à collet	7716	
<input type="checkbox"/>	3	2	Rondelle plate	6703	
<input type="checkbox"/>	4	1	Vis, tête creuse	4069A	
<input type="checkbox"/>	5	1	Vis, tête creuse	2708A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Rondelle	6116	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

DÉPOSE

1. Déposer le carénage extérieur. Consulter le manuel d'entretien.
2. Voir la figure 2. Retirer les deux vis (1) et la bride de montage (2) du support de carénage (5).
3. Retirer et retenir la vis (3) et la rondelle (4) du support de carénage d'origine.
 - a. Retirer le support de carénage d'origine.
4. Répéter la procédure sur le côté opposé.
5. Retirer les deux vis qui fixent le bas de la protection moteur de série au véhicule.
6. Retirer et mettre au rebut la vis à tête creuse hexagonale et la rondelle qui retiennent le haut de la protection.
 - a. Retirer la protection moteur du cadre, en prenant soin de ne pas rayer la finition ou la peinture de la moto.

POSE

1. Voir la figure 3. Maintenir l'ensemble support de carénage en position.
2. Voir la figure 3. Installer sans les serrer les vis de montage du support du carénage intermédiaire (2, 8), les rondelles plates (3, 7) et l'écrou (9) du kit.
3. Installer des supports latéraux sur le véhicule à l'aide de deux vis (5) et de rondelles (6) qui ont été retirées plus tôt.
4. Serrer la vis de montage supérieure du carénage intermédiaire (8).
Couple : 21,6–24,4 N·m (16–18 ft-lbs) *Vis de montage*

5. Serrer la vis de montage inférieure du carénage intermédiaire (2).
Couple : 5,4–6,7 N·m (48–59 in-lbs) *Vis de montage*
6. Serrer les deux vis de montage latérales (5).
Couple : 10,8–12,2 N·m (96–108 in-lbs) *Vis de montage*
7. Poser le carénage extérieur. Consulter le manuel d'entretien.

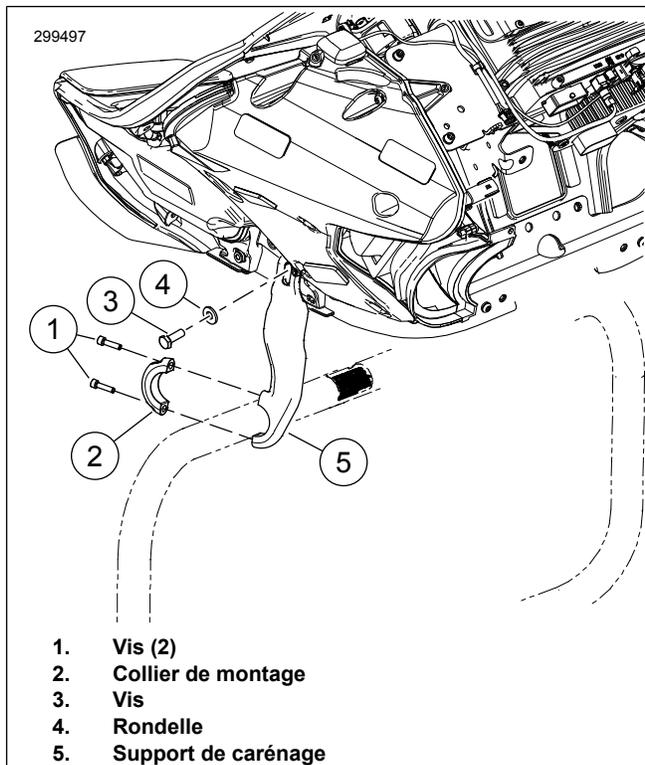


Figure 2. Déposer la protection de moteur

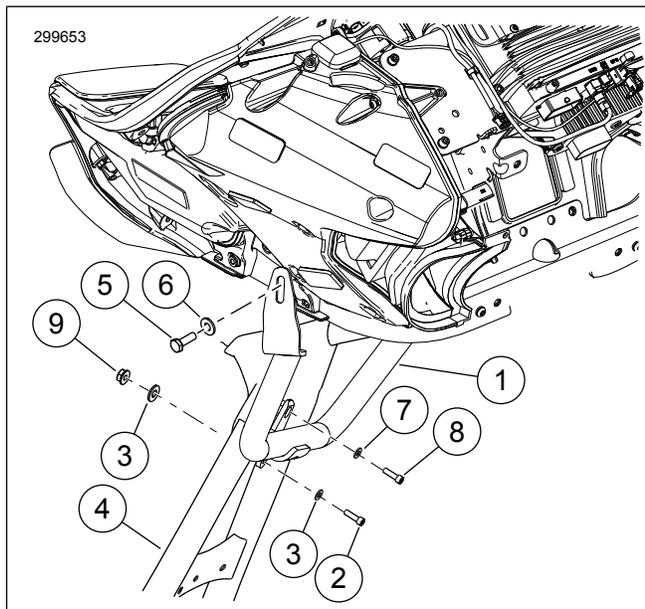


Figure 3.