



INSTRUCTIONS

94100508

2024-01-23



SUPPORT DE LA SACOCHE CAVALIÈRE OVERWATCH

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
90202689	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

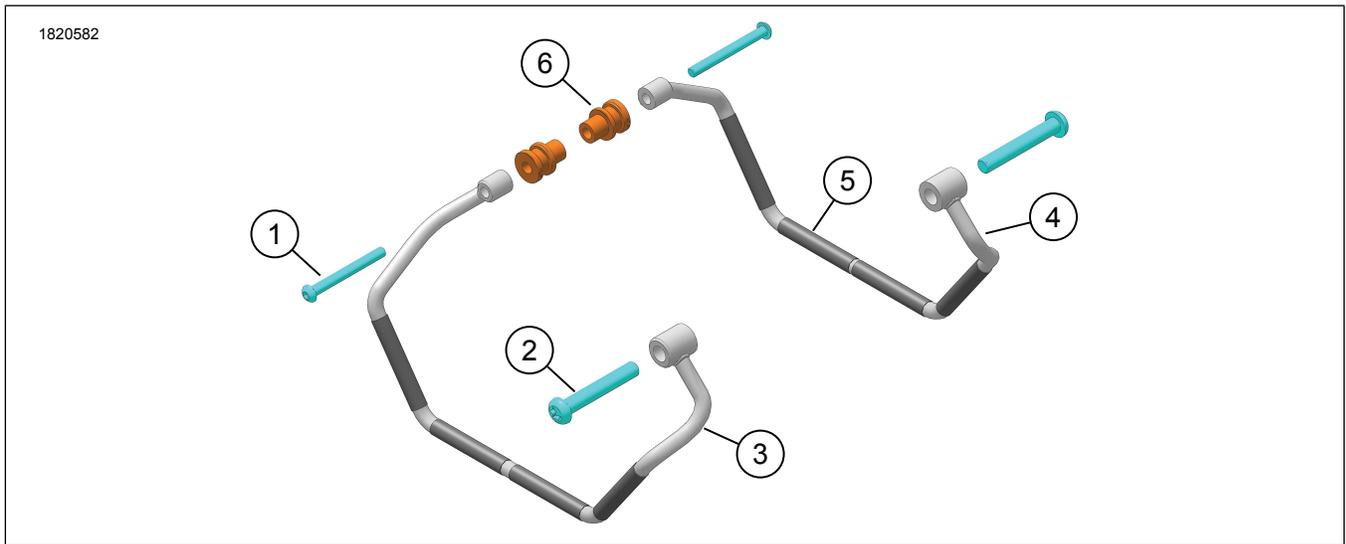


Figure 1. Contenu du kit : Support de la sacoche cavalière Overwatch

Tableau 2. Contenu du kit : Support de la sacoche cavalière Overwatch

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	2	Vis M8	10201264	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis M12	10201409	
<input type="checkbox"/>	3	1	Support droit	90202691	
<input type="checkbox"/>	4	1	Support gauche	90202690	
<input type="checkbox"/>	5	8	Protecteur	90202798	
<input type="checkbox"/>	6	2	Galet d'ancrage	52300746	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou

la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

1. Soulever la roue arrière pour permettre l'opération. Consulter le manuel d'entretien.
 - a. La fixer à l'aide de sangles d'arrimage.
2. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.

POSE

1. Voir la figure 2. Retirer et éliminer la vis de garde-boue arrière (1).
2. Retirer et éliminer la vis d'amortisseur supérieure (2).
 - a. Amortisseur de support (3) pour éviter d'endommager le véhicule.
3. Voir la figure 3. Positionner le support droit (4) et l'amortisseur.
4. Installer la vis M12 (3).
5. Positionner le point de fixation (2) et le support droit (4).
6. Installer la vis M8 sans la serrer (1).
7. Ajuster l'ensemble selon vos besoins.
8. Serrer la vis M12 (3).
Couple : 61–68 N·m (45–50 ft-lbs) *Vis M12*
9. Serrer la vis M8 (1).
Couple : 15–18,5 N·m (11–14 ft-lbs) *Vis M8*

10. Installer le protecteur.

- a. Ouvrir la fente du protecteur (5).
- b. Installer le protecteur (5) sur le support de la sacoche comme indiqué.

11. Répéter la procédure sur le côté opposé.

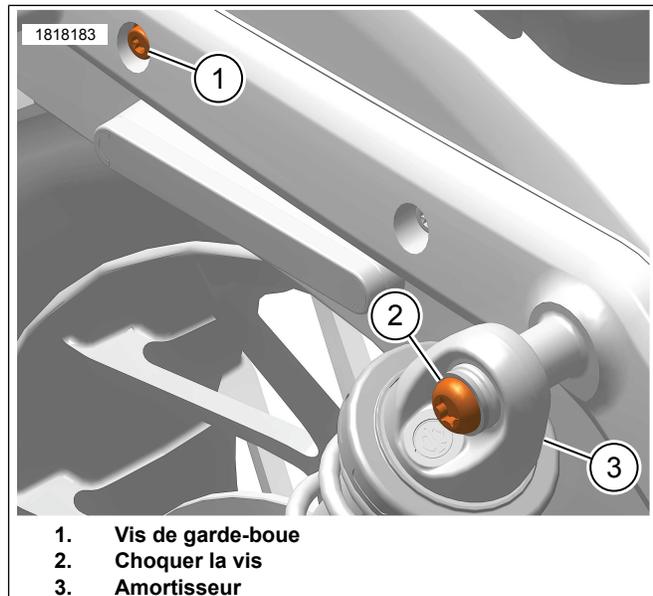


Figure 2. Composants d'origine

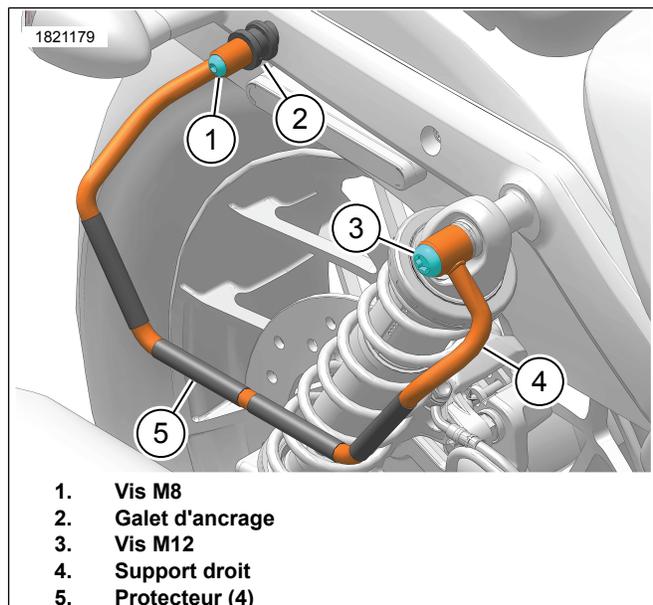


Figure 3. Support de sacoche

TERMINER

1. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.