



INSTRUKSI

94100508

2024-01-23



TAS SADEL SAMPING OVERWATCH


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
90202689	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT

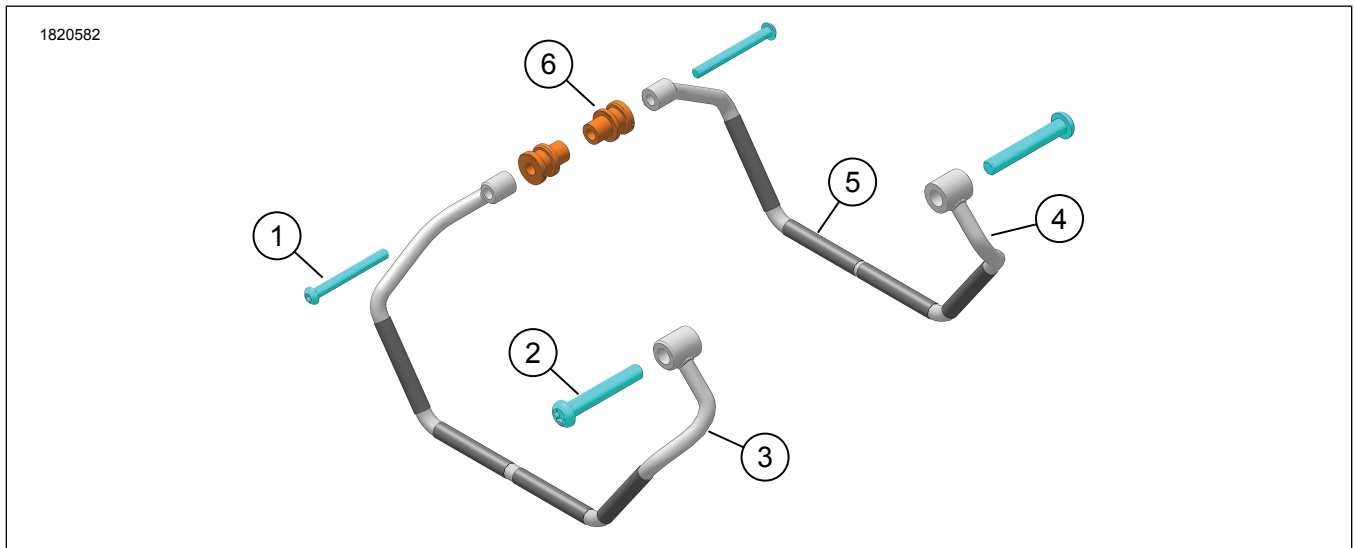

Gambar 1. Isi Kit: Penopang Tas Sadel Samping Overwatch

Tabel 2. Isi Kit: Penopang Tas Sadel Samping Overwatch

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1	2	Sekrup M8	10201264	
<input type="checkbox"/>	2	2	Sekrup M12	10201409	
<input type="checkbox"/>	3	1	Penopang Kanan	90202691	
<input type="checkbox"/>	4	1	Penopang Kiri	90202690	
<input type="checkbox"/>	5	8	Pelindung	90202798	
<input type="checkbox"/>	6	2	Titik gandeng	52300746	

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

- Dealer Harley-Davidson.
- Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang lebih baru. Lihat Pertanyaan Umum tentang Berlangganan untuk informasi lebih lanjut.

PERSIAPAN


1. Angkat Roda Belakang untuk Servis. Lihat manual servis.
 - a. Amankan sepeda motor dengan pengikat.
2. Lepas sekering utama. Lihat manual servis.

PASANG


1. Lihat Gambar 2. Lepas dan buang sekrup sepatbor belakang (1).
2. Lepaskan dan buang sekrup peredam kejut atas (2).
 - a. Penyangga peredam kejut (3) untuk mencegah kerusakan kendaraan.
3. Lihat Gambar 3. Tempatkan penyangga kanan (4) dan peredam kejut.
4. Pasangkan sekrup M12 secara longgar (3).
5. Tempatkan titik dok (2) dan penyangga kanan (4).
6. Pasang sekrup M8 secara longgar (1).
7. Sesuaikan rakitan sesuai kebutuhan.
8. Kencangkan sekrup M12 (3).
Torque: 61–68 N·m (45–50 ft-lbs) *Sekrup M12*
9. Kencangkan sekrup M8 (1).
Torque: 15–18,5 N·m (11–14 ft-lbs) *Sekrup M8*
10. Pasang pelindung.
 - a. Buka celah terbuka pada pelindung (5).

- b. Pasang pelindung (5) ke penyangga tas sadel seperti yang ditunjukkan.

11. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.

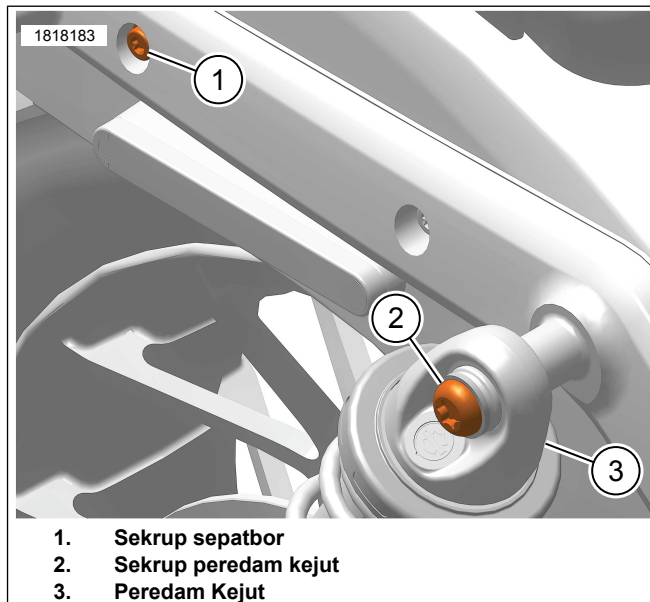

Gambar 2. Komponen Asli

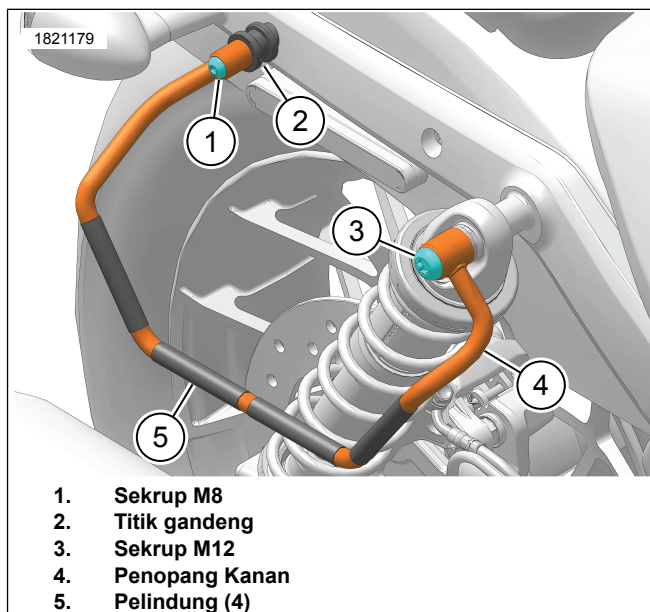

Gambar 3. Penopang Tas Kargo

SELESAI

1. Pasang sekering utama. Lihat manual servis.