



INSTRUCTIONS

94100522

2024-01-23



MATÉRIEL DE CONVERSION AMOVIBLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
54000337	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loctite (rouge)	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

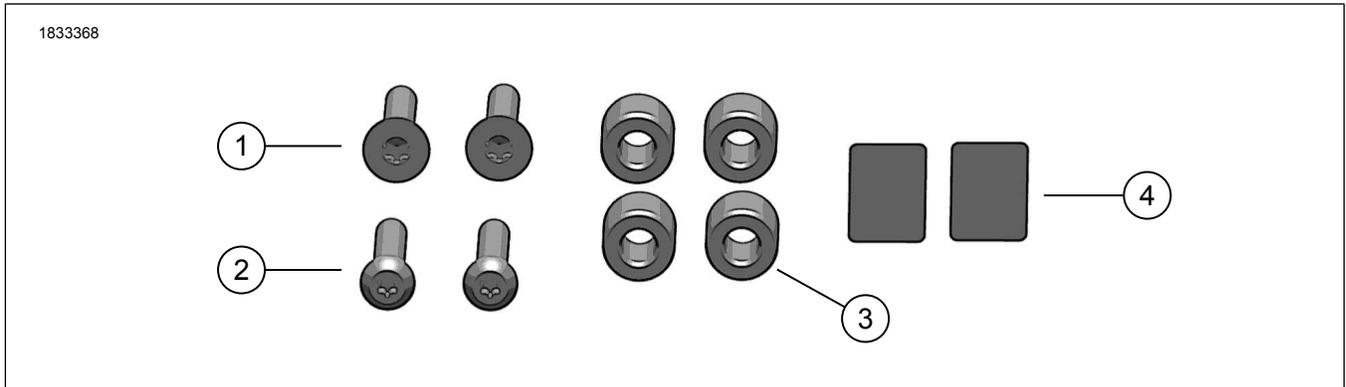


Figure 1. Contenu du kit : Matériel de conversion amovible

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de matériel de conversion amovible

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	2	Vis, plate, TORX, 5/16-18X2, noire	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis, tête ronde, TORX, 5/16-18X2	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	3	4	Entretoise	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	4	2	Ruban, protecteur, droit	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

L'achat séparé d'un kit de matériel d'ancrage (numéro de pièce 52300353 ou 52300354) est nécessaire pour l'installation de ce kit.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :


- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

PRÉPARATION

1. Retirez les sacoches. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT

1. Voir la Figure 2. Retirer les vis (1). Jetez-la.
2. Retirer le support du réservoir à distance Équipement d'origine (OE) (2).
 - a. Ne pas retirer ni desserrer les tuyaux ou boulons du réservoir à distance.
3. Répéter les étapes pour l'autre côté du véhicule.

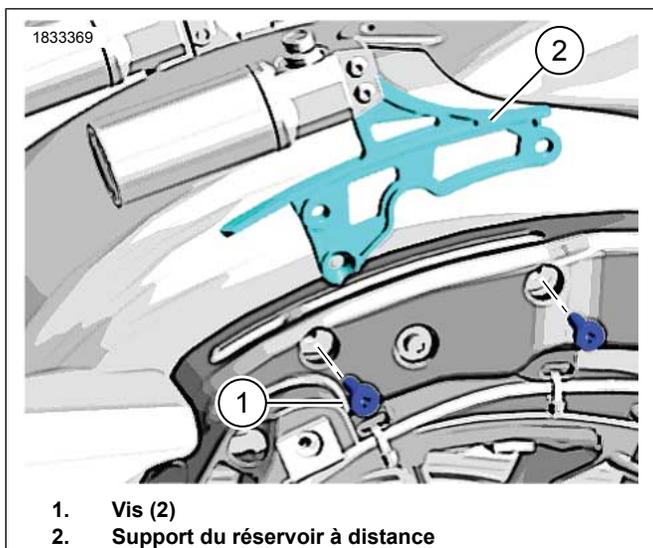

1. Vis (2)
2. Support du réservoir à distance

Figure 2. Retirer le support du réservoir à distance


INSTALLATION

1. Installer le kit de matériel d'ancrage (numéro de pièce 52300353 ou 52300354). Suivre les instructions incluses dans ce kit.
 - a. Jeter les rondelles de montage (numéro de pièce 6302) et les vis (numéro de pièce 10200157).
2. Voir la Figure 3. Installer des entretoises (5).
3. Appliquer du frein-filet sur les filetages des vis (3, 4).
Consommable : LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROUGE) (94759-99)

4. Installer le support du réservoir à distance OE (2) à l'extérieur du support de garde-boue et des vis (3,4).
5. Serrer les vis (3, 4).
Couple : 27,1 N-m (20 ft-lbs)
6. Répéter les étapes pour l'autre côté du véhicule.

REMARQUE

En cas d'installation d'un support amovible ou vertical sur le véhicule, vérifier s'il y a un contact entre la gaine en caoutchouc du tuyau du réservoir à distance et la barre verticale. En cas de contact, placer du ruban de protection (4, Figure 1), des deux côtés de la barre verticale pour protéger.

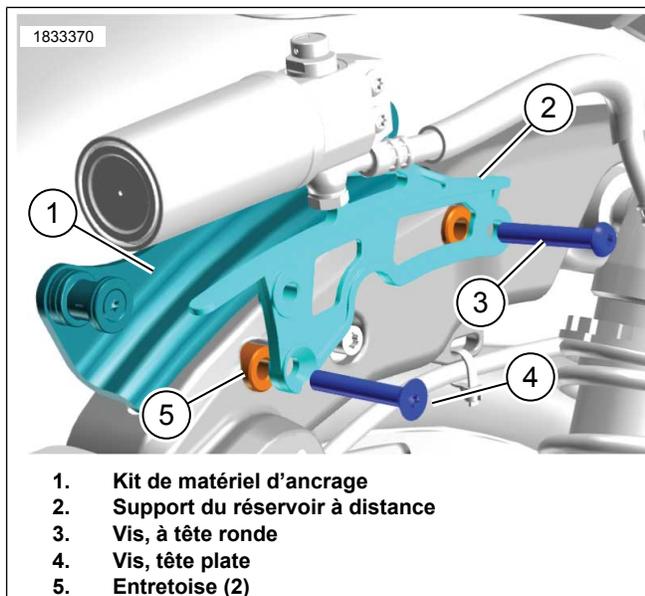

1. Kit de matériel d'ancrage
2. Support du réservoir à distance
3. Vis, à tête ronde
4. Vis, tête plate
5. Entretoise (2)

Figure 3.

TERMINER

1. Installez les sacoches. Consultez le manuel d'entretien.
2. Avec les rabats des sacoches ouverts, vérifier qu'il n'y a pas de contact entre le réservoir, les tuyaux et les rabats.