



# INSTRUCTIONS

94100522

2024-01-23



## VISSERIE DE CONVERSION AMOVIBLE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
54000337	Lunettes de protection, clé dynamométrique, Loctite (rouge)	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

### CONTENU DU KIT

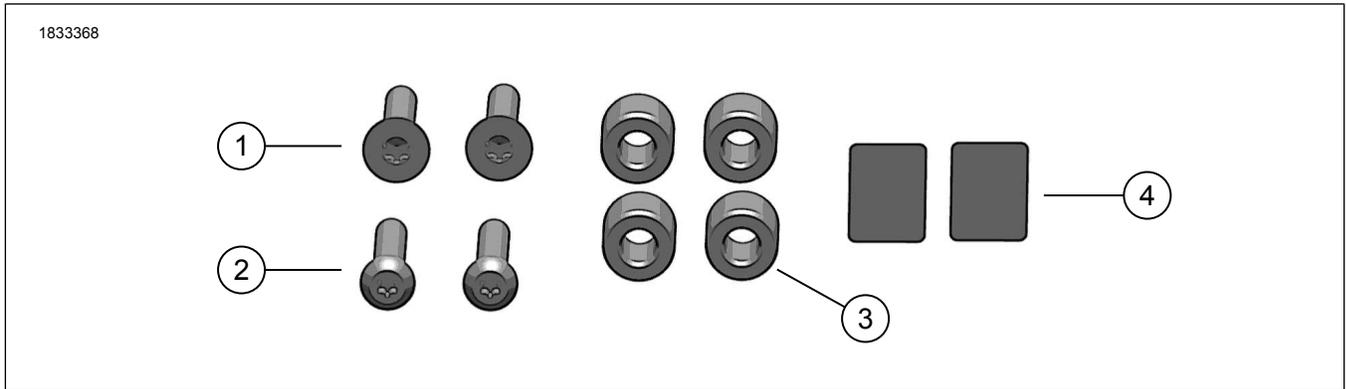


Figure 1. Contenu du kit : Visserie de conversion amovible

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de visserie de conversion amovible

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	2	Vis, plate, TORX, 5/16-18X2, noire	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	2	Vis, tête bombée, TORX, 5/16-18X2	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	4	Entretoise	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	2	Ruban, protection, droit	Non vendue séparément	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

Pour installer ce kit, vous devez acheter un kit de visserie d'ancrage (numéro de pièce 52300353 ou 52300354) séparément.

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :


- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

## PRÉPARATION

1. Déposer les sacoches. Consulter le manuel d'entretien.

## DÉPOSE

1. Voir la figure 2. Déposer les vis (1). La mettre au rebut.
2. Retirer le support de réservoir éloigné Équipement d'origine (Équipement d'origine) .
  - a. Ne pas retirer ni desserrer les tuyaux ou boulons du réservoir éloigné.
3. Répéter les étapes pour le côté opposé de la moto.

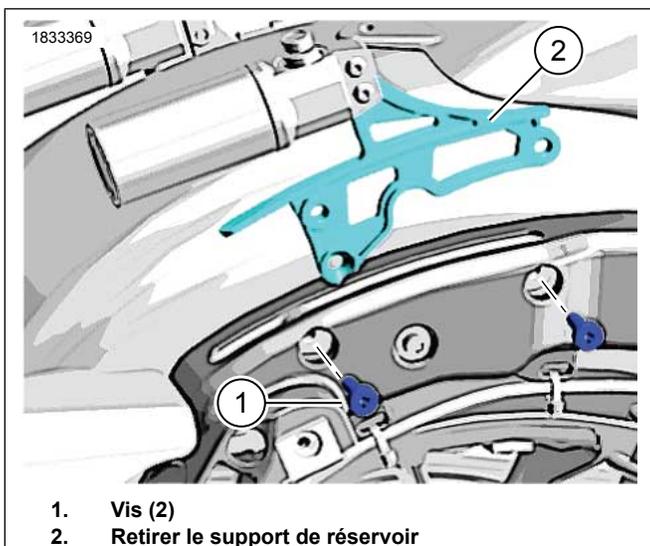

1. Vis (2)
2. Retirer le support de réservoir

Figure 2. Retirer le support de réservoir éloigné

## POSE

1. Installer le kit de visserie d'ancrage (numéro de pièce 52300353 ou 52300354). Suivre les instructions incluses avec ce kit.
  - a. Jeter les rondelles de montage (numéro de pièce 6302) et les vis (numéro de pièce 10200157).
2. Voir la figure 3. Installer les entretoises (5).
3. Appliquer du frein filet sur les filets de vis (3, 4).


Consommable : LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ ÉLEVÉE LOCTITE 262) (ROUGE) (94759-99)

4. Installer le support de réservoir éloigné Équipement d'origine (2) à l'extérieur du support de garde-boue et des vis (3, 4).
5. Serrer les vis (3, 4).  
Couple : 27,1 N·m (20 ft-lbs)
6. Répéter les étapes pour le côté opposé de la moto.

### REMARQUE

En cas d'installation d'un support vertical ou amovible sur le véhicule, vérifier s'il y a contact entre la gaine en caoutchouc du tuyau de réservoir éloigné et la barre verticale. En cas de contact, placer du ruban de protection (4, Figure 1), des deux côtés de la barre verticale pour protéger.

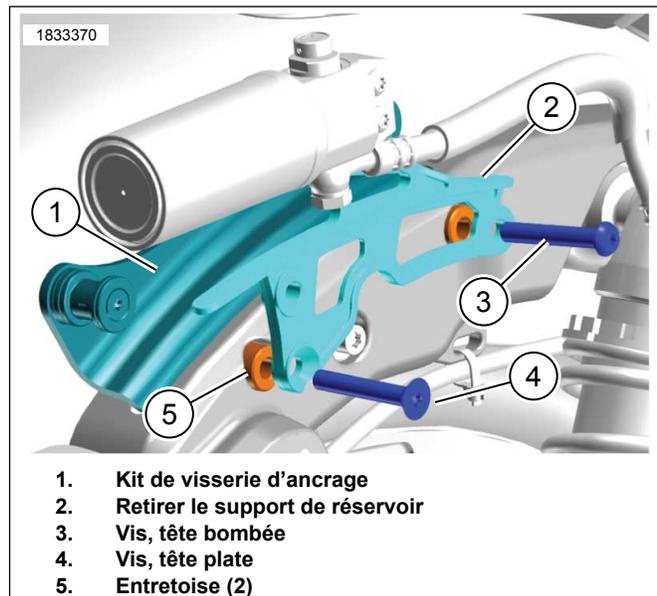

1. Kit de visserie d'ancrage
2. Retirer le support de réservoir
3. Vis, tête bombée
4. Vis, tête plate
5. Entretoise (2)

Figure 3.

## TERMINER

1. Poser les sacoches. Consulter le manuel d'entretien.
2. Avec les rabats des sacoches ouverts, vérifiez qu'il n'y a pas de contact entre le réservoir, les tuyaux et les rabats.