



LEVEHETŐ ÁTALAKÍTÓ KÖTŐELEM


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
54000337	Védőszemüveg, nyomatékkulcs, Loctite (piros)	

(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot

A KÉSZLET TARTALMA

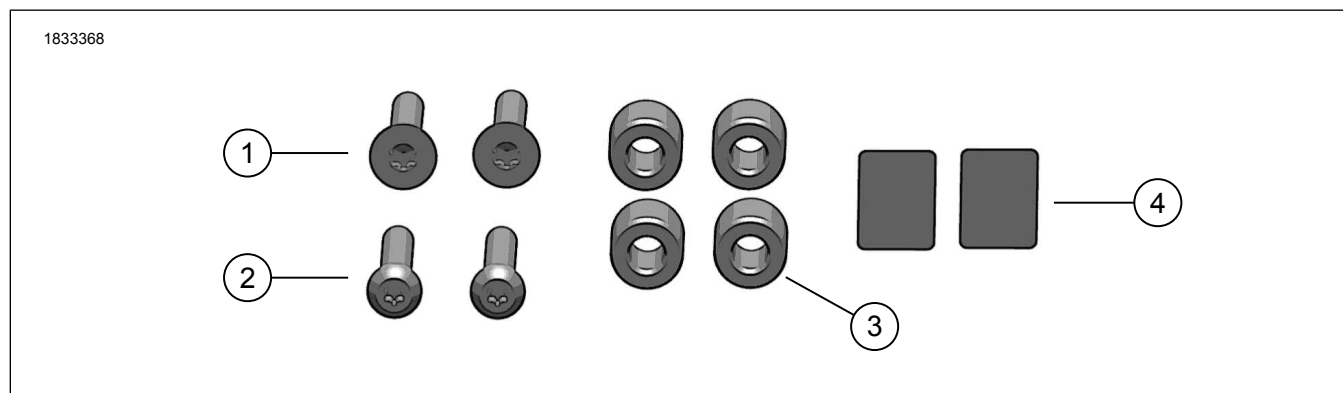

Ábra 1. A készlet tartalma: Levehető átalakító kötőelem

Táblázat 2. A készlet tartalma: Levehető átalakító kötőelem készlet

Ellenőrizze, hogy mindent megtalál-e a készletben, mielőtt a járműre alkatrészeket szerelné vagy alkatrészeket távolítana el róla.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Tétel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
<input type="checkbox"/>	1	2	Csavar, lapos, TORX, 5/16-18X2, fekete	Külön nem kapható	
<input type="checkbox"/>	2	2	Csavar, félgömbfejű, TORX, 5/16-18X2	Külön nem kapható	
<input type="checkbox"/>	3	4	Távtartó	Külön nem kapható	
<input type="checkbox"/>	4	2	Védőszalag, álló	Külön nem kapható	

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a Alkatrészek és tartozékok (P&A) kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét.

Győződjön meg arról, hogy az útmutatólap legfrissebb verzióját használja. Ez itt érhető el: h-d.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

Ennek a készletnek a beszereléséhez külön meg kell venni egy rögzítő kötőelem készletet (cikksz.: 52300353 vagy 52300354).

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú és modellű motorkerékpár szervizkönyve szükséges. Ezt innen tudod beszerezni:


- Egy Harley-Davidson-márkakereskedéstől.
- A H-D szervizinformációs portálján, amely előfizetéses hozzáférést biztosít a legtöbb 2001-es és újabb modellhez. További információkért nézd meg az előfizetésekhez kapcsolódó gyakori kérdéseket.

ELŐKÉSZÜLETEK

1. Távolítsa el a nyeregtáskákat. Lásd a szervizkézikönyvet.

ELTÁVOLÍTÁS

1. Lásd: 2. ábra. Távolítsd el a csavarokat (1). Selejtezze.
2. Távolítsa el Eredeti berendezés (OE) a távoli tartálykonzolt (2).
 - a. Ne távolítsa el és ne lazítsa meg a külső tartály tömlőit vagy csavarjait.
3. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a jármű másik oldalán.

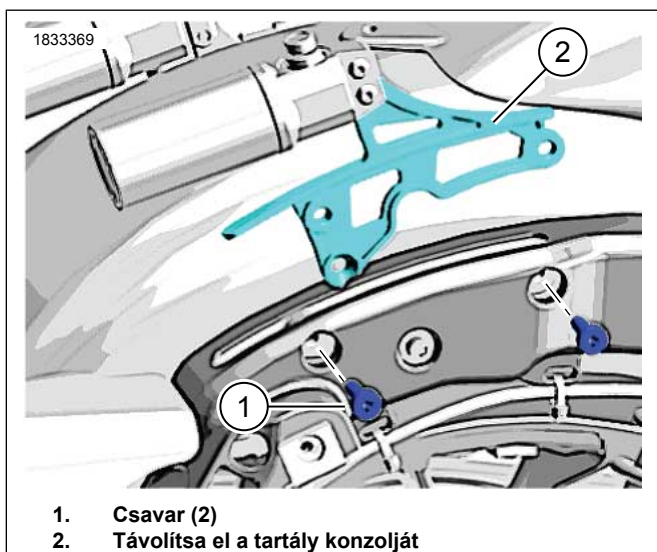

Ábra 2. Távolítsa el a külső tartály konzolját


BESZERELÉS

1. Szerelje fel a rögzítő kötőelemkészletet (cikksz.: 52300353. vagy 52300354. Kövesse a készletben található útmutatót.
 - a. Selejtezze le a rögzítő alátéteket (cikksz.: 6302) és csavarokat (cikksz.: 10200157).
2. Lásd: 3. ábra. Helyezze be a távtartókat (5). (5).
3. Vigyen fel menetrögzítőt a csavarmenetekre (3,4).
Fogyóeszköz: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (piros menetrögzítő, erős) (94759-99)

4. Szerelje fel OE a külső tartály konzolját (2) a sárvédőtartón és a csavarokon kívülre (3,4).
5. Meghúzza a csavarokat (3,4).
Nyomaték: 27,1 N·m (20 ft-lbs)
6. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a jármű másik oldalán.

MEGJEGYZÉS

Ha álló vagy levehető állványt szerel fel a járműre, ellenőrizze, hogy nem érintkezik-e a távoli tartály tömlőn található gumiburkolat és a függőleges rúd. Ha érintkezik, helyezzen védőszalagot (4, Ábra 1), a függőleges rúd mindkét oldalára.

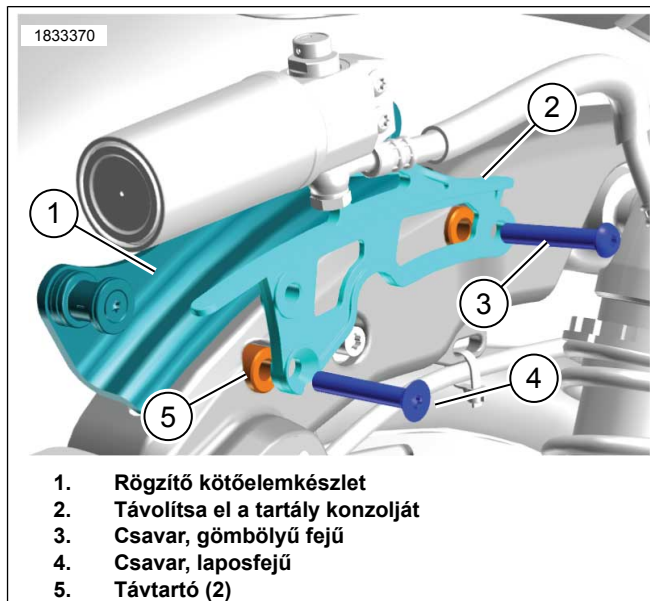

Ábra 3.

KÉSZ

1. Szerelje fel a nyeregtáskákat. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Amikor a nyeregtáska fedele nyitva van, ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezés a tartály, a tömlők és a fedél között.