



# INSTRUCTIONS

94100530

2024-01-23



## GARDE-BOUE AVANT EN FIBRE DE CARBONE TOURING

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
58900630	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

### CONTENU DU KIT

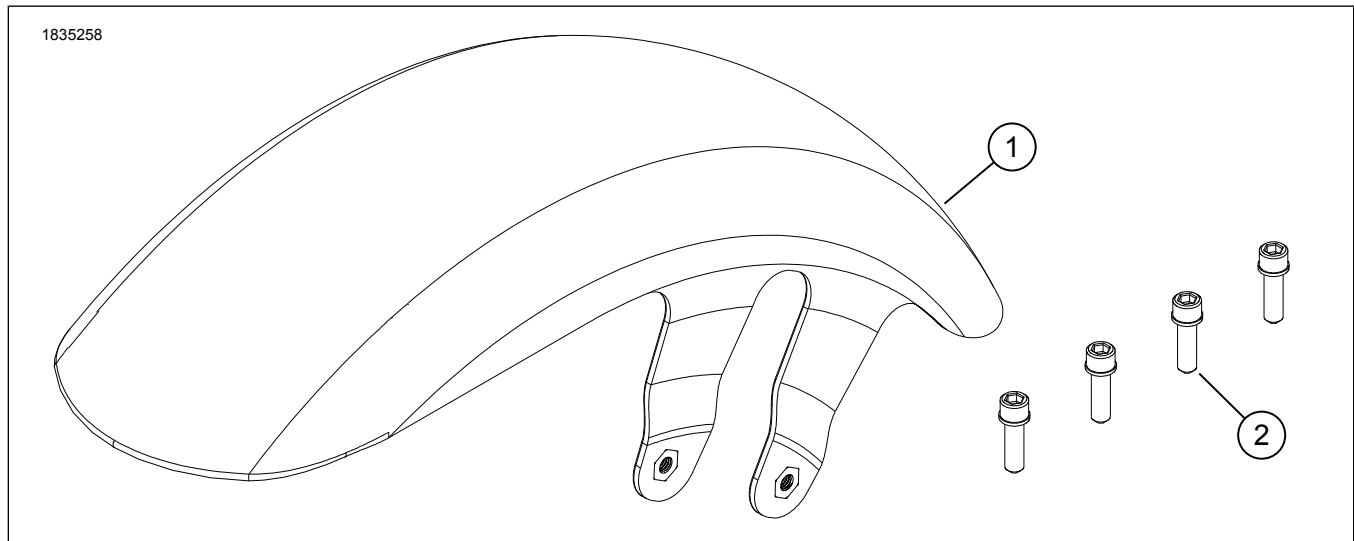


Figure 1. Contenu du kit : Garde-boue avant en fibre de carbone

Tableau 2. Contenu du kit : Garde-boue avant en fibre de carbone

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Garde-boue avant, fibre de carbone	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	4	Vis à tête hexagonale creuse	2479	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

### Exigences d'installation

#### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du

modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

## RETRAIT

1. Retirer les gardes-boue avant. Consultez le manuel d'entretien.
  - a. Retirez et jetez les vis d'origine.
  - b. Retirez et jetez le garde-boue d'origine.

## INSTALLATION

1. Voir la Figure 1. Installez le nouveau garde-boue avant (1).
  - a. Vérifiez l'orientation du garde-boue. Voir la Figure 2.
2. Installez les nouvelles vis (2). Serrer.  
Couple : 22–27 N·m (16–20 ft-lbs)
3. Lors du serrage, vérifiez que le dégagement entre l'aile et le pneu est le même à l'avant et à l'arrière.



Figure 2. Orientation du garde-boue

## Information d'entretien

Le garde-boue est peint avec une couche transparente mate. Il ne doit **pas** être poli, car cela provoquerait une tache brillante irréparable sur la pièce et enlèverait potentiellement la couche de finition protectrice.