



# INSTRUCTIONS

94100530

2024-01-23



## GARDE-BOUE EN FIBRE DE CARBONE TOURING

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
58900630	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

### CONTENU DU KIT

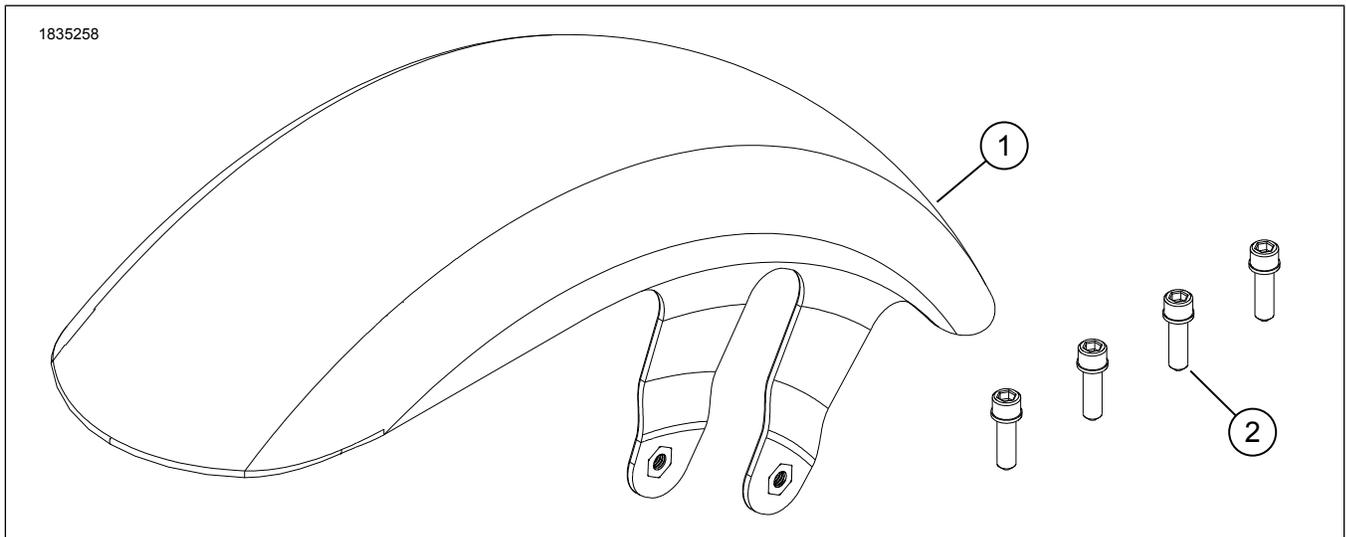


Figure 1. Contenu du kit : Garde-boue en fibre de carbone

Tableau 2. Contenu du kit : Garde-boue en fibre de carbone

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Garde-boue avant, fibre de carbone	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	4	Vis à tête creuse hexagonale	2479	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

#### Exigences relatives à la pose

##### ⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

##### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année

modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

## DÉPOSE

1. Déposer le garde-boue avant. Consulter le manuel d'entretien.
  - a. Retirer et éliminer les vis d'origine (OE).
  - b. Retirer et éliminer le garde-boue d'origine.

## POSE

1. Voir la figure 1. Installer un nouveau garde-boue avant (1).
  - a. Vérifier l'orientation du garde-boue. Voir la figure 2.
2. Installer de nouvelles vis (2). Serrer.  
Couple : 22–27 N·m (16–20 ft-lbs)
3. Lors du serrage, vérifier que le jeu entre le garde-boue et le pneu est identique à l'avant et à l'arrière.

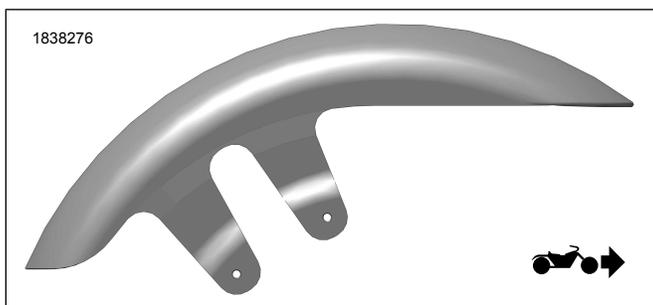


Figure 2. Orientation du garde-boue

## Informations relatives aux soins

Le garde-boue est peint avec une couche transparente mate. Il ne doit **pas** être poli car cela provoquerait une tache brillante irréparable sur la pièce et risquerait d'enlever la couche de finition protectrice.