



HD ROULETTE 19 İNÇ ÖN TEKERLEK


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
43301047, 43301048	Koruyucu Gözlük, Tork Anahtarı, Jant Yatağı Çektirme ve Takma Aleti	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

KİT İÇERİKLERİ

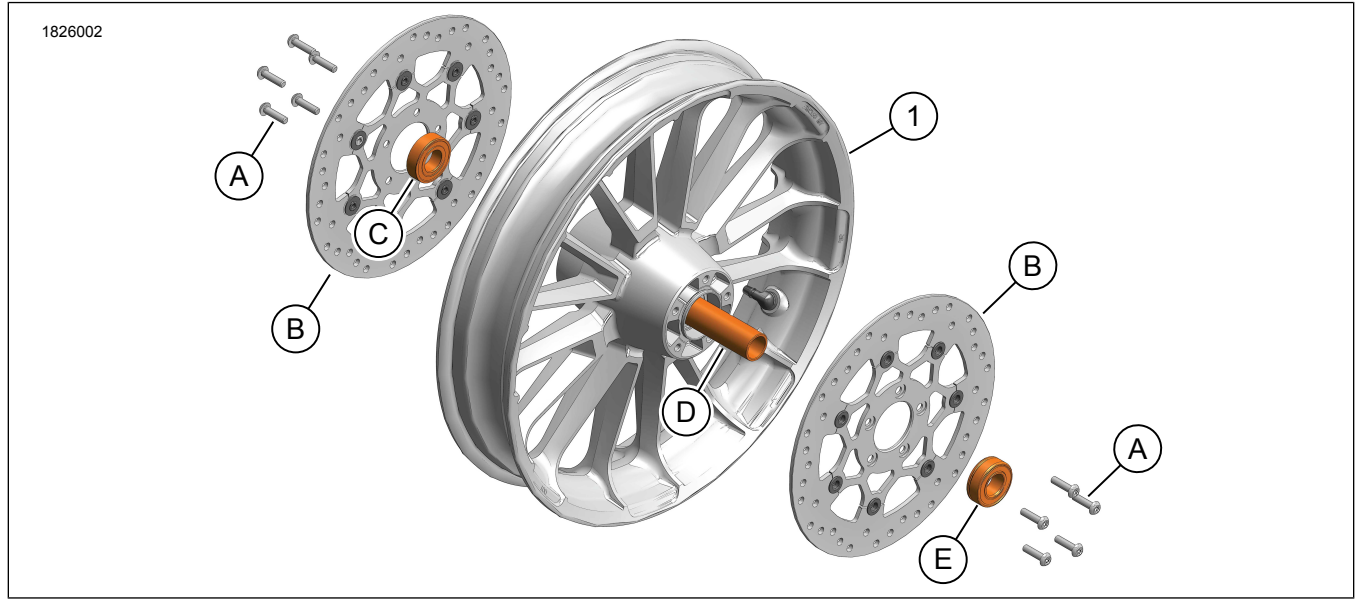

Şekil 1. Kit İçerikleri: HD Roulette 19 inç Tekerlek

Tablo 2. Kit İçerikleri: HD Roulette 19 inç Tekerlek

✓	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
<input type="checkbox"/>	1	1	HD Roulette 19 inç Jant, parlak siyah	Ayrı satılmaz	
<input type="checkbox"/>		1	HD Roulette 19 inç Jant, işlenmiş vurgulara sahip parlak siyah	Ayrı satılmaz	
Adı geçen ancak kitte yer almayan parçalar					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Vida (Adet: 10): Montaj Gerekliliklerine bakın.		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Fren rotoru (Adet: 2): Montaj Gerekliliklerine bakın.		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	Yatak, sağ (Parça No. 9252A)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Yatak ara parçası (Parça No. 41900-08)		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Yatak, sol (Parça No. 9276B)		

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

▲ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:

- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

Bu ürünler yerel Harley-Davidson bayinizde bulunabilir.

- Bu kurulumda iki Fren Diski (Parça No. 41500068) veya Split 7 Spoke Ön Fren Rotorunun (Parça No. 41500107) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- Bu kurulumda on adet Torx Bombe Başlı Vida (Parça No. 3655A) veya iki Ön Fren Diski Donanım Kitinin (Parça No. 46646-05) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- Bu kurulumda Japonya için üretilen Lastik Basıncı Göstergesi Sistemi (TPMS) gövdesinin (Parça No. 42300143) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- Bu kurulumda Japonya dışındaki ülkeler için üretilen TPMS gövdesinin (Parça No. 42300142) ayrı olarak satın alınması gerekir.
- TPMS ile donatılmamış araçlara kurulum için Supap Ucunun (Parça No. 40999-87) ayrı olarak satın alınması gerekir

HAZIRLIK

1. Ön jantı kaldırın. Servis el kitabına bakın.
2. Ön fren kaliperlerini çataldan çıkarın. Kaliperleri destekleyin. Servis el kitabına bakın.

ÇIKARMA

1. Orijinal Ekipman (OE) jantı çıkarın. Servis el kitabına bakın.

2. Bkz. Şekil 1. Ön fren rotorlarını çıkarın.
 - a. Vidaları (A) sökün.
 - b. OE ön fren rotorlarını (B) çıkarın.
3. Ön lastiği çıkarın.
4. Keçeli jant yataklarını (C, E) çıkarın ve atın.
5. Jant yatağı ara parçasını (D) çıkarın.
6. TPMS ile donatılmışsa, servis el kitabına bakın.

MONTE ETME

1. TPMS ile donatılmışsa, servis el kitabına bakın.
2. Lastiği takın.
3. Bkz. Şekil 1. Yatak ara parçasını (D) ve yeni keçeli jant yataklarını (C, D) takın.

NOT

Ön fren rotorlarını takarken, her iki rotorun perçinlerini hizalayın.

4. Yeni vidaları (A) kullanarak fren rotorlarını (B) takın. Çapraz düzende sıkın.
Tork: 21,7–32,5 N·m (16–24 ft·lbs)
5. Tekerleği takın. Servis el kitabına bakın.

TAMAMLAMA

1. Ön fren kaliperlerini çatala takın. Servis el kitabına bakın.