



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100414

2024-01-25




SIODŁA TOURING

INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

| Zestawy | Sugerowane narzędzia | Poziom umiejętności ⁽¹⁾ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 52000638, 52000640, 52000643, 52000672, 52000756, 52000757 | Okulary ochronne, klucz dynamometryczny | |
| <i>(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi</i> | | |

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

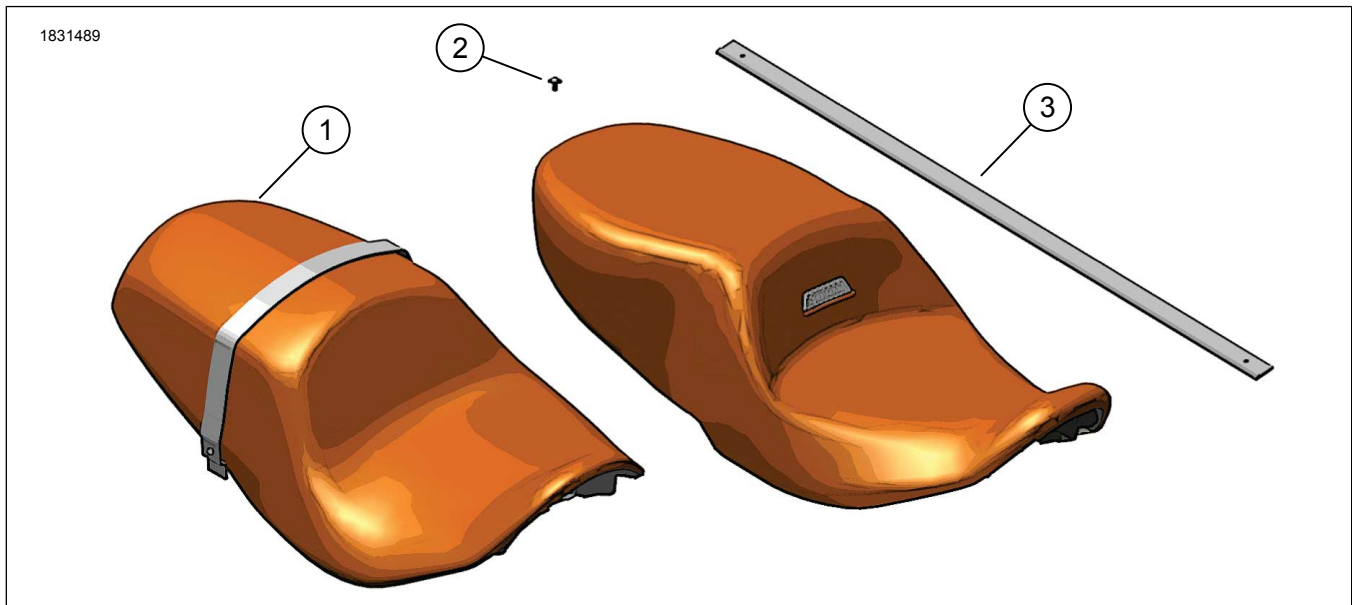

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Siodła - Touring

Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw siodła

| Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części. | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pozycja | Ilość | Opis | Nr kat. | Uwagi |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | Siodło | Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | Wkręt | 10201398 | Zestawy 52000643, 52000756, 52000757 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 10200004 | Zestawy 52000672 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 1 | Pasek uchwytu | 52400376 | Zestaw 52000638 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 52400338 | Zestaw 52000640 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 52400325 | Zestawy 52000643, 52000756, 52000757 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 52400335 | Zestaw 52000672 |

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznym lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl.

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

▲ OSTRZEŻENIE

Nie należy montować tych zestawów siodła w motocyklach niewyposażonych w odpowiednie pasek uchwytu i podnóżki pasażera. Jeśli podnóżek i pasek uchwytu nie są zamontowane, pasażer może spaść z jadącego motocykla lub chwycić się kierowcy, co może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, a w konsekwencji doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00410b)

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu potrzebna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego roku/modelu motocykla, która jest dostępna:

- u dealera Harley-Davidson.
- w portalu informacji serwisowych H-D, do którego dostęp oparty jest na subskrypcji i który dostępny dla większości modeli z 2001 roku i nowszych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji.

PRZYGOTOWANIE


1. Zdejmij Oryginalne wyposażenie (OE) siodła i pasek uchwytu. Zob. instrukcja serwisowa.

ZAMONTUJ


UWAGA

- Zobacz rysunek 2. Pojazdy z nakrętkami radełkowanymi - należy postępować zgodnie z krokami 1a i 1b.
- Zobacz rysunek 3. Pojazdy z nakrętkami kołnierzowymi - należy postępować zgodnie z krokami 1a i 1c.


1. Zobacz Rysunek 2 oraz Rysunek 3. Zamontuj **nowy** pasek uchwytu.
 - a. Zamontuj pasek uchwytu (2) do kołków (1).
 - b. Przykręć nakrętki radełkowane (3). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 0,09–1,7 N·m (1–15 in-lbs)
 - c. Przykręć nakrętki kołnierzowymi (3). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 7–11 N·m (62–97 in-lbs)
2. **Zestawy 52000638, 52000640:** Zobacz rysunek 4. Zamocuj **nowy** pasek uchwytu.
 - a. Włóż pasek uchwytu (1) do otworu w płycie bocznej (2).
 - b. Wyrównaj otwór w pasku uchwytu z nakrętką płytki bocznej (4).
 - c. Wkręć wkręt (3). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 5–8 N·m (44–71 in-lbs)
 - d. Powtórz te czynności po drugiej stronie.
3. Zobacz Rysunek 2 oraz Rysunek 5. Przelóż tylną część siodła przez pasek uchwytu (2), tak, aby gniazdo montażowe siodła (1) na przedniej spodniej stronie siodła znalazło się za wystającym elementem siodła (5).
4. Przesuń siodło do przodu tak, aby jego wystający element całkowicie wsunął się w gniazdo montażowe siodła (1).
5. Zobacz rysunek 1. Przykręć śrubę siodła (2). Dokręć momentem.
Moment obrotowy: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
6. Po zamontowaniu siodła pociągnij je do góry, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamontowane. Zob. instrukcja serwisowa.

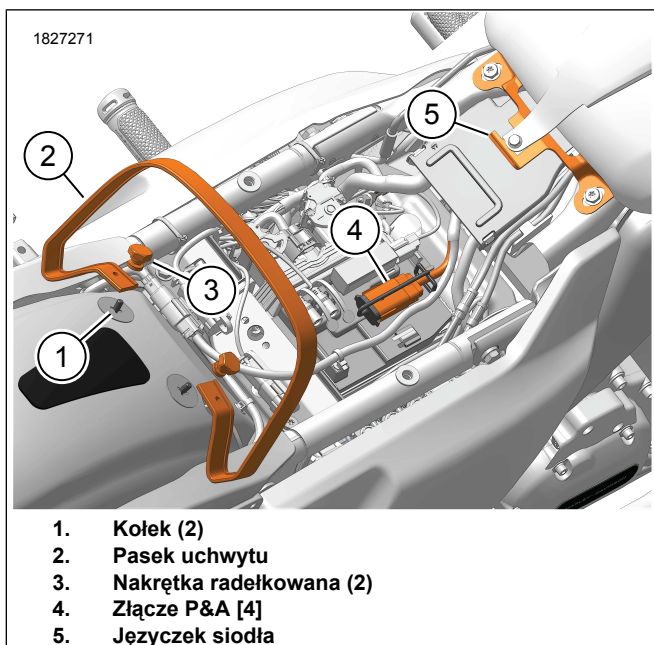


Rysunek 2. Umiejscowienia komponentów

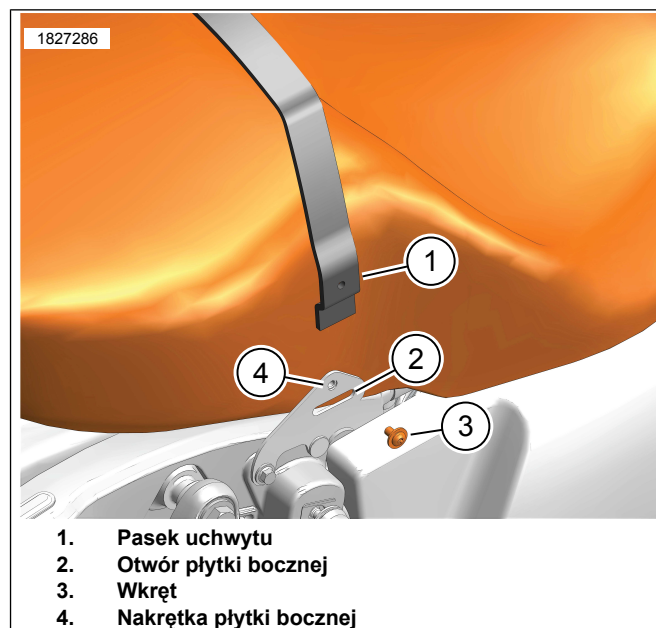

Rysunek 4. Montaż paska uchwyty siodła

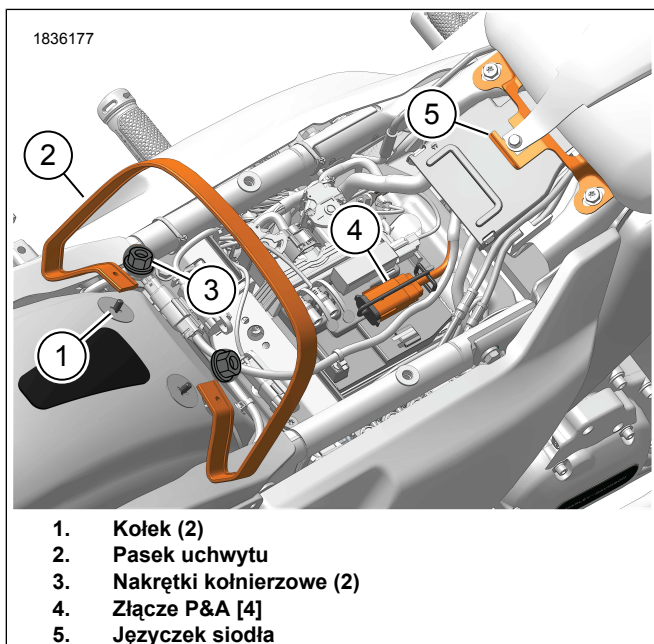

Rysunek 3. Umiejscowienia komponentów

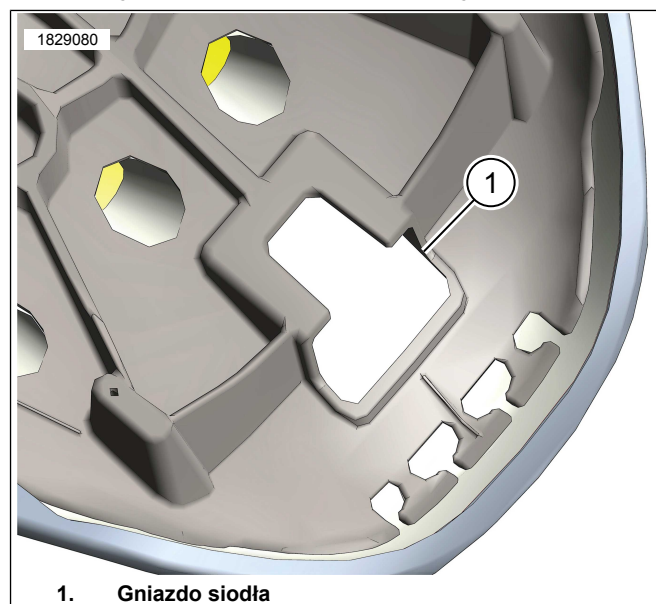

Rysunek 5. Gniazdo montażowe siodła