



KITT TAL-FOOTBOARD TAL-PASSIĠĠIER

INFORMAZZJONI ĠENERALI

Tabella 1. Informazzjoni Ġenerali

Kits	Ghodod suġġeriti	Livell ta' Hila fis-Sengħa ⁽¹⁾	Hin
50631-04, 50500089, 50501801	Nuċċali tas-sigurtà, Torque Wrench		1 siegħa

(1) Meħtieġa għodda u metodu ta' teknika li jagħtu l-valur tal-issikkar għal mat-torque jew għodod u tekniki moderati oħra

KONTENUT TAL-KIT

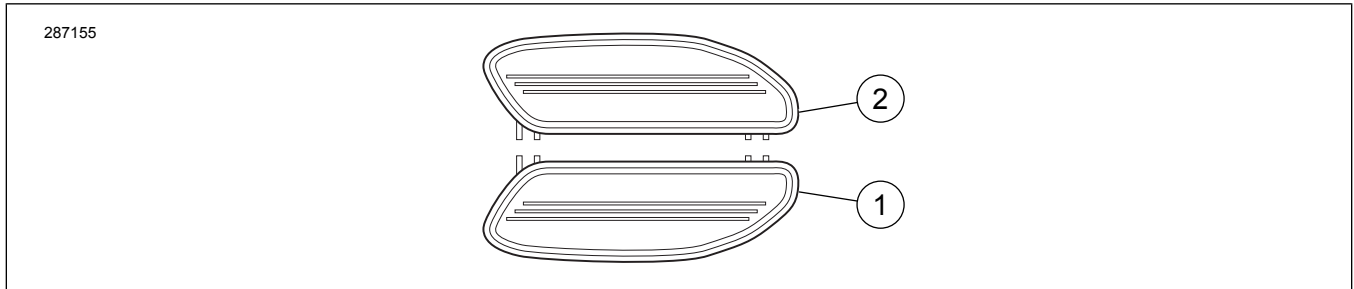


Figura 1. Kontenut tal-Kit: Komponenti tal-Footboards tas-Sewwieq

Tabella 2. Kontenut tal-Kit: Komponenti tal-Footboards tas-Sewwieq

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Kwantità	Deskrizzjoni	Nru. tal-Part	NOTI:
<input type="checkbox"/>	1	1	Assemblaġġ tal-footboard, lemin	Mhux mibjugħa separatament	
<input type="checkbox"/>	2	1	Assemblaġġ tal-footboard, xellug	Mhux mibjugħa separatament	
<input type="checkbox"/>	3	4	Shoulder bolt, 1/4-20 x 1-3/32 pulzier, Kit 50631-04 (Mhux muri)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Locknut, bil-flanġ, 1/4-20, Kit 50631-04 (Mhux muri)	7716	

NOTA

Ivverifika li l-kontenuti kollha huma preżenti fil-kitt qabel tinstalla jew tneħħi l-oġġetti mill-vettura.

ĠENERALI

Mudelli

Għall-informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalgu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Accessorji ta' www.harley-davidson.com (Ingliż biss).

Ivverifika li qed tintuża l-verżjoni l-aktar kurrenti tal-karta tal-istruzzjonijiet. Huwa disponibbli fi: www.harley-davidson.com/isheets

Ikkontattja Ċentru għall-Appoġġ tal-Klijenti tal-Harley-Davidson fuq 1-800-258-2464 (L-Istati Uniti biss) jew 1-414-343-4056.

Ħtiġiet tal-Installazzjoni

Dan il-kit mhux kompatibbli ma' Kits tal-Footboard tas-Sewwieq tal-Gilda bil-Frenza (50205-97) jew (50206-98).

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Jekk il-proċedura mhijiex fi hndan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-għodda korretta, halli aġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriment serju. (00308b)

NEĦHI

1. Neħħi ż-żewġ shoulder bolts u l-locknuts li qed jorbtu l-footboard eżistenti mal-brackets tal-immuntar.
2. Neħħi l-footboard.

3. Naddaf u spezzjona l-brackets tal-footboard. Ibdel jekk huma mherrija, imsaddin jew bil-ħsara.

NOTA

Għall-kit 50500089, uża hardware tal-immuntar Tagħmir oriġinali (OE) meta tinstalla l-footboards.

INSTALLA

1. Installa l-footboard li jaqbel (1 jew 2) f' postu fuq il-brackets tal-immuntar.
2. Allinja t-toqob u installa x-shoulder bolts (3) u l-locknuts (4). Issikka.
Momentum: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Ara li l-footboard idur bla xkiel.
4. Irrepeti l-proċedura għan-naħa opposta.