



JUHI ASTMELAUA KOMPLEKT


ÜLDTEAVE

Tabel 1. Üldine teave

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase ⁽¹⁾	Aeg
50631-04, 50500089, 50501801	Kaitseprillid, momentvõti		1 tund

(1) Tuleb pingutada ette nähtud pingutusmomendiga või kasutada muid mõõduka momendiga tööriistu või töövõtteid

KOMPLEKTI SISU

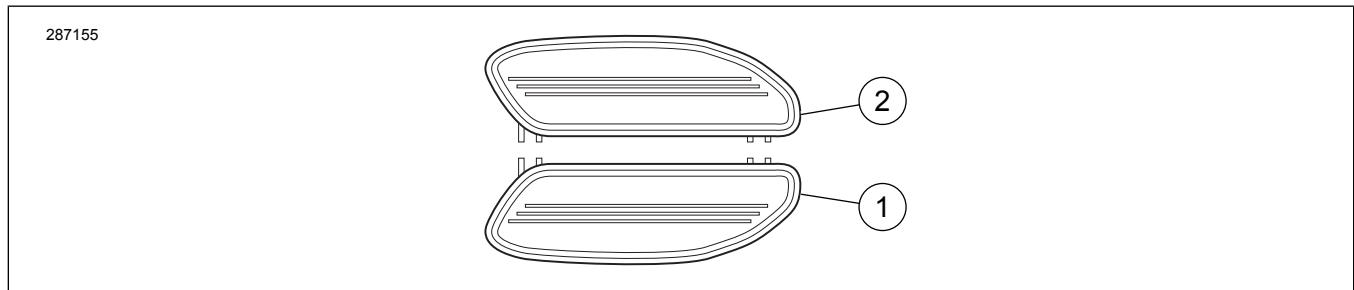

Joonis 1. Komplekti sisu. Juhi astmelaudade komponendid

Tabel 2. Komplekti sisu. Juhi astmelaudade komponendid

<input checked="" type="checkbox"/>	Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused
<input type="checkbox"/>	1	1	Jalaplaadi koost, parem	Ei müüda eraldi	
<input type="checkbox"/>	2	1	Jalaplaadi koost, vasak	Ei müüda eraldi	
<input type="checkbox"/>	3	4	Poolkeermega polt, 1/4-20 x 1-3/32 in, komplekt 50631-04 (pole näidatud)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Lukustusmutter, äärikuga, 1/4-20, komplekt 50631-04 (pole näidatud)	7716	

MÄRKUS.

Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist, et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.

ÜLDOSA

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake varuosade ja lisavarustuse jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutatakse juhendi uusimat versiooni. See on saadaval aadressil: www.harley-davidson.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

See komplekt ei ühildu juhi astmelaua nahast narmaste komplektidega (50205-97) või (50206-98).

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

EEMALDAMINE

- Eemaldage kaks poolkeermega polti ja lukustusmutrid, mis kinnitavad olemasoleva astmelaua kinnituskronsteinide külge.
- Eemaldage astmelaud.
- Kontrollige astmelaua tugikronsteine ja puhastage need. Kulumise, rooste või kahjustuste märkamisel asendage uutega.

MÄRKUS.

Komplekti 50500089 puhul kasutage astmelaudade paigaldamisel Originaalvarustus (OE) kinniteid.

PAIGALDAMINE

1. Paigaldage sobiv astmelaud (1 või 2) õigele kohale kinnituskronsteinidele.
2. Joondage augud ning paigaldage poolkeermega poldid (3) ja lukustusmutrid (4). Pingutage.
Moment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Veenduge, et astmelauda saab vabalt pöörata.
4. Korrake toimingut vastasküljel.