



HEYBE YAN PARK LED LAMBALARI


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
68000372	Koruyucu Gözlük	

(1) Sadece basit araçlar ve teknikler gerekli

KİT İÇERİKLERİ

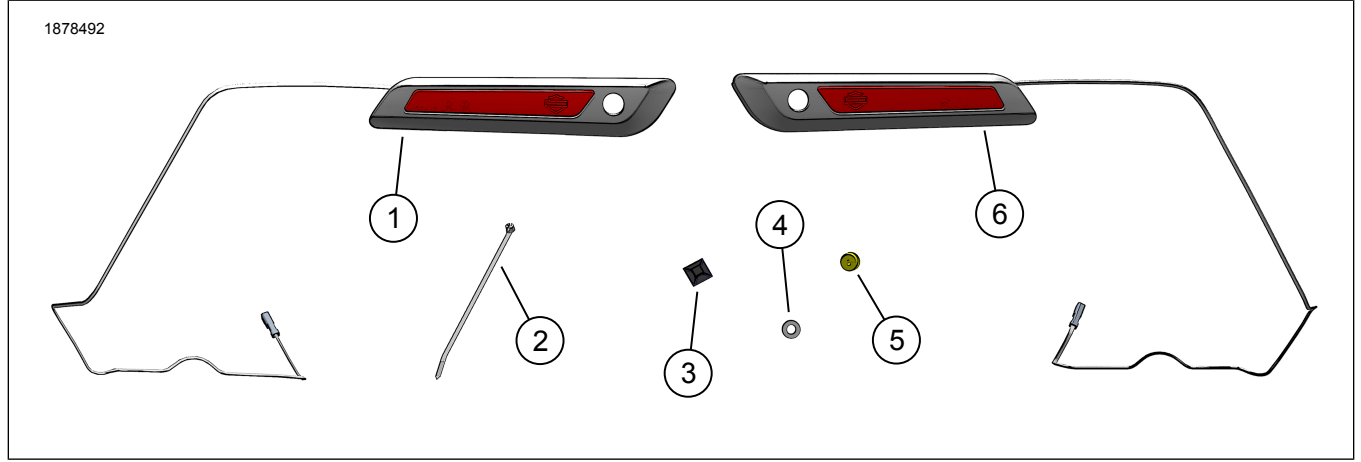

Şekil 1. Kit İçerikleri: Heybe Yan Park Lambası Kiti

Tablo 2. Kit İçerikleri: Heybe Yan Park Lambası Kiti

✓	Öge	Mikt- ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	1	1	Heybe yan park lambası, sağ	68000384	
☐	2	14	Kablo kayışı	10006	
☐	3	12	Tutucu, cırt kelepçe	69200342	
☐	4	1	Rondela	6703	Delme şablonu
☐	5	4	Gromet, kablo demeti	12100225	
☐	6	1	Heybe yan park lambası, sol	68000385	

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:

- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

Bu ürünler Harley-Davidson bayilerinde mevcuttur.


- Kablo Demetinin (Parça No. 69203270) (2 Adet) ayrıca satın alınması gerekir.
- Kablo Demetinin (Parça No. 69203366) (2 Adet) ayrıca satın alınması gerekir. (Parça No. 68000372 ve 68000425) kitleri için kullanın.

HAZIRLIK

1. Ana sigortayı çıkarın. Servis el kitabına bakın.
2. Yan çantaları çıkarın. Servis el kitabına bakın.


Heybeleri Hazırlayın

1. Bkz. Şekil 2. Yukarı heybe tel geçişini delin.
 - a. Heybenin bağlantısını, menteşesini ve kapak tertibatını çıkarın. Servis El Kitabına bakın.

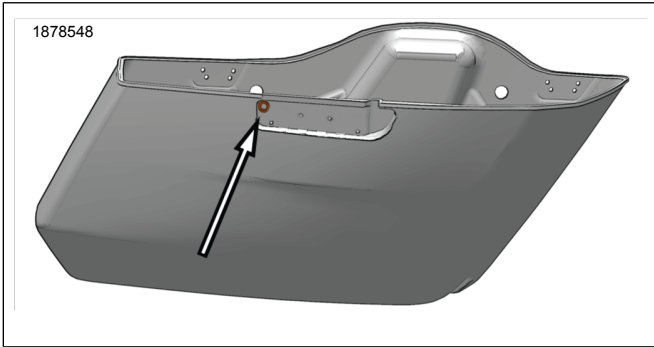


Şekil 2. Heybenin Üzerindeki Deliğin Konumu

- b. Delik deleceğiniz bölgeye bant yapıştırın.
- c. Bkz. Şekil 3. Kitteki düz rondelayı (4), heybe yüzeyine düz bir şekilde yerleştirerek ve boşluğun üst ve yan tarafından çapına dokundurarak deliğin yeri için kılavuz olarak kullanın.

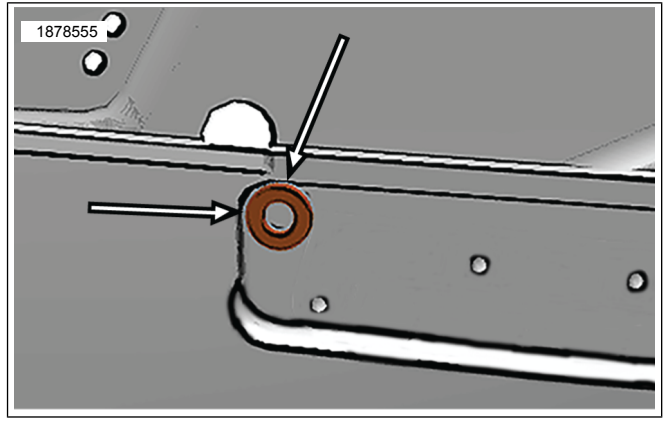


Şekil 3. Heybenin Üzerindeki Deliğin Konumu

- d. Rondeladaki deliğin ortasını heybe üzerinde işaretleyin.
 - e. Önce kılavuz deliği açın ve sonra deliği 7/16 inç genişletin.
 - f. Deliğin her iki tarafını da çapaklardan arındırın.
2. Bkz. Şekil 4. Aşağı heybe tel geçişini delin.
 - a. Delik deleceğiniz bölgeye bant yapıştırın.
 - b. Bkz. Şekil 1 ve Şekil 5 . Kitteki düz rondelayı (4), heybe yüzeyine düz bir şekilde yerleştirerek ve heybenin yan ve alt tarafından çapına dokundurarak deliğin yeri için kılavuz olarak kullanın.
 - c. Rondeladaki deliğin ortasını heybe üzerinde işaretleyin.
 - d. 1/8 inç matkap ucuyla kılavuz deliğini açın.
 - e. 7/16 inçlik matkap ucu ile genişletin.
 - f. Deliğin her iki tarafını da çapaklardan arındırın.

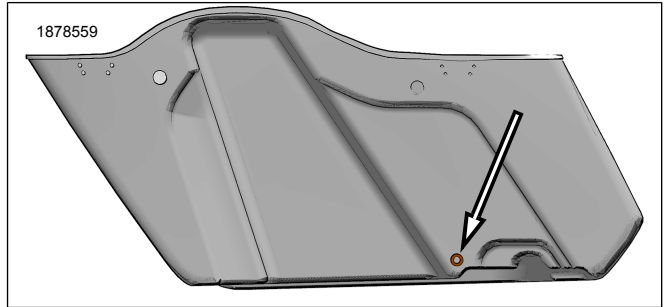

Şekil 4. Heybe Üzerindeki Alt Delik Konumu

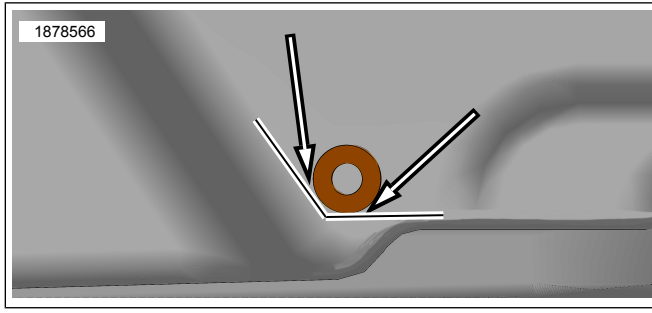

Şekil 5. Heybe Üzerindeki Alt Delik Konumu

3. Heybe menteşe plakasını çıkartın. Servis El Kitabına bakın.

MONTE ETME

1. Heybe yan park lamba tertibatını menteşeye monte edin. Menteşe plakalarının vidalarını sıkın.
Tork: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Menteşe ve kapak tertibatını heybeye monte edin. Servis el kitabına bakın.
 - a. Grometi yan park lambası kablo demetine takın ve üst delikten geçirin.
 - b. Kösteği takın. Servis el kitabına bakın.
 - c. Kablo demetini üst delik grometinden içeri sokun.

3. NOT

- *Yapışma problemine neden olacağından aşırı eğri yerlerdeki yapışkan bantlara temas etmekten kaçınınız.*
- *Parçaların yapışkanlığı yüzey temizliğine bağlıdır. Yüzeylere birden fazla kez yapışkan bant uygulanmışsa, düzgün yapışma gerçekleşmeyebilir.*
- *Yapışkan bantların tam yapışması için 24 saat geçmesi gerekir. 15 °C (59 °F) veya daha yükseğe uygulayın. Kabloları sabitlerken aşırı gerdirmekten kaçınınız.*

Kablo demetinin pozisyonunu korumak için Bkz. Şekil 1. ve Bkz. Şekil 6. kablo demetini, cırt kelepçelerle (2) ve sabitleyicilerle (3) heybe içerisinde gösterildiği gibi yönlendirin.

- a. Üst gromete en yakın kablo sabitleyici, kablo halkasını koruyacaktır. Sıkmadan önce, cırt kelepçeyi bu sabitleyiciye hafifçe sabitleyin, kapağı kapatın ve kabloların görünür olup olmadığını kontrol edin. Görünüyorsa, lamba ve gromet arasında kalan boşluğu giderin. Kapak açıkken, üst gromete giren kablo gergin olmamalıdır.
4. Grometi yan park lambası kablo demetine takın ve alt delikten geçirin.


5. Bkz. Şekil 7. İki heybeye de Stop Lambası Kiti'ni (Parça No. 68000372) İç Lamba Kiti (Parça No. 68000425) ile birlikte monte edecekseniz, Arka Aksesuar Kablo Demeti jumper kablolarının (Parça No. 69203366) ayrıca satın alınması gerekir.

- a. Jumper kablo demetini gösterildiği gibi heybedeki alt delikten geçirin ve iki lambanın kablolarını birlikte yönlendirin.
- b. Heybenin altındaki jumper kablo demeti bağlantılarına bağlayın.


6. Seyir/sinyal/fren lambalarının arkasındaki bütün stok kablo konnektörlerini çıkartın.

- a. Aydınlatma Kablo Demeti Jumper'ını (Parça No. 69203270) stok sinyal lambasının kablo demetiyle aynı hizaya takın.
- b. Hareketli parçalara veya egzozla temas etmemesini sağlayarak çamurluk desteğine sabitleyin.

7. Bir sabitleyici veya cırt kelepçe kullanarak dışarı uzanan kablo demetini sabitleyin. Çıkışta küçük bir kablo sarmalı bırakarak grometin deforme olmasını önleyin. Gevşeklik sebebiyle hareketli parçalara temas etmediğinden emin olun.

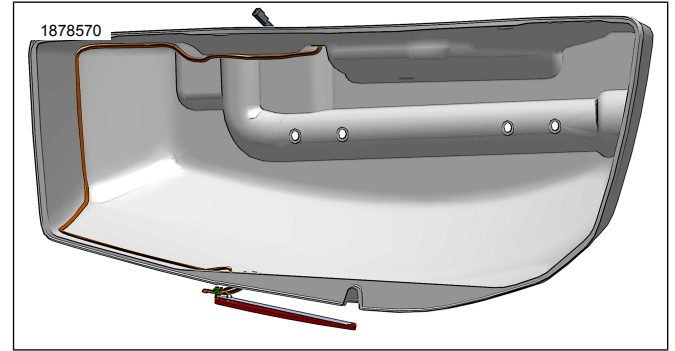

Şekil 6. Donanımı Yönlendirme

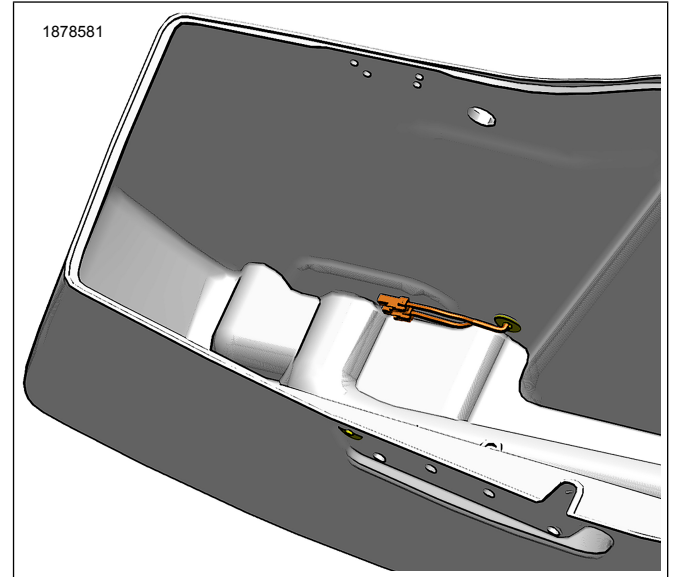

Şekil 7. Jumper Kablo Demetini Yönlendirme (takılıysa)

TAMAMLAMA

1. Heybenin montajı sırasında lamba kablo demetini bağlayın. Servis el kitabına bakın.
2. Ana sigortayı takın. Servis el kitabına bakın.
3. Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin, ancak aracı çalıştırmayın.
4. Bütün aydınlatmaların düzgün çalıştığından emin olun. Değilse, bağlantıları ve kabloları doğrulayın.