



INSTRUCȚIUNI

94100397

2024-07-02



LUMINI DE POZIȚIE LATERALE CU LED PENTRU DESAGĂ

INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾
68000372	Ochelari de protecție	

(1) Sunt necesare numai instrumente și tehnici simple

CONȚINUTUL KITULUI

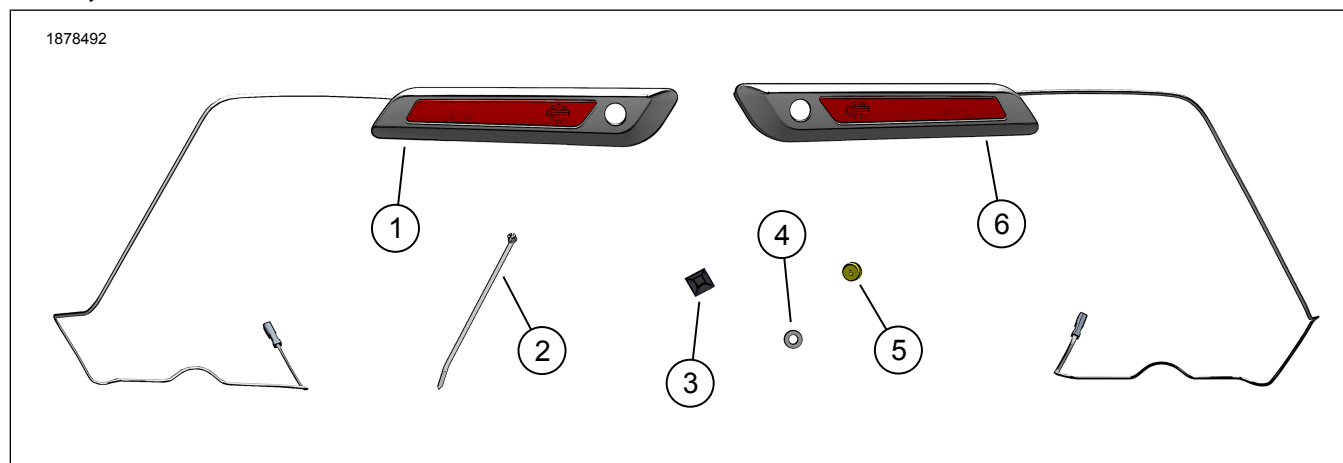


Figura 1. Conținut kit: Kit lampă de poziție laterală desagă

Tabelul 2. Conținut kit: Kit lampă de poziție laterală desagă

☒	Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.				
	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
☐	1	1	Lampă de poziție laterală pentru desagă, dreapta	68000384	
☐	2	14	Colier de cablu	10006	
☐	3	12	Colier, curea de cablu	69200342	
☐	4	1	Șaibă	6703	Șablon de perforare
☐	5	4	Garnitură de etanșare, cablaj	12100225	
☐	6	1	Lampă de poziție laterală pentru desagă, stânga	68000385	

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul Piese și accesorii (P&A) de vânzare cu amănuntul sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com.

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru anul/modelul acestei motociclete și care se procură de la:

- Un dealer Harley-Davidson.
- La Portalul informațiilor de service H-D accesul este disponibil pe bază de abonament pentru majoritatea modelelor din 2001 și modelele mai noi. Pentru mai multe informații consultați Întrebări frecvente despre abonamente

Aceste articole sunt disponibile la reprezentanțele Harley-Davidson.

- Este necesară achiziționarea separată a cablajului (piesa nr. 69203270) (cantitate 2).
- Este necesară achiziționarea separată a cablajului (piesa nr. 69203366) (cantitate 2). Utilizați pentru kituri (piesele nr. 68000372 și 68000425).

PREGĂTIRE

1. Scoateți siguranța principală. Consultați manualul de service.
2. Demontați gențile de scule. Consultați manualul de service.

Pregătiți desăgii

1. A se vedea figura 2. Perforare orificiul superior pe desăgă pentru trecerea firului.
 - a. Scoateți de pe desăgă ansamblul de legătură, balama și capac. Consultați Manualul de service.

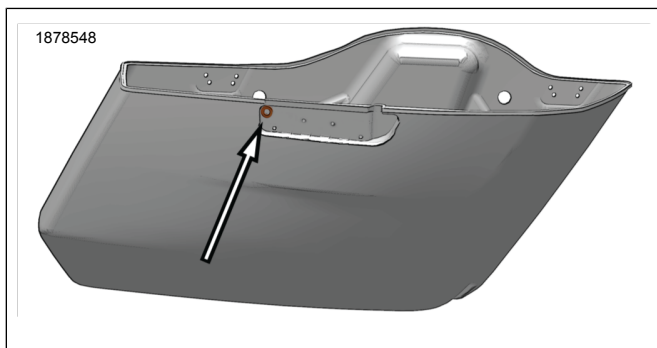


Figura 2. Locul de perforare a orificiului în partea superioară a desăgii

- b. Aplicați bandă pe desăgă în zona orificiului.

- c. A se vedea figura 3. Utilizați șaiba plată (4) din kit ca ghid de amplasare a burghiului, plasați șaiba plată pe suprafața desăgii, atingând raza din partea superioară și laterală a nișei.

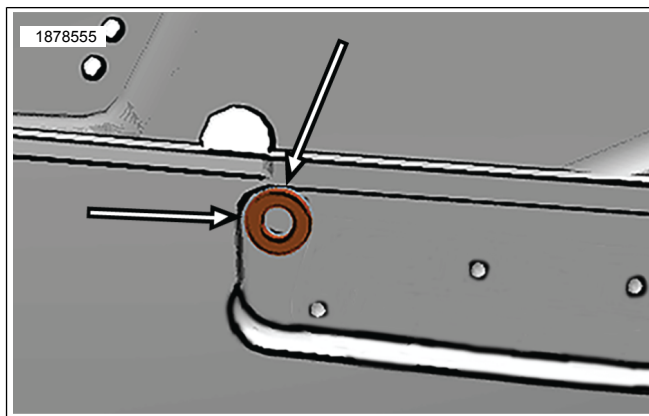


Figura 3. Locul de perforare a orificiului în partea superioară a desăgii

- d. Marcați desaga în centrul găurii din șaibă.
 - e. Perforați un orificiu pilot urmat de un orificiu de 7/16 in.
 - f. Neteziți ambele părți ale găurii forate de orice bavuri.
2. A se vedea figura 4. Perforare orificiul inferior pe desăgă pentru trecerea firului.
 - a. Aplicați bandă pe desăgă în zona orificiului.
 - b. Consultați Figura 1 și Figura 5 . Utilizați șaiba plată (4) din kit ca ghid de amplasare a burghiului, plasați șaiba plată pe suprafața desăgii, atingând raza din partea inferioară și laterală a nișei.
 - c. Marcați desaga în centrul găurii din șaibă.
 - d. Perforați un orificiu pilot de 1/8 in.
 - e. Perforați orificiul de 7/16 in.
 - f. Neteziți ambele părți ale orificiului de orice bavuri.

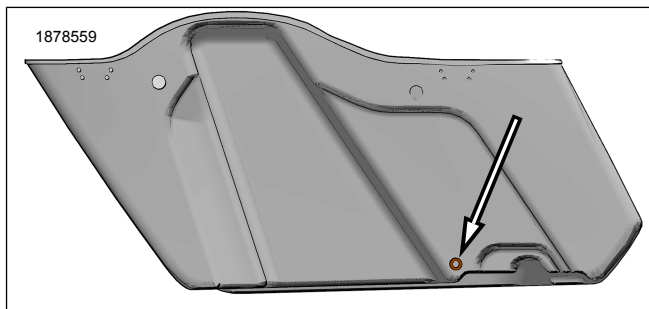


Figura 4. Locul de perforare a orificiului în partea inferioară a desăgii

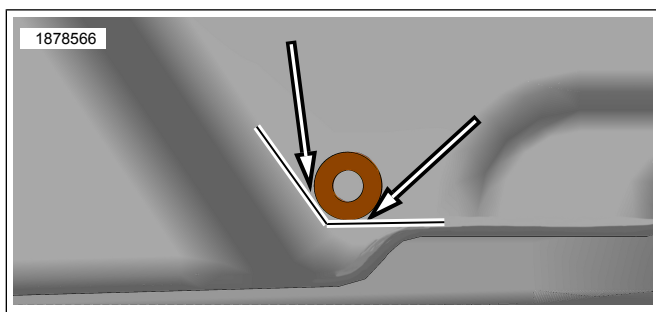


Figura 5. Locul de perforare a orificiului în partea inferioară a desăgii

3. Scoateți placa frontală a balamalei desăgii. Consultați Manualul de service.

MONTAȚI

1. Montați ansamblul lămpii de poziție pentru desagă pe balama. Strângeți șuruburile plăcii frontale.
Cuplu: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Instalați balamaua și ansamblul capacului pe desagă. Consultați manualul de service.
 - a. Instalați garnitura de etanșare pe cablajul lămpii de poziție laterale și introduceți-o prin orificiul găurit superior.
 - b. Montați legătura. Consultați manualul de service.
 - c. Trageți ușor cablajul prin garnitura orificiului superior.

3. OBSERVAȚIE

- Evitați locurile de lipire pentru banda adezivă care au curbura extremă, rezultând un contact parțial cu suprafața.
- Aderența pieselor depinde de curățenia suprafeței. Este posibil ca lipirea adecvată să nu se realizeze dacă banda adezivă este aplicată pe o suprafață de mai multe ori.
- Banda adezivă necesită 24 de ore pentru a obține o rezistență maximă la lipire. Aplicați la 15 °C (59 °F) sau mai mare. Evitați solicitarea excesivă a firelor la securizare.

A se vedea figura 1. și A se vedea figura 6. Dirijați cablajul în interiorul desăgii, așa cum se arată, fixându-l cu curele de cablu (2) și ancore (3), după cum este necesar pentru a menține poziția cablajului.

- a. Ancora de cablu cea mai apropiată de garnitura superioară va menține bucla de sârmă. Înainte de strângere, fixați ușor legătura de cablu pe această ancoră, închideți capacul și inspectați cablarea vizibilă. Dacă este vizibilă, îndepărtați bucla suplimentară dintre lampă și garnitura superioară. Cu capacul deschis, firul nu trebuie să fie tensionat la intrarea în garnitura superioară.
4. Instalați garnitura de etanșare la cablajul lămpii de poziție laterale și introduceți-o prin orificiul găurit inferior.

5. A se vedea figura 7. Dacă instalați kitul de lămpi de poziție (piesa nr. 68000372) cu kitul de lămpi de interior (piesa nr. 68000425) în fiecare desagă, este necesară achiziționarea separată a două cabluri jumper cu cablaj pentru accesorii spate (piesa nr. 69203366).
 - a. Instalați cablajul jumper prin orificiul inferior al desăgii, așa cum se arată, și direcționați ambele cablaje de lămpi împreună.
 - b. Conectați-le la conectorii cablajului jumper din partea inferioară a desăgii.
6. Deconectați conectorul cablajului de stoc din spatele fiecărei lămpi de funcționare/viraje/stop spate.
 - a. Instalați jumperul cablajului de iluminat (piesa nr. 69203270) în linie cu cablajul lămpii stoc de semnalizare viraj.
 - b. Fixați pe suportul aripii, asigurându-vă că nu există contact cu piesele mobile sau cu eșapamentul.
7. Fixați cablajul care se extinde în exteriorul desăgii cu o ancoră și o curea de cablu. Evitați deformarea garniturii de etanșare prin menținerea unei bucle mici de sârmă la ieșire. Asigurați-vă că bucla rămasă nu poate intra în contact cu piesele mobile.

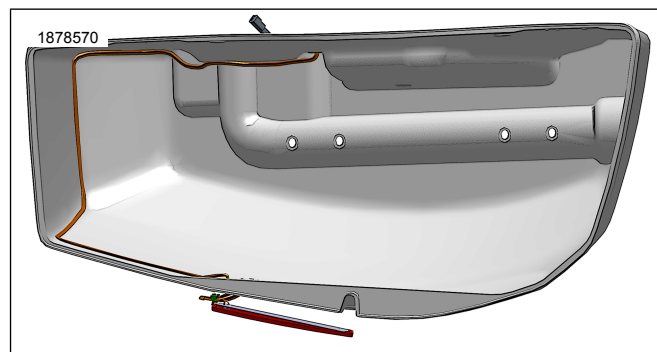


Figura 6. Direcționarea cablajului

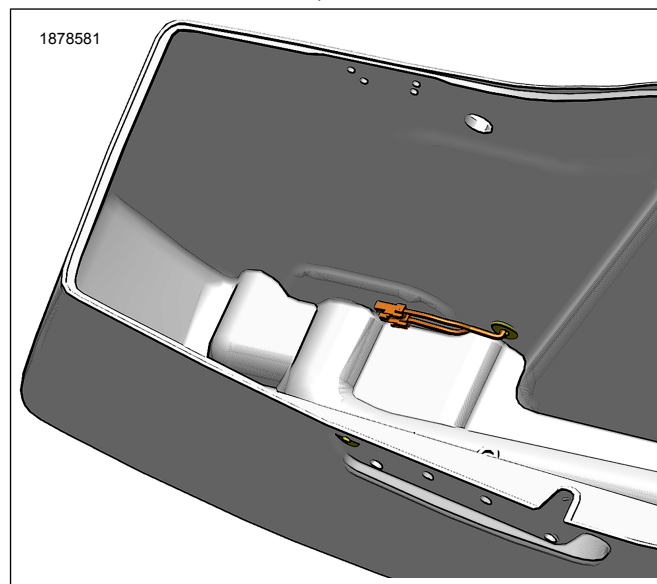


Figura 7. Traseu cablaj jumper (dacă este instalat)

FINALIZAT

1. Conectați cablajul lămpii în timpul instalării desăgii. Consultați manualul de service.
2. Montați siguranța principală. Consultați manualul de service.
3. Rotiți contactul pe poziția ON (Contact), dar nu porniți vehiculul.
4. Verificați dacă toate luminile funcționează corect. Dacă nu, verificați conexiunile și cablarea.