



BOČNÍ OBRYSOVÁ LED SVĚTLA SEDLOVÉ BRAŠNY


OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾
68000372	Ochranné brýle	

(1) Jsou vyžadovány pouze jednoduché nástroje a techniky

OBSAH SADY

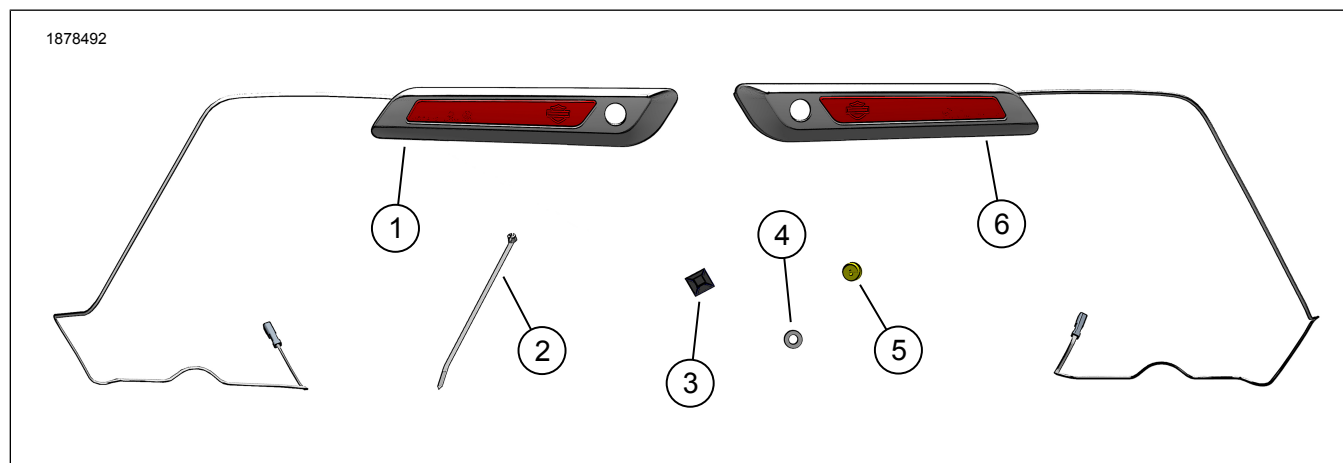

Ilustrace 1. Obsah sady: Sada bočních obrysových světel sedlové brašny

Tabulka 2. Obsah sady: Sada bočních obrysových světel sedlové brašny

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.					
☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐	1	1	Boční obrysové světlo sedlové brašny, pravé	68000384	
☐	2	14	Upevňovací páska	10006	
☐	3	12	Držák, upevňovací páska	69200342	
☐	4	1	Podložka	6703	Vrtací šablona
☐	5	4	Průchodka, kabelový svazek	12100225	
☐	6	1	Boční obrysové světlo sedlové brašny, levé	68000385	

OBECNÉ INFORMACE

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v Díly a příslušenství (P&A) maloobchodním katalogu nebo v části náhradních dílů a příslušenství www.harley-davidson.com.

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: h-d.com/isheets

Požadavky na montáž

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento modelový rok / model motocyklu, která je k dispozici u:

- Prodejce Harley-Davidson.
- Informační portál služby H-D Service – přístup založený na předplatném pro většinu modelů z roku 2001 a novějších. Další informace naleznete v části Nejčastější dotazy o předplatném.

Tyto položky jsou dostupné Harley-Davidson prodejce.


- Je vyžadován samostatný nákup kabelového svazku (č. dílu 69203270) (množství 2).
- Je vyžadován samostatný nákup kabelového svazku (č. dílu 69203366) (množství 2). Použití pro sady (č. dílu 68000372 a 68000425).

PŘÍPRAVA

1. Vyjměte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.
2. Sejměte sedlové brašny. Viz servisní příručka.


Připravte si sedlové brašny

1. Viz obrázek 2. Vyrtejte do sedlové brašny horní průchod drátu.
 - a. Sejměte popruh sedlové brašny, závěs a sestavu krytu. Viz servisní příručka.

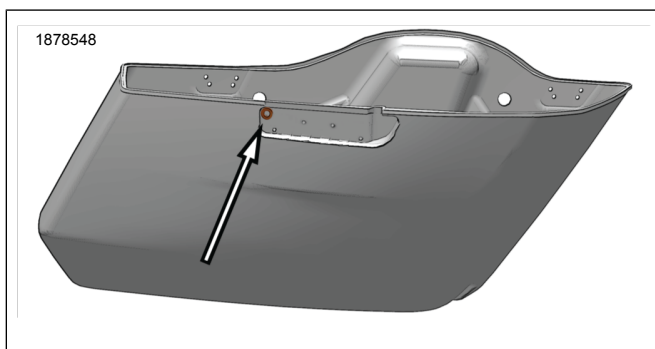


Ilustrace 2. Umístění vyvrtaného horního otvoru v sedlové brašně

- b. Naneste pásku na sedlovou brašnu v oblasti otvoru.
- c. Viz obrázek 3. Použijte plochou podložku (4) ze sady jako vodítko pro umístění vrtáku tak, že podložku umístíte naplocho k povrchu sedlové brašny, aby se dotýkala poloměru v horní a boční části drážky.

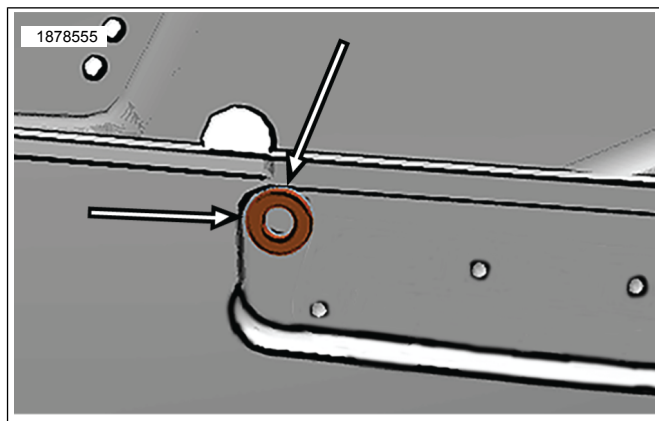


Ilustrace 3. Umístění vyvrtaného horního otvoru v sedlové brašně

- d. Označte sedlovou brašnu ve středu otvoru v podložce.
 - e. Vyrtejte vodící otvor a poté 7/16palcový otvor.
 - f. Očistěte obě strany vyvrtaného otvoru od případných otřepů.
2. Viz obrázek 4. Vyrtejte do sedlové brašny dolní průchod drátu.
 - a. Naneste pásku na sedlovou brašnu v oblasti otvoru.
 - b. Viz Ilustrace 1 a Ilustrace 5. Použijte plochou podložku (4) ze sady jako vodítko pro umístění vrtáku tak, že podložku umístíte naplocho k povrchu sedlové brašny, aby se těsně dotýkala poloměru boční a spodní části sedlové brašny.
 - c. Označte sedlovou brašnu ve středu otvoru v podložce.
 - d. Vyrtejte 1/8palcový vodící otvor.
 - e. Vyrtejte 7/16palcový otvor.
 - f. Očistěte obě strany vyvrtaného otvoru od případných otřepů.

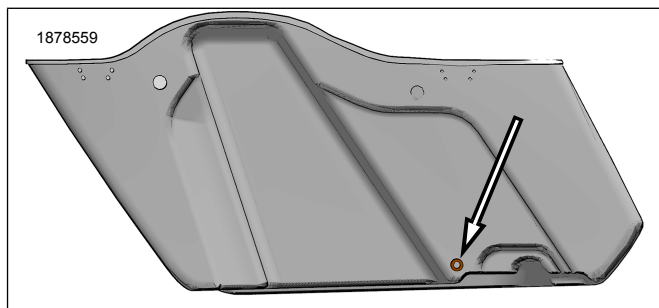

Ilustrace 4. Umístění vyvrtaného dolního otvoru v sedlové brašně

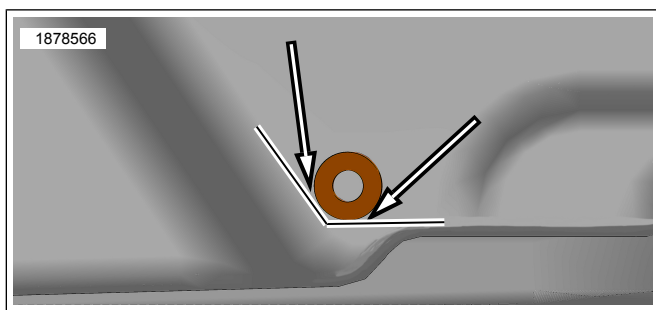

Ilustrace 5. Umístění vyvrtaného dolního otvoru v sedlové brašně

3. Sejměte čelní desku závěsu sedlové brašny. Viz servisní příručka.

MONTÁŽ

1. Namontujte sestavu obrysových světel sedlové brašny na závěs. Utáhněte šrouby čelní desky.
Krouticí moment: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Namontujte závěs a sestavu krytu na sedlovou brašnu. Viz servisní příručka.
 - a. Nainstalujte průchodku na boční kabelový svazek obrysového světla a protáhněte ji horním vyvrtaným otvorem.
 - b. Namontujte popruh. Viz servisní příručka.
 - c. Provéste kabelový svazek průchodkou horního otvoru.

3. POZNÁMKA

- Vyhnete se místům, kde je lepicí páska extrémně zakřivená, což má za následek částečný kontakt s povrchem.
- Přílnavost dílů závisí na čistotě povrchu. Ke správnému spojení nemusí dojít, pokud je lepicí páska nalepena na povrch více než jednou.
- Pro plné přilepení lepicí páska vyžaduje 24 hodin. Aplikujte při 15 °C (59 °F) nebo vyšší. Při upevňování nenamáhejte nadměrně kabeláž.

Viz obrázek 1. a Viz obrázek 6. ved'te kabelový svazek uvnitř sedlové brašny, jak je znázorněno, podle potřeby jej zajistěte pomocí upevňovacích pásek (2) a kotev (3), aby kabelový svazek držel na místě.

- a. Upevňovací kotva, která je nejbližší horní průchodce, bude držet drátěnou smyčku. Před utažením jemně zajistěte stahovací pásku na této kotvě, zavřete víko a zkontrolujte, zda nejsou vidět kabely. Pokud jsou vidět, zkrátte vůli mezi světlem a horní průchodkou. Když je víko otevřené, kabeláž by neměla být natažená při vstupu do horní průchodky.
4. Nainstalujte průchodku na boční kabelový svazek obrysového světla a protáhněte ji spodním vyvrtaným otvorem.


5. Viz obrázek 7. Pokud instalujete sadu obrysových světel (č. dílu 68000372) s vnitřním světlem (č. dílu 68000425) do každé sedlové brašny, je nutno samostatně zakoupit dva propojovací kabelové svazky zadního příslušenství (č. dílu 69203366).

- a. Nainstalujte propojovací kabelový svazek skrz spodní otvor sedlové brašny, jak je znázorněno, a ved'te oba kabelové svazky světla dohromady.
- b. Připojte ke konektorům propojovacího kabelového svazku ve spodní části sedlové brašny.


6. Odpojte konektor základního kabelového svazku na zadní straně každého zadního chodového/směrového/brzdového světla.

- a. Nainstalujte propojku kabelového svazku světla (č. dílu 69203270) v řadě se základním kabelovým svazkem směrového světla.
- b. Připevněte podporu blatníku a zajistěte, aby nedošlo ke kontaktu s pohyblivými částmi nebo výfukem.

7. Připevněte kabelový svazek vně sedlové brašny pomocí kotevni a upevňovací pásky. Zabraňte deformaci průchodky tím, že ponecháte malou smyčku na kabelu na výstupu. Zajistěte, aby se pohyblivé části nemohly dotýkat.

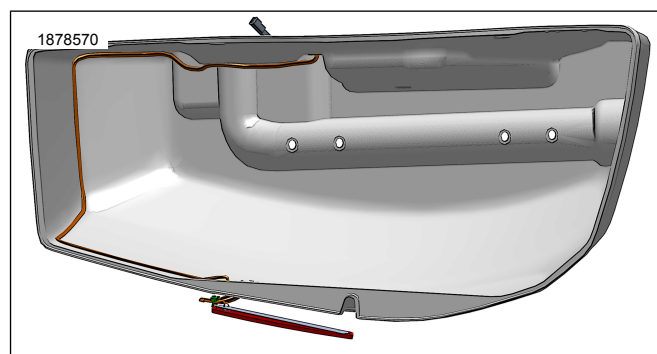

Ilustrace 6. Vedení kabelového svazku

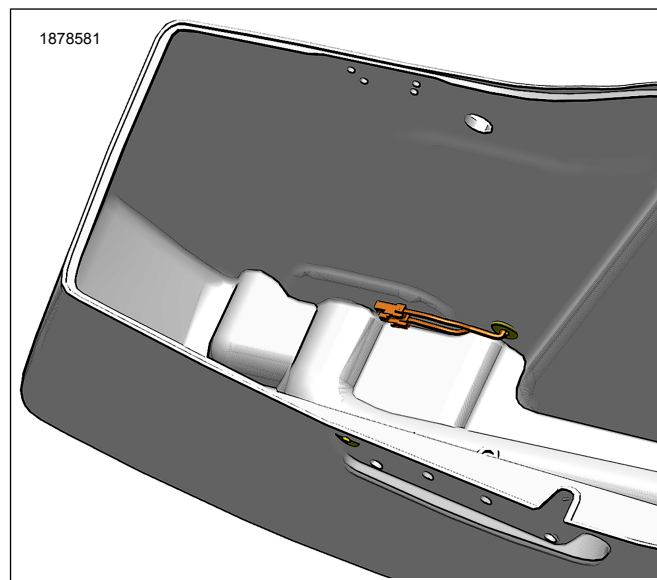

Ilustrace 7. Vedení propojovacího kabelového svazku (pokud je nainstalován)

DOKONČENO

1. Připojte kabelový svazek světel během instalace sedlové brašny. Viz servisní příručka.
2. Namontujte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.
3. Otočte spínač zapalování do polohy ON (zapnuto), ale neshodíte motocykl.
4. Ověřte, zda všechna světla fungují správně. Pokud ne, ověřte připojení a kabeláž.