



HƯỚNG DẪN

94100397

2024-07-02



ĐÈN LED ĐÁNH DẤU BÊN TÚI YÊN


THÔNG TIN CHUNG

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾
68000372	Kính Bảo hộ	

(1) Chỉ cần các dụng cụ và kỹ thuật đơn giản

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

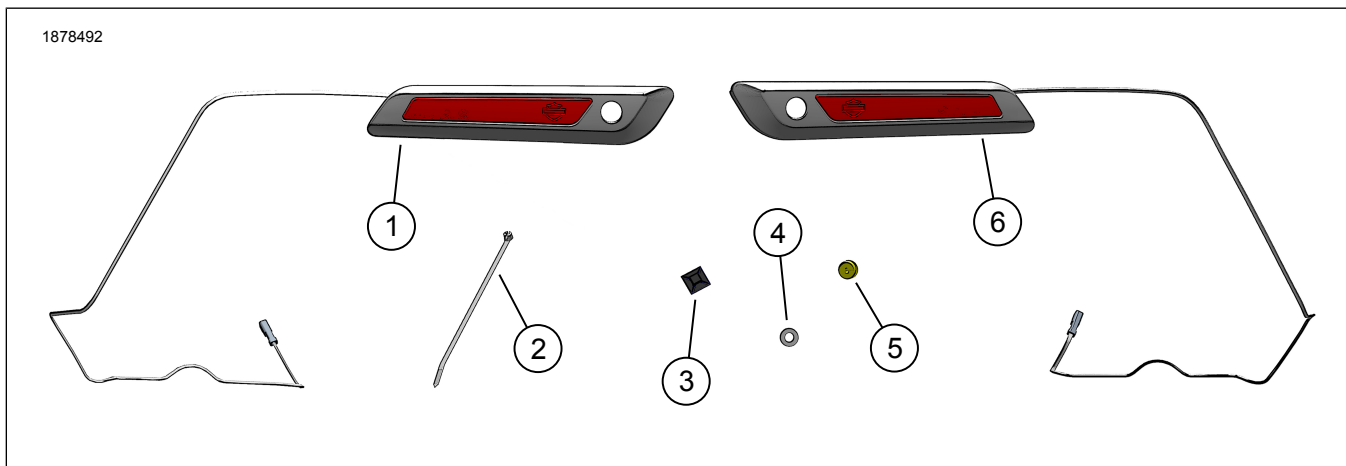

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ đèn đánh dấu bên túi yên

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ đèn đánh dấu bên túi yên

Đảm bảo rằng bộ kit có đủ thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo linh kiện khỏi xe.					
☒	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
☐	1	1	Đèn đánh dấu bên túi yên, bên phải	68000384	
☐	2	14	Đai cáp	10006	
☐	3	12	Móc giữ, dây thít cáp	69200342	
☐	4	1	Vòng đệm	6703	Tấm dưỡng khoan
☐	5	4	Gioăng, bó dây	12100225	
☐	6	1	Đèn đánh dấu bên túi yên, bên trái	68000385	

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng xem Phụ tùng và phụ kiện (P&A) Catalog Bán lẻ hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên www.harley-davidson.com

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất không. Nó có sẵn tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Sử dụng các quy trình thích hợp trong hướng dẫn bảo dưỡng. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00333b)

LƯU Ý

Tờ hướng dẫn này có tham chiếu đến thông tin hướng dẫn bảo dưỡng. Quá trình lắp đặt này đòi hỏi phải có sách hướng dẫn bảo dưỡng của mẫu mô-tô thuộc năm này và có sẵn từ:

- Đại lý Harley-Davidson.
- Cổng thông tin dịch vụ H-D, truy cập theo đăng ký có sẵn với hầu hết các mẫu xe từ 2001 trở về sau. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về đăng ký.

Những mặt hàng này có sẵn đại lý Harley-Davidson.


- Cần mua riêng bó dây (Mã phụ tùng 69203270) (Số lượng 2).
- Cần mua riêng bó dây (Mã phụ tùng 69203366) (Số lượng 2). Sử dụng cho bộ dụng cụ (Mã phụ tùng 68000372 và 68000425).

CHUẨN BỊ

1. Tháo cầu chì chính. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
2. Tháo các thùng xe. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.


Chuẩn bị túi yên

1. Xem Hình 2. Khoan đầu dây xuyên qua túi yên.
 - a. Tháo dây buộc túi yên, bản lề và cụm nắp. Xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

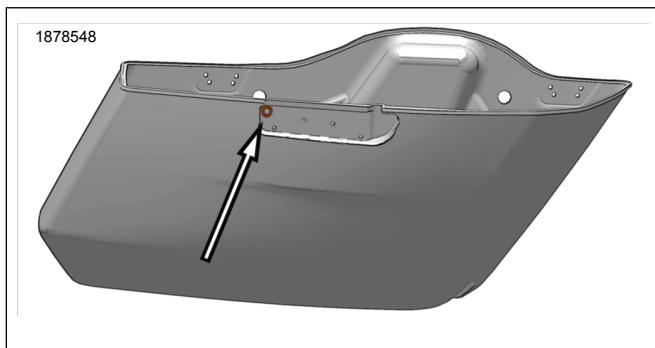


Hình 2. Vị trí khoan lỗ trên cùng của túi yên

- b. Dán băng dính vào túi yên trong khu vực lỗ.
- c. Xem Hình 3. Sử dụng vòng đệm phẳng (4) từ bộ dụng cụ dẫn hướng vị trí khoan bằng cách đặt vòng đệm phẳng trên bề mặt túi yên chạm vào bán kính ở trên cùng và bên hốc.

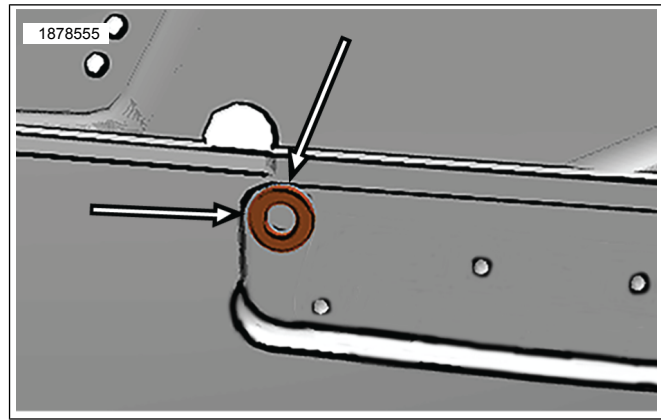


Hình 3. Vị trí khoan lỗ trên cùng của túi yên

- d. Đánh dấu túi yên ở giữa lỗ trên vòng đệm.
 - e. Khoan lỗ thí điểm sau đó là lỗ 7/16 inch.
 - f. Gò cả hai mặt của lỗ khoan để làm phẳng bất kỳ gờ nào.
2. Xem Hình 4. Khoan dây xuyên qua túi yên dưới.
 - a. Dán băng dính vào túi yên trong khu vực lỗ.
 - b. Xem Hình 1 và Hình 5. Sử dụng vòng đệm phẳng (4) từ bộ dụng cụ dẫn hướng vị trí khoan bằng cách đặt vòng đệm phẳng trên bề mặt túi yên chỉ chạm nhẹ bán kính ở cạnh bên và dưới cùng của túi yên.
 - c. Đánh dấu túi yên ở giữa lỗ trên vòng đệm.
 - d. Khoan lỗ thí điểm 1/8 inch.
 - e. Khoan lỗ 7/16 inch.
 - f. Gò cả hai mặt của lỗ khoan để làm phẳng bất kỳ gờ nào.

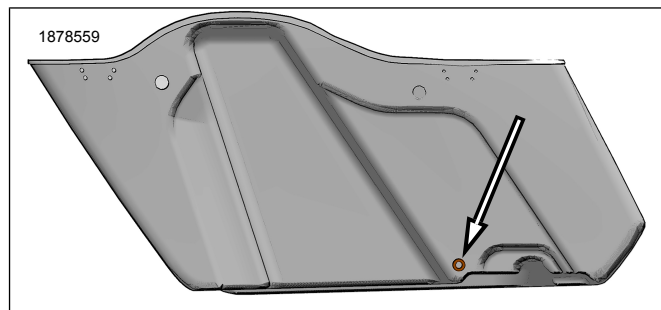

Hình 4. Vị trí khoan lỗ dưới của túi yên

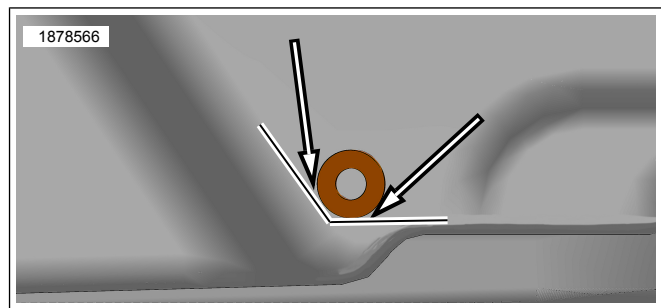

Hình 5. Vị trí khoan lỗ dưới của túi yên

3. Tháo tấm mặt bản lề túi yên. Xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

LẮP ĐẶT

1. Lắp cụm đèn đánh dấu túi yên với bản lề. Siết chặt vít tấm mặt.
Mô-men: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Lắp bản lề và cụm nắp vào túi yên. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
 - a. Lắp gioăng vào dây đánh dấu bên và chèn qua lỗ khoan trên cùng.
 - b. Lắp dây buộc. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
 - c. Đòi dây chùng qua lỗ gioăng phía trên.


3. LƯU Ý

- Tránh các vị trí bằng dính có độ cong quá lớn dẫn đến tiếp xúc một phần bề mặt.
- Độ bám dính của các phụ tùng phụ thuộc vào độ sạch của bề mặt. Liên kết thích hợp có thể không xảy ra nếu bằng dính được áp dụng cho bề mặt nhiều lần.
- Bằng dính cần 24 giờ để đạt được độ bám dính tốt nhất. Áp dụng ở mức 15 °C (59 °F) hoặc cao hơn. Tránh căng dây quá mức khi cố định.


Xem Hình 1. và Xem Hình 6. Định tuyến bó dây bên trong túi yên như minh họa cố định bằng dây thít cáp (2) và neo (3) theo yêu cầu để cố định vị trí bó dây.

- a. Neo cáp gioăng trên cùng gần nhất sẽ giúp cố định vòng dây. Trước khi siết chặt, nhẹ nhàng cố định dây buộc cáp trên neo này, đóng nắp và kiểm tra hệ thống dây điện có thể nhìn thấy. Nếu có thể nhìn thấy, kéo thẳng đoạn dây giữa đèn và gioăng phía trên. Khi mở nắp, dây không nên bị căng khi đi qua gioăng phía trên.
4. Lắp gioăng vào bó dây đánh dấu bên và chèn qua lỗ khoan dưới cùng.
 5. Xem Hình 7. Nếu lắp đặt Bộ đèn đánh dấu (Mã phụ tùng 68000372) với Bộ đèn nội thất (Mã phụ tùng 68000425) trong mỗi túi yên, cần mua riêng hai bộ dây nhảy phụ kiện phía sau (Mã phụ tùng 69203366).
 - a. Đòi dây nhảy qua lỗ dưới túi yên như hình minh họa và định tuyến cả hai dây đèn lại với nhau.
 - b. Kết nối với các giắc nối dây nhảy ở dưới cùng của túi yên.
 6. Ngắt kết nối giắc nối bó dây có sẵn ở mặt sau của mỗi đèn chạy/rẽ/dừng phía sau xe.
 - a. Lắp Dây nhảy đèn (Mã phụ tùng 69203270) nội tuyến với dây đèn xoay theo mẫu của hãng.
 - b. Đảm bảo giá đỡ về xe không tiếp xúc với các bộ phận chuyển động của xe hoặc ống xả.

7. Cố định bó dây kéo dài bên ngoài túi yên bằng neo và dây thít cáp. Tránh làm biến dạng gioăng bằng cách giữ một vòng dây nhỏ ở lối ra. Đảm bảo đoạn dây chùng không tiếp xúc với các bộ phận chuyển động của xe.

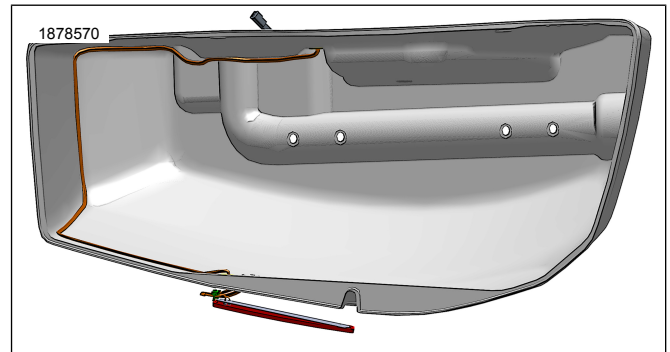

Hình 6. Đi bó dây

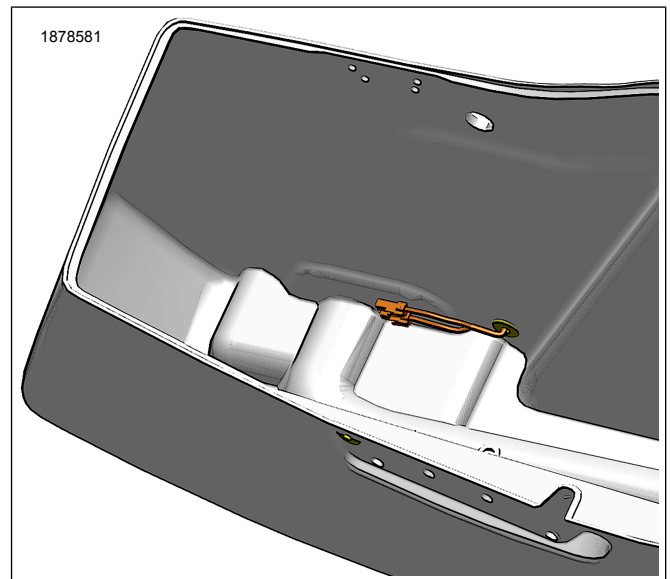

Hình 7. Đi dây nhảy (nếu có)

HOÀN THÀNH

1. Nối bó dây đèn trong khi lắp đặt túi yên. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
2. Lắp cầu chì chính. Xem sách hướng dẫn bảo dưỡng.
3. Chuyển công tắc sang vị trí ON, nhưng không nổ máy.
4. Đảm bảo rằng tất cả đèn đang hoạt động bình thường. Nếu không, hãy kiểm tra kết nối và hệ thống dây điện.