



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

94100397

2024-07-02



BOCZNE ŚWIATŁA OBRYSOWE LED DO SAKWY


INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
68000372	Okulary ochronne	

(1) Potrzebne są tylko proste narzędzia i techniki

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

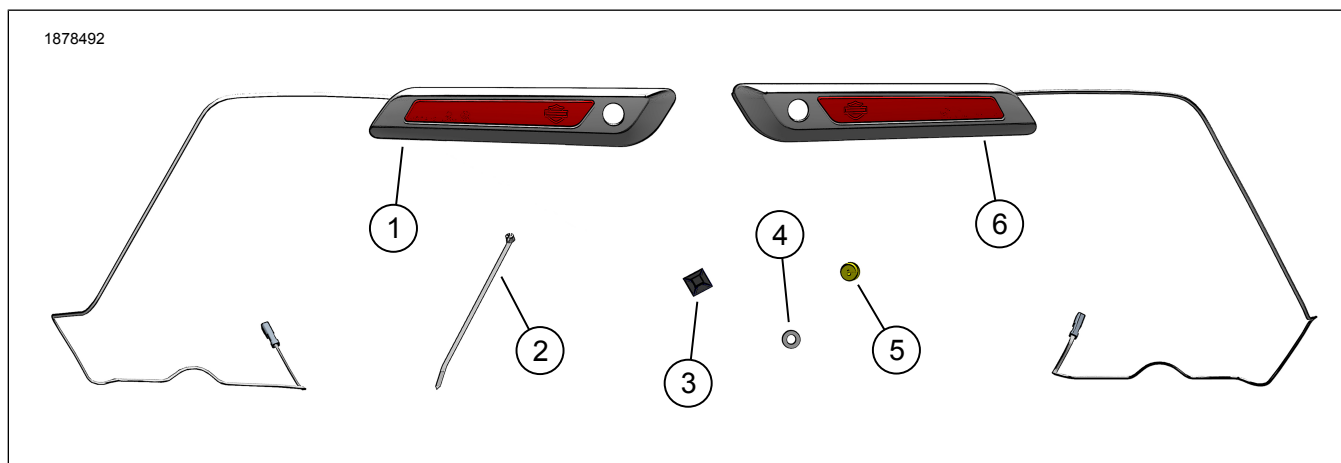

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Zestaw bocznych lamp obrysowych do sakwy

Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw bocznych lamp obrysowych do sakwy

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.					
☒	Pozycja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
☐	1	1	Boczna lampa obrysowa na sakwę, prawa	68000384	
☐	2	14	Opaska kablowa	10006	
☐	3	12	Uchwyt, opaska kablowa	69200342	
☐	4	1	Podkładka	6703	Szablon do wiercenia otworów
☐	5	4	Przelotka, wiązka przewodów	12100225	
☐	6	1	Boczna lampa obrysowa na sakwę, lewa	68000385	

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznego lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu potrzebna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego roku/modelu motocykla, która jest dostępna:

- u dealera Harley-Davidson.
- w portalu informacji serwisowych H-D, do którego dostęp oparty jest na subskrypcji i który dostępny dla większości modeli z 2001 roku i nowszych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji.

Te elementy są dostępne u dealerów Harley-Davidson.


- Potrzebny jest oddzielny zakup wiązki przewodów (nr kat. 69203270) (szt. 2).
- Potrzebny jest oddzielny zakup wiązki przewodów (nr kat. 69203366) (szt. 2). Stosować do zestawów (nr kat. 68000372 i 68000425).

PRZYGOTOWANIE

1. Wyjmij bezpiecznik główny. Zob. instrukcja serwisowa.
2. Zdejmij bagażniki. Zob. instrukcja serwisowa.

Przygotowanie sakw


1. Zobacz rysunek 2. Wywierć od góry sakwy otwór na przewód.
 - a. Zdejmij wyściółkę sakwy, zawias i zespół pokryw. Zob. instrukcja serwisowa.

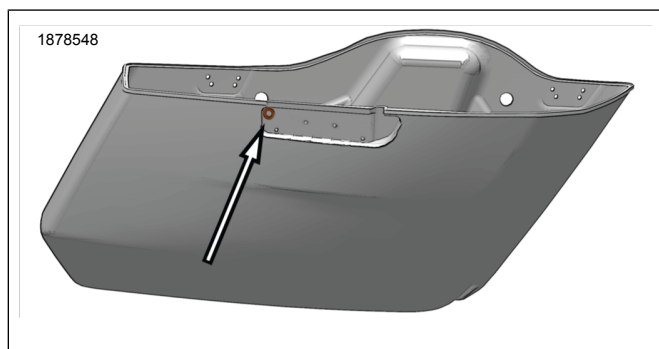

Rysunek 2. Miejsce wiercenia otworu z wierzchu sakwy


- b. W miejscu wiercenia otworu naklej na sakwę taśmę.

- c. Zobacz rysunek 3. Użyj podkładki płaskiej (4) z zestawu jako prowadnicy ułatwiającej znalezienia miejsca do wiercenia, umieszczając ją płasko na powierzchni sakwy, tak aby dotykała promienia u góry i z boku wglębenia.

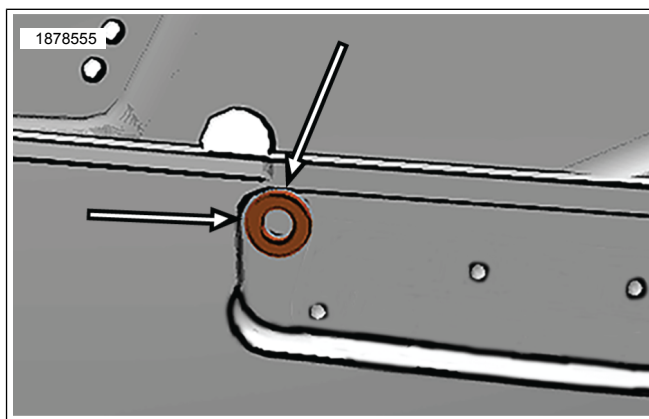


Rysunek 3. Miejsce wiercenia otworu z wierzchu sakwy

- d. Zaznacz punkt na sakwie w środku otworu w podkładce.
 - e. Wywierć otwór pilotowy, a następnie otwór 7/16 cala.
 - f. Usuń wszelkie zadziory po obu stronach wywierconego otworu.
2. Zobacz rysunek 4. Wywierć w sakwie dolny otwór na przewód.
 - a. W miejscu wiercenia otworu naklej na sakwę taśmę.
 - b. Zobacz Rysunek 1 oraz Rysunek 5. Użyj podkładki płaskiej (4) z zestawu jako prowadnicy ułatwiającej znalezienia miejsca do wiercenia, umieszczając ją płasko na powierzchni sakwy, tak aby dotykała promienia z boku i w dnie sakwy.
 - c. Zaznacz punkt na sakwie w środku otworu w podkładce.
 - d. Wywierć otwór prowadzący o średnicy 1/8 cala.
 - e. Wywierć otwór o średnicy 7/16 cala.
 - f. Usuń wszelkie zadziory po obu stronach wywierconego otworu.

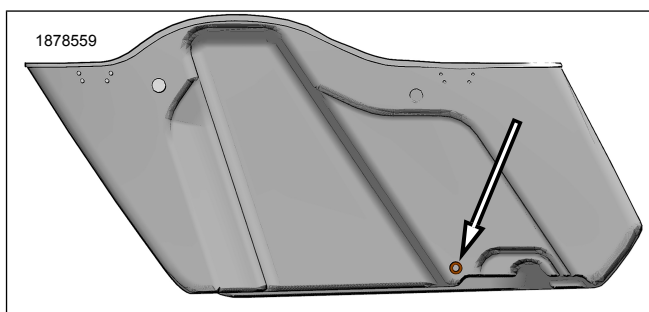

Rysunek 4. Miejsce wiercenia dolnego otworu w sakwie

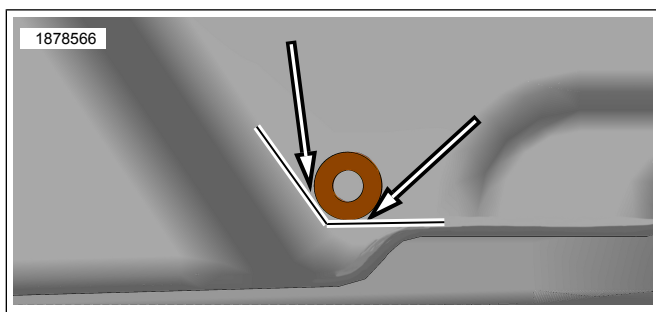

Rysunek 5. Miejsce wiercenia dolnego otworu w sakwie

3. Wymontuj płytkę czołową zawiasu sakwy. Zob. instrukcja serwisowa.

ZAMONTUJ

1. Przymocuj zespół lampy obrysowej sakwy do zawiasu. Dokręć wkręty płytki czołowej.
Moment obrotowy: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Zamontuj zawias i zespół pokrywy sakwy. Zob. instrukcja serwisowa.
 - a. Załóż przelotkę na wiązkę bocznych lamp obrysowych i przełóż przez górny wywiercony otwór.
 - b. Zamocuj zaczep. Zob. instrukcja serwisowa.
 - c. Przełóż wiązkę przez przelotkę w górnym otworze tak, aby wiązkę miała odpowiedni luz.

3. UWAGA

- Nie przyklejaj taśmy samoprzylepnej w miejscach o znacznej krzywiznie, w których dochodzi tylko do częściowego stykania się powierzchni.
- Przywieranie części zależy od czystości powierzchni. Jeśli taśma samoprzylepna zostanie nałożona na powierzchnię więcej niż jeden raz, wiązanie może nie być właściwe..
- Do uzyskania pełnej siły wiązania taśmy samoprzylepnej potrzeba 24 godzin. Naklejaj przy temperaturze 15 °C (59 °F) lub wyższej. Unikaj nadmiernego obciążania przewodów podczas mocowania.

Zobacz rysunek 1. i Zobacz rysunek 6. Poprowadź wiązkę wewnątrz sakwy tak, jak pokazano, mocując wiązkę opaskami kablowymi (2) i zaciskami(3) tak, aby uzyskać jej odpowiednie ułożenie.

- a. Zacisk przewodu położony najbliżej górnej przelotki będzie utrzymywać jego pętlę. Przed dokręceniem delikatnie przymocuj opaskę kablową do tego zacisku, zamknij pokrywę i sprawdź, czy nie widać przewodu. Jeśli jest widoczny, usuń dodatkowy luz między lampą a górną przelotką. Przy otwartej pokrywie nie należy napinać przewodu przechodzącego przez górną przelotkę.
4. Włóż przelotkę na wiązkę bocznych lamp obrysowych i przełóż przez dolny wywiercony otwór.

5. Zobacz rysunek 7. W przypadku montażu zestawu lamp obrysowych (nr kat. 68000372) z zestawem lamp wewnętrznych (nr kat. 68000425) w każdej sakwie, potrzebny jest oddzielny zakup dwóch wiązek łączących przewodów tylnego akcesorium (nr kat. 69203366).

- a. Przełóż wiązkę łączącą przez dolny otwór w sakwie tak, jak pokazano i poprowadź obie wiązki lamp razem.


- b. Podłącz do złączy wiązki łączącej przy dnie sakwy.

6. Odłącz standardowe złącze wiązki przewodów z tyłu obu lamp światła pozycyjnego/kierunkowskazu/światła hamowania.


- a. Połącz wiązkę łączącą oświetlenia (nr kat.69203270) ze standardową wiązką kierunkowskazów.

- b. Przymocuj do wspornika błotnika, dbając, aby nie dochodziło do stykania się z ruchomymi częściami lub układem wydechowym.

7. Zamocuj wiązkę wystającą poza sakwę za pomocą kotwicy i opaski kablowej. Unikaj odkształcenia przelotki, zachowując pętelkę przewodu przy wylocie. Upewnij się, że luźny przewód nie może stykać się z ruchomymi częściami.

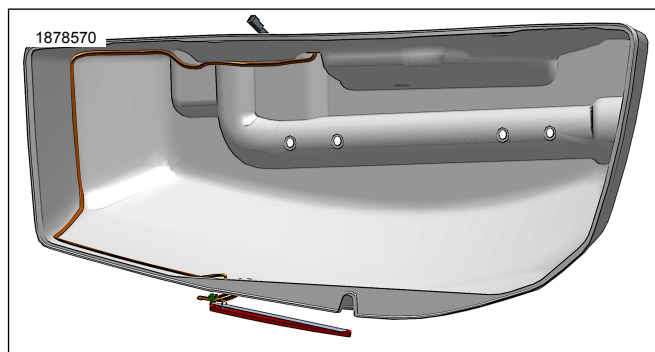

Rysunek 6. Prowadzenie wiązki

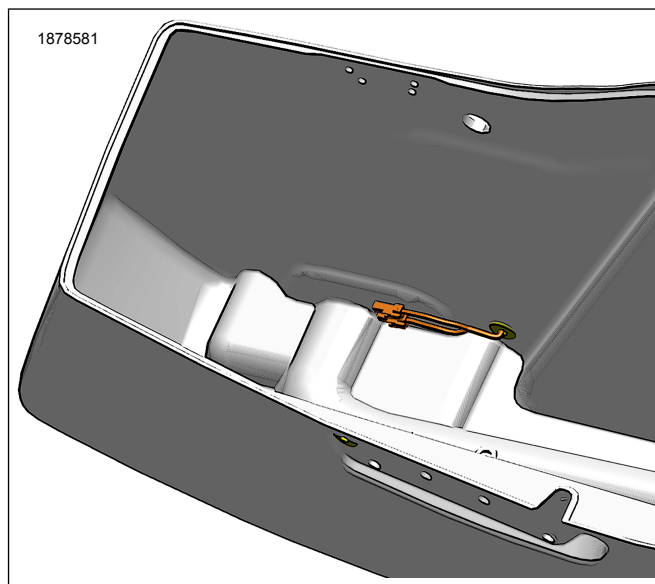

Rysunek 7. Poprowadzenie wiązki połączeniowej (jeśli jest)

UKOŃCZONO

1. Podłącz wiązkę lampy podczas montażu sakwy. Zob. instrukcja serwisowa.
2. Załóż bezpiecznik główny. Zob. instrukcja serwisowa.
3. Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu ON (Włącz), ale nie uruchamiaj pojazdu.
4. Sprawdź, czy wszystkie światła działają prawidłowo. Jeśli nie, sprawdź połączenia i przewody.